


NOTICE
BAIGNOIRE
avec TABLIER

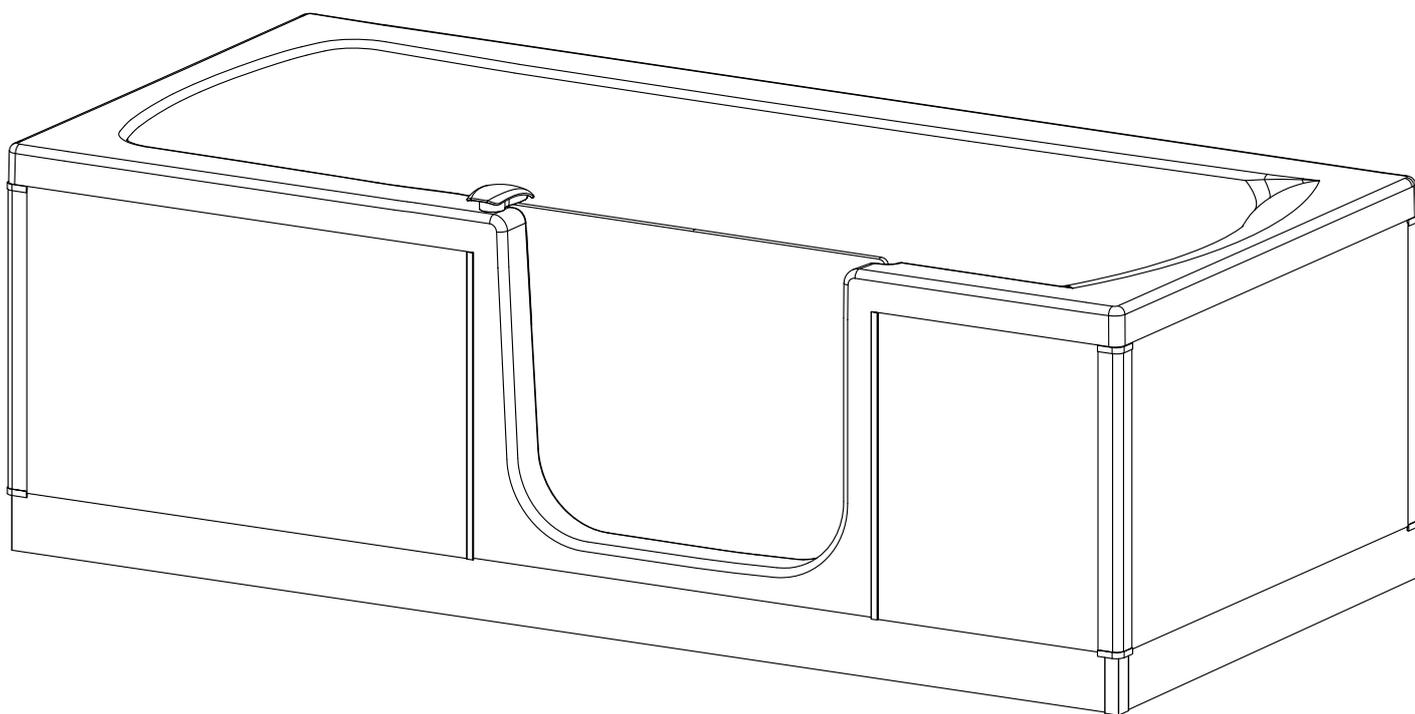

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Remarques importantes









1. Se conformer strictement aux recommandations et suivre scrupuleusement les instructions notées dans la notice.
2. Vérifier que tous les éléments soient en votre possession avant de commencer le montage, ouvrez tous les cartons.
3. Dans le cas d'une installation avec système massant, reportez-vous à la notice système pour prendre connaissance des préconisations particulières de pose.
4. Poser votre baignoire sur un sol de niveau et carrelé. Votre baignoire devra être elle-même parfaitement de niveau tant dans le sens de la longueur que de la largeur.
5. Pour prendre votre bain, fermez parfaitement la porte de la douche et n'ouvrez jamais la porte si vous avez rempli votre baignoire.

Attention : le non-respect des instructions de montages notés dans cette notice, auront pour effet l'annulation de la garantie.


Quelques conseils :

1. Ne posez pas d'objet lourd ou cassant sur le bord de votre baignoire pour éviter d'abimer celle-ci.
2. Faites attention aux enfants, ne les laissez jamais seuls.
3. Nettoyez votre baignoire avec des produits doux et non récurrents pour éviter d'endommager l'acrylique.
4. Il est conseillé d'installer un dispositif d'aspiration des buées dans la salle de bains.
5. Utilisez un joint de qualité sanitaire pour effectuer votre étanchéité n'employez pas de joint au ciment.
6. Si vous n'utilisez pas régulièrement votre baignoire, posez sur votre joint sanitaire du silicone en bombe, ainsi votre joint gardera sa souplesse et ne craquèlera pas.

MATERIEL NON FOURNI

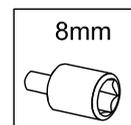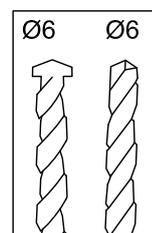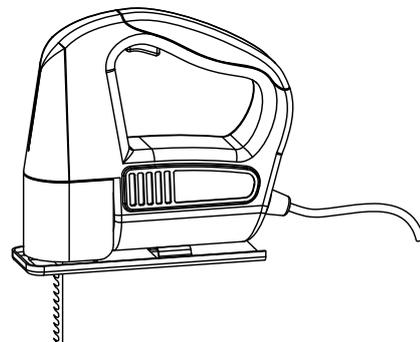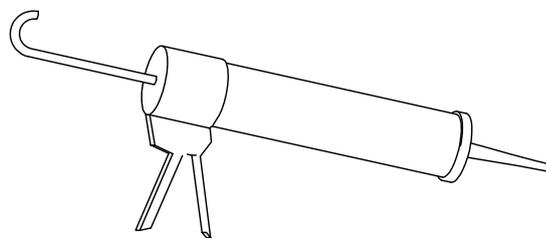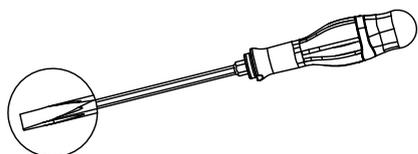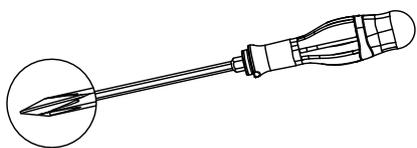

1500mm




650mm




Par défaut le montage représenté dans ce document le côté tête est à droite. Si votre produit nécessite un montage à gauche, il vous suffit d'inverser le sens.



MONTAGE A DROITE

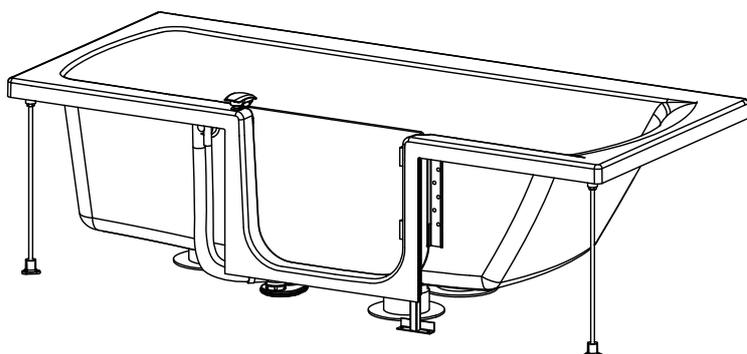


MONTAGE A GAUCHE

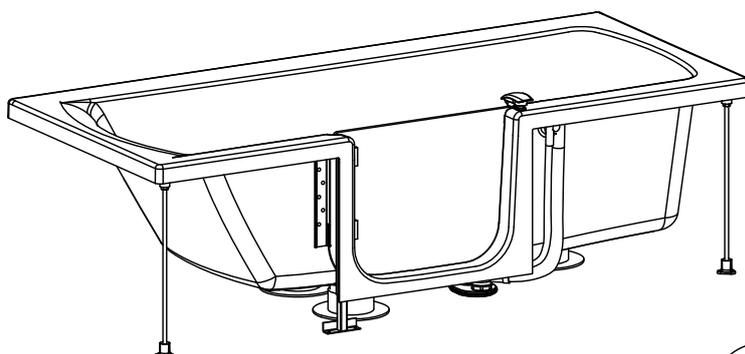

Préparez votre évacuation PVC selon la largeur de votre baignoire, prévoyez une pente de 1% pour permettre une bonne évacuation des eaux.


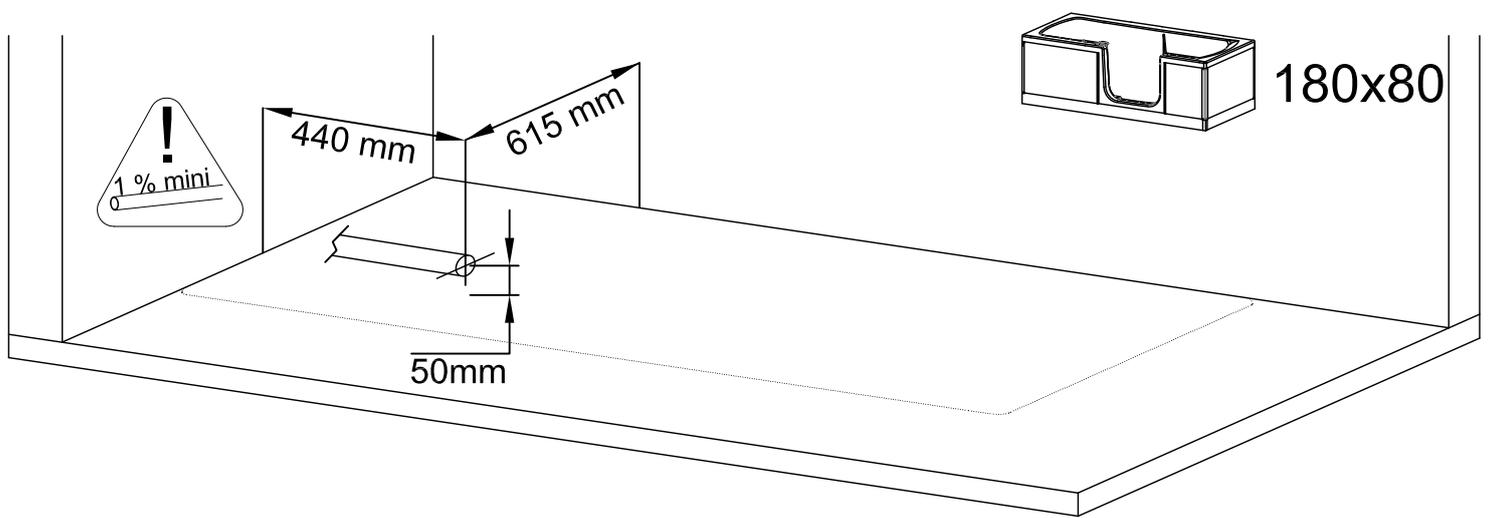
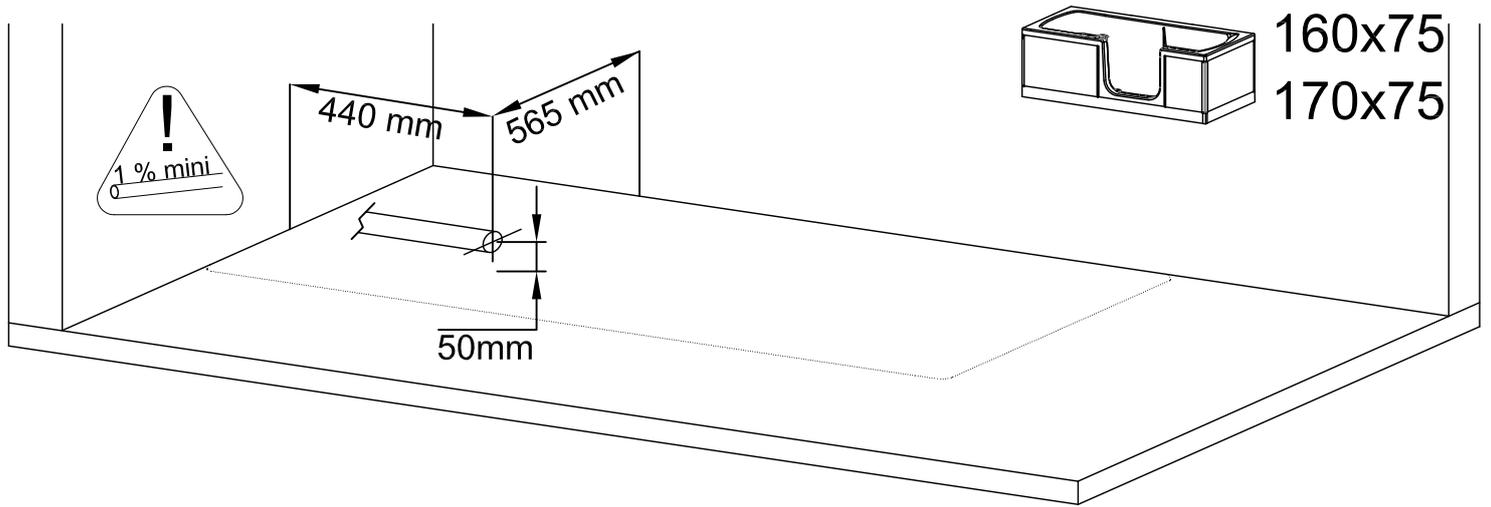


Mettez en place votre évacuation et raccordez un raccord souple de 20 cm (obligatoire pour absorber les vibrations et préserver votre installation).

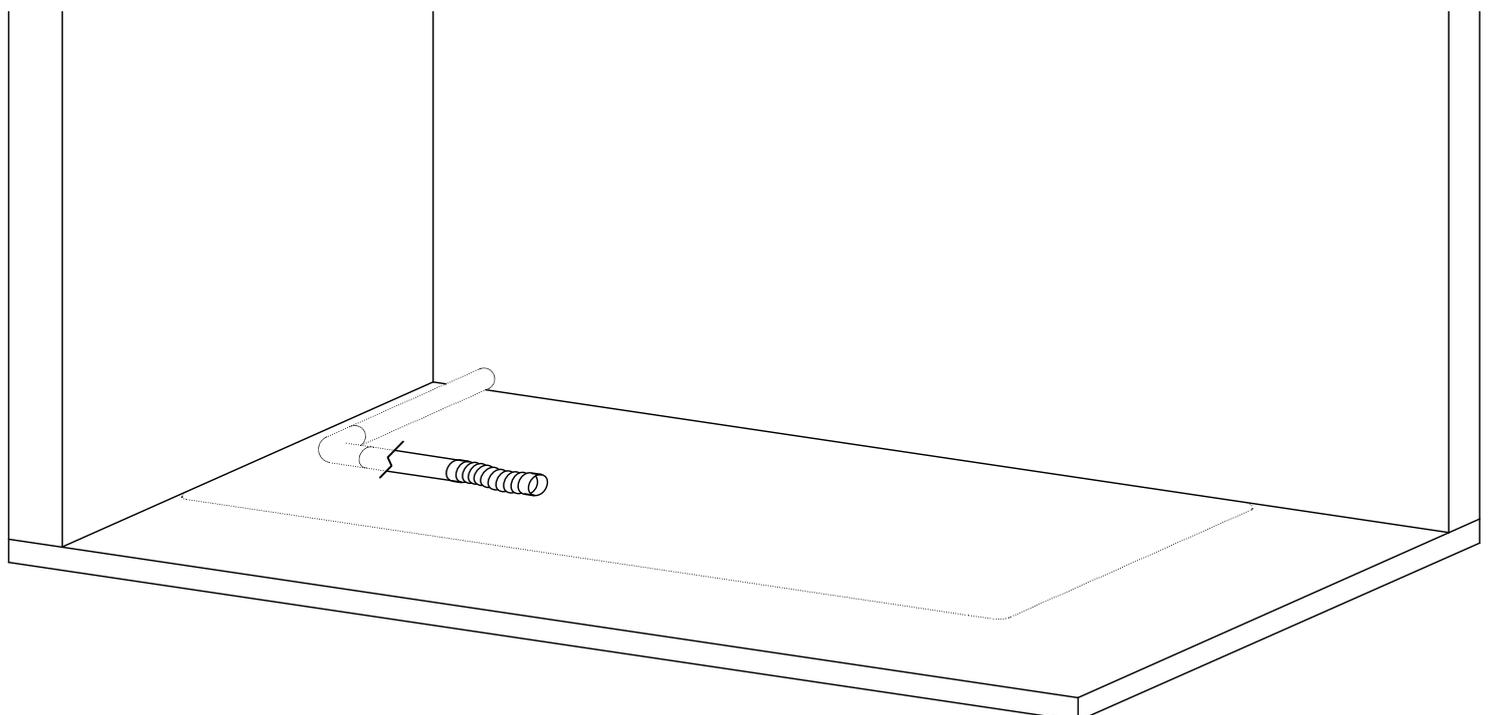

Sur sol de niveau et à l'aide des 4 pieds de réglage, mettez votre baignoire de niveau tant dans sa longueur que dans sa largeur.


Veillez à conserver impérativement un espace de 5 mm entre votre sol et le siphon.

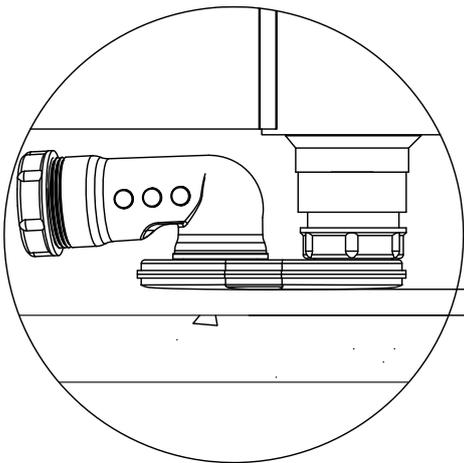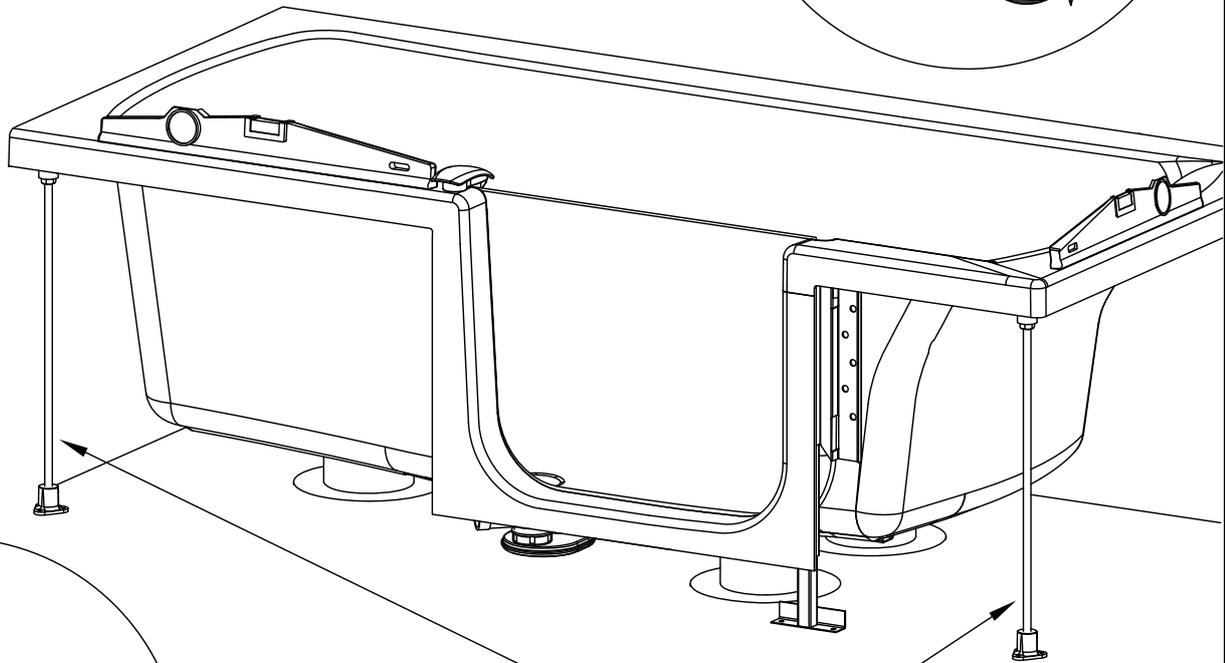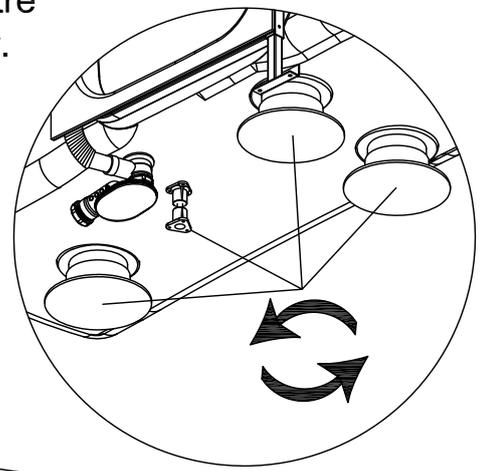

Une fois la baignoire de niveau, réglez les barres de renfort d'angles de façon à ce qu'elles reposent au sol.


Une fois votre baignoire de niveau et siphon à 5mm du sol, notez la hauteur H comprise entre le dessous de plage et le sol, cette hauteur vous servira pour la suite de l'installation.

 Info: H devra être comprise entre 494 et 504 mm.

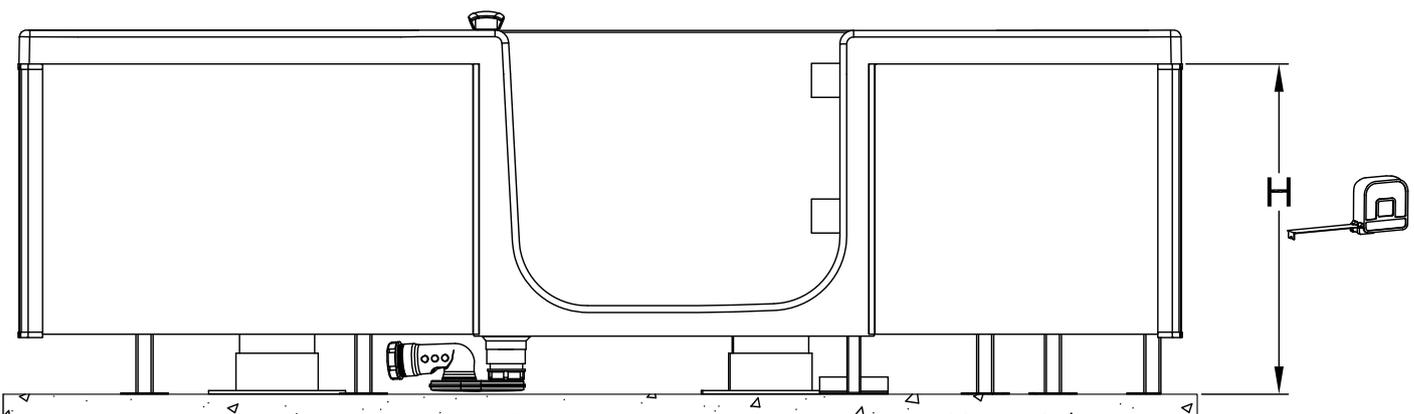


Choisissez votre type d'installation parmi les trois proposés:


INSTALLATION AU SOL

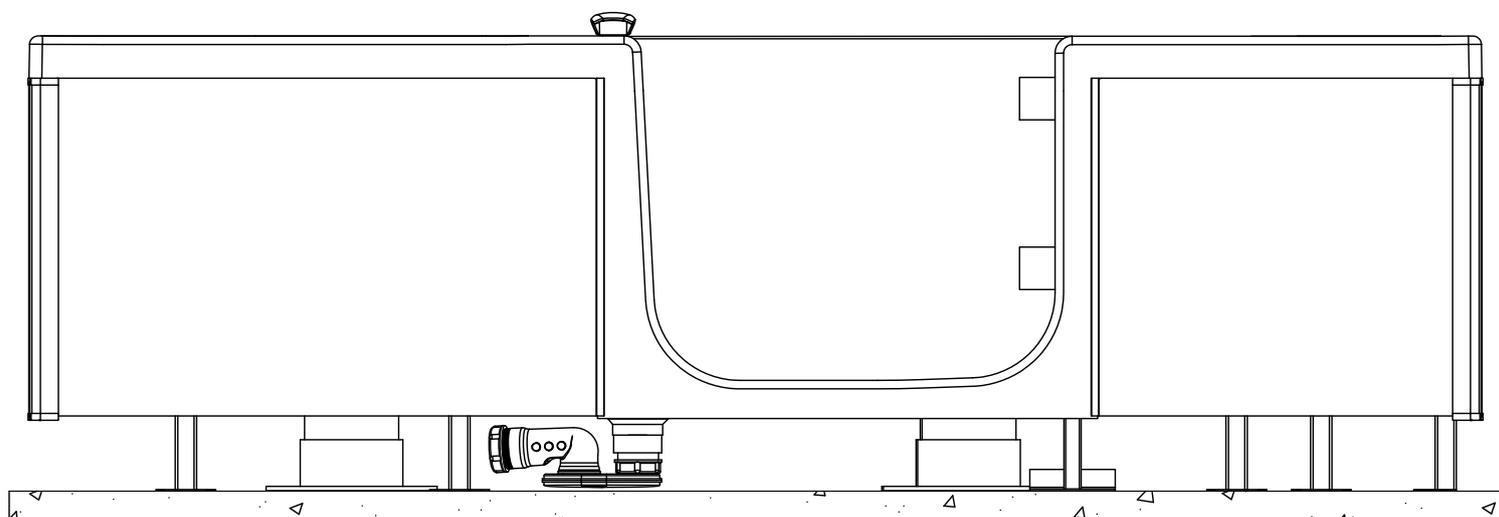

Reportez votre hauteur H et tracez de niveau.

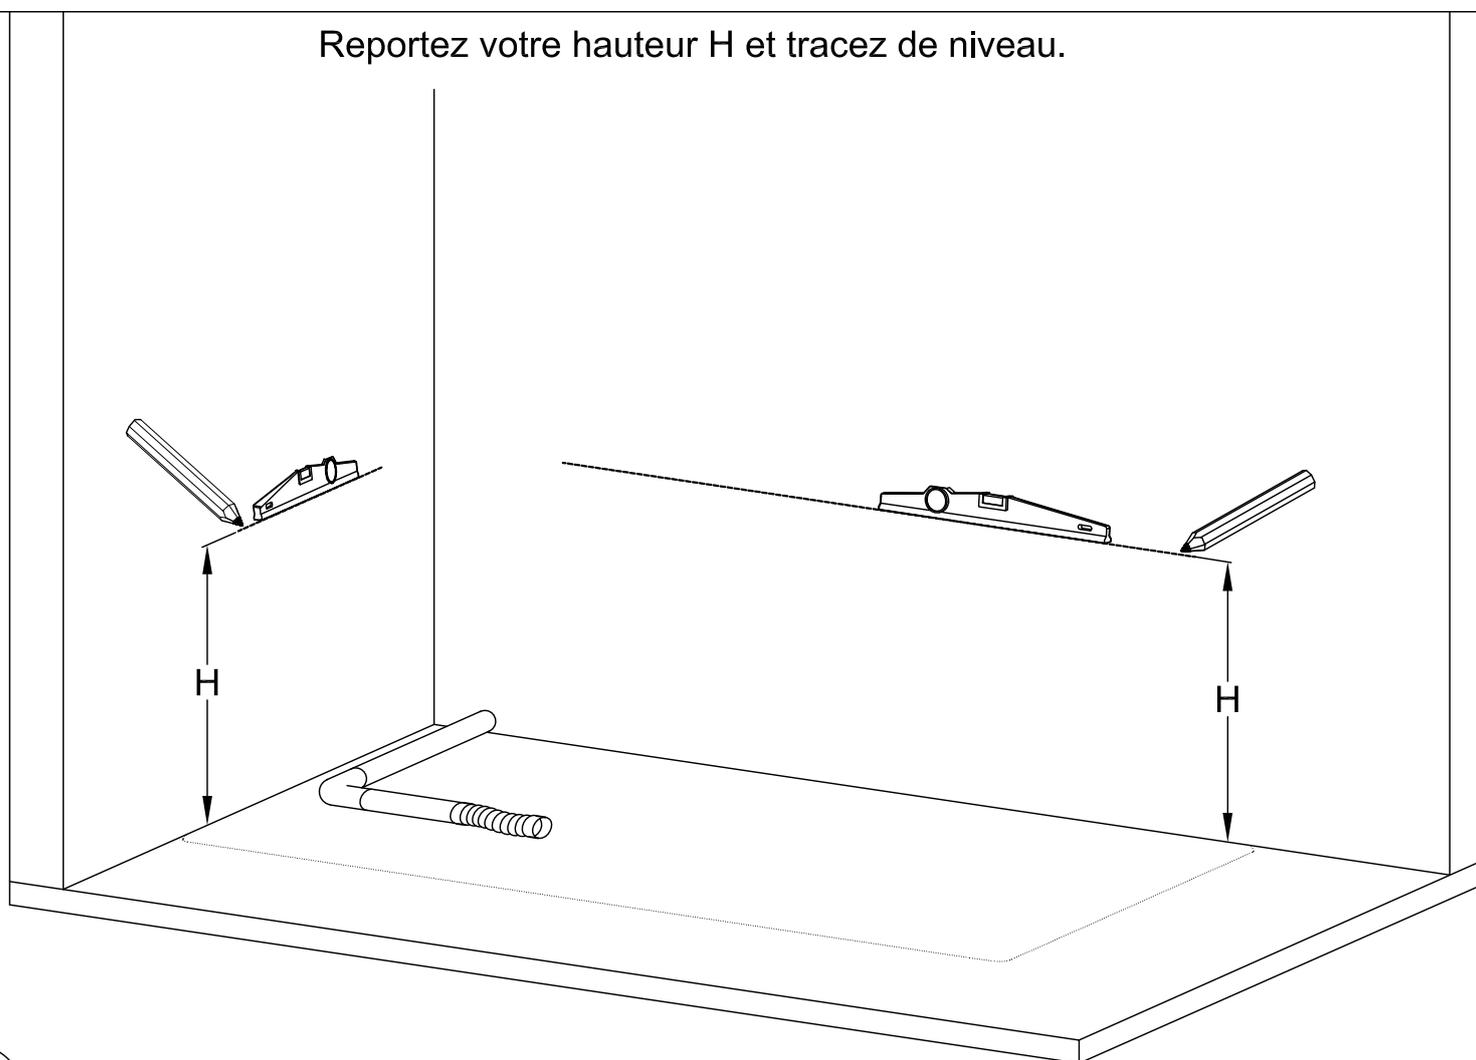


INSTALLATION REDUITE AVEC SIPHON ENCASTRE

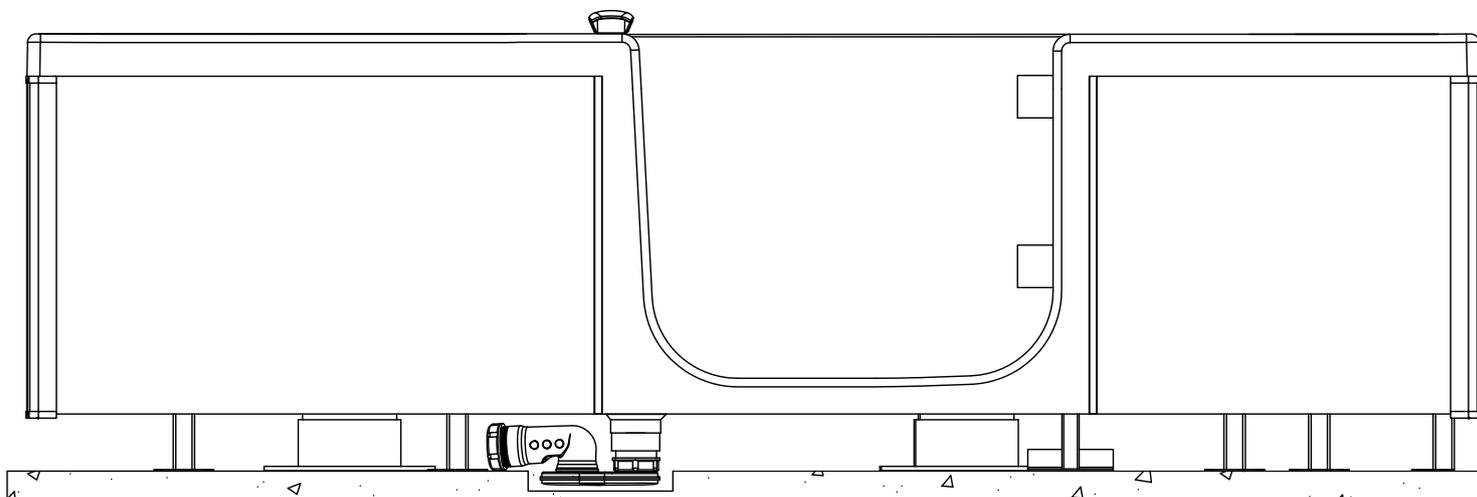


Resserrer les pieds de 10 mm vous permet de réduire la hauteur d'installation.


Reportez votre hauteur H - 10 mm et tracez de niveau.

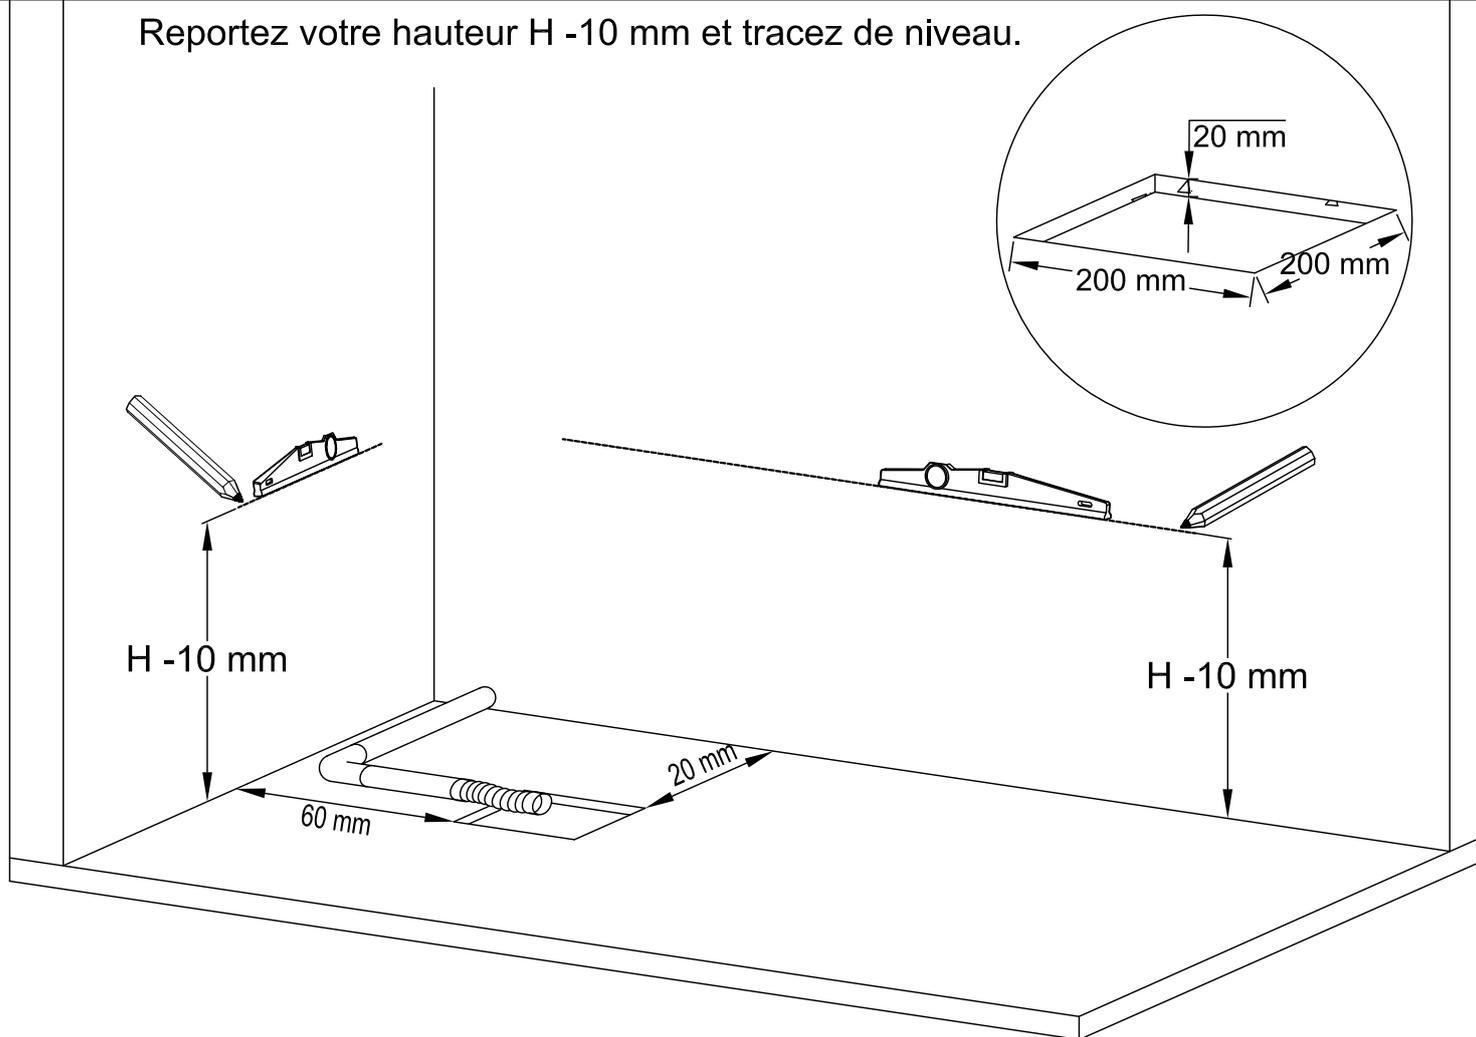


INSTALLATION ENCASTREE AU SOL

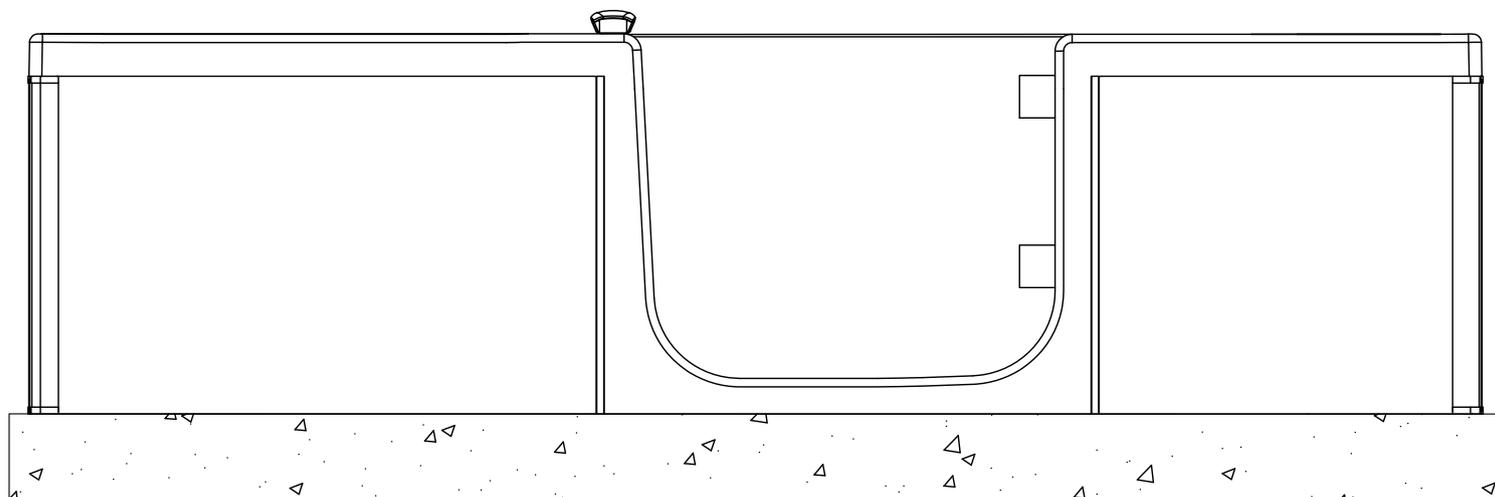



Préparez votre sol selon les dimensions de votre baignoire à l'aide du tableau d'encastrement.





	X	Y
80 x 180	78	178
75 x 170	73	168
75 x 160	73	158

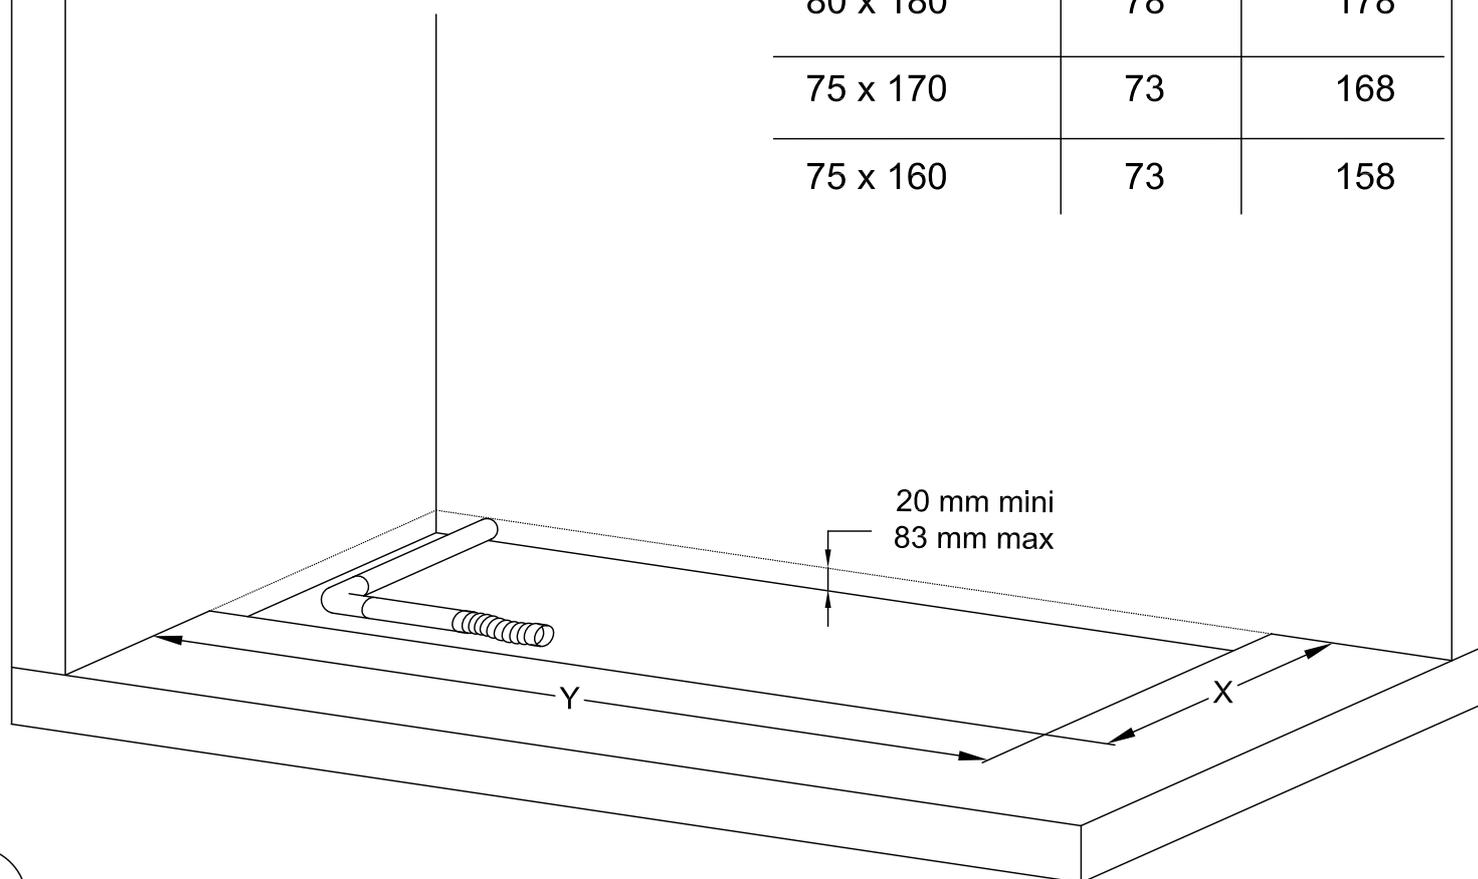


Reportez votre hauteur H en partant du fond de votre décaissement et tracez de niveau.

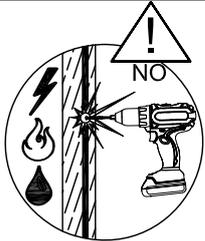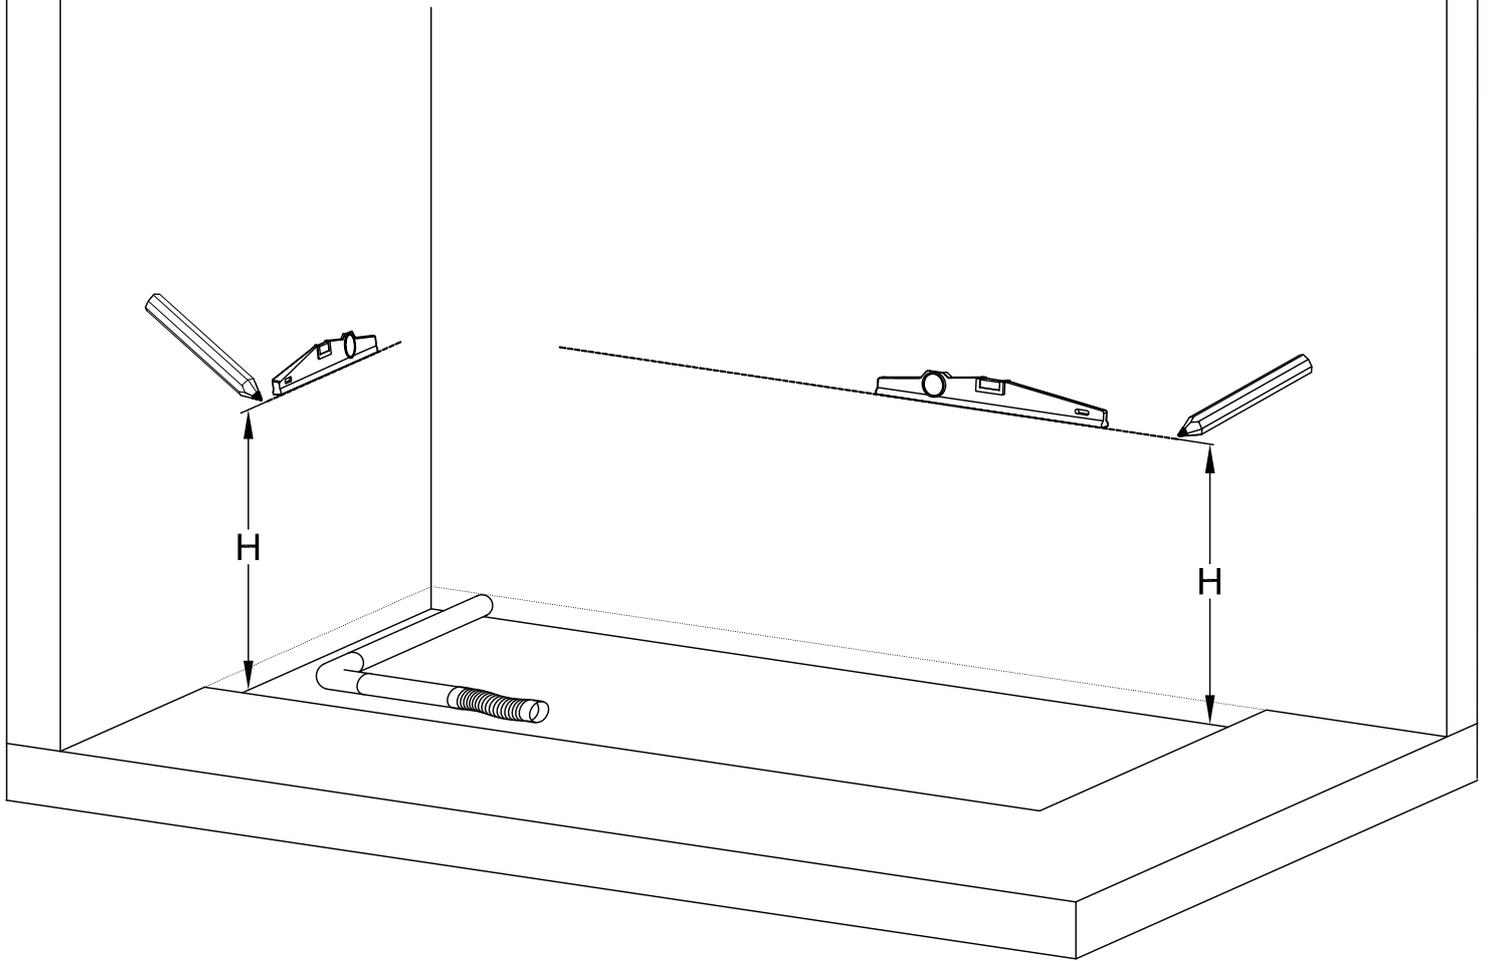



Centrez et fixez aux murs vos tasseaux de maintien.

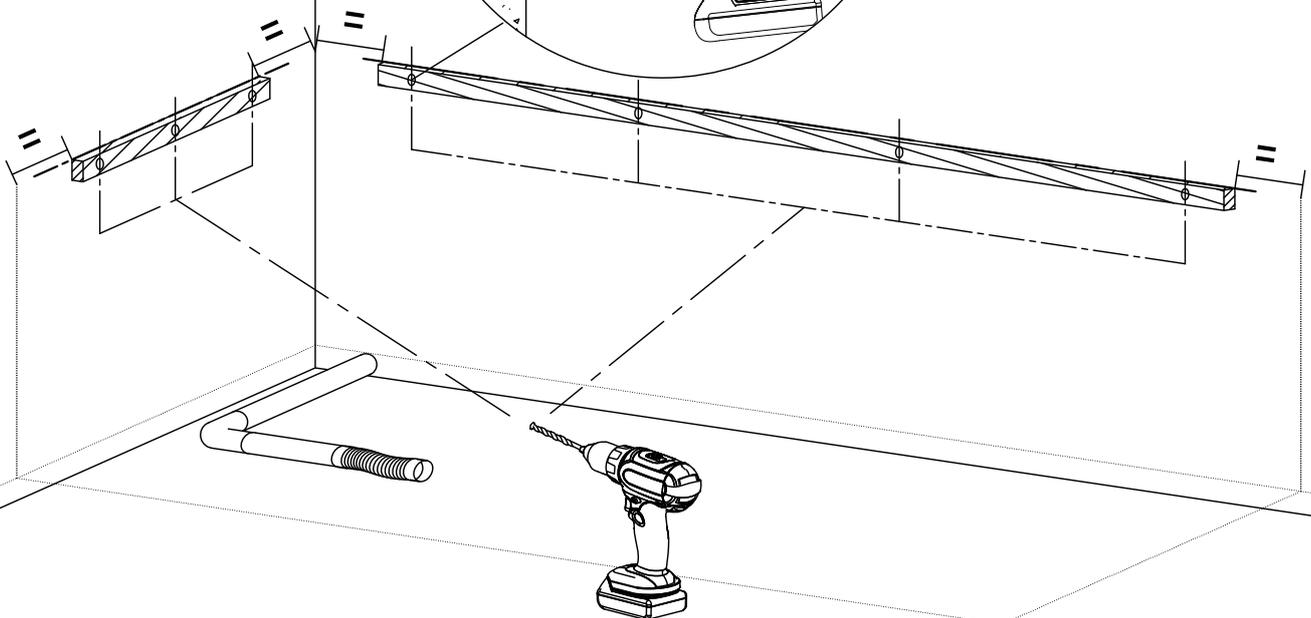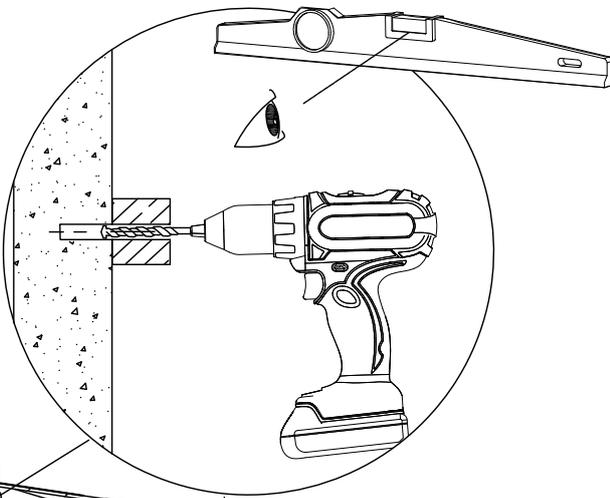


Préparez vos sols pour les fixations de tabliers selon la dimension de votre baignoire. Utilisez un pied de baignoire comme gabarit pour repérer et percer 3 trous par pied.

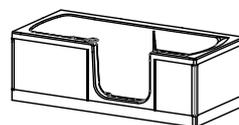

160x75

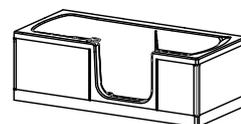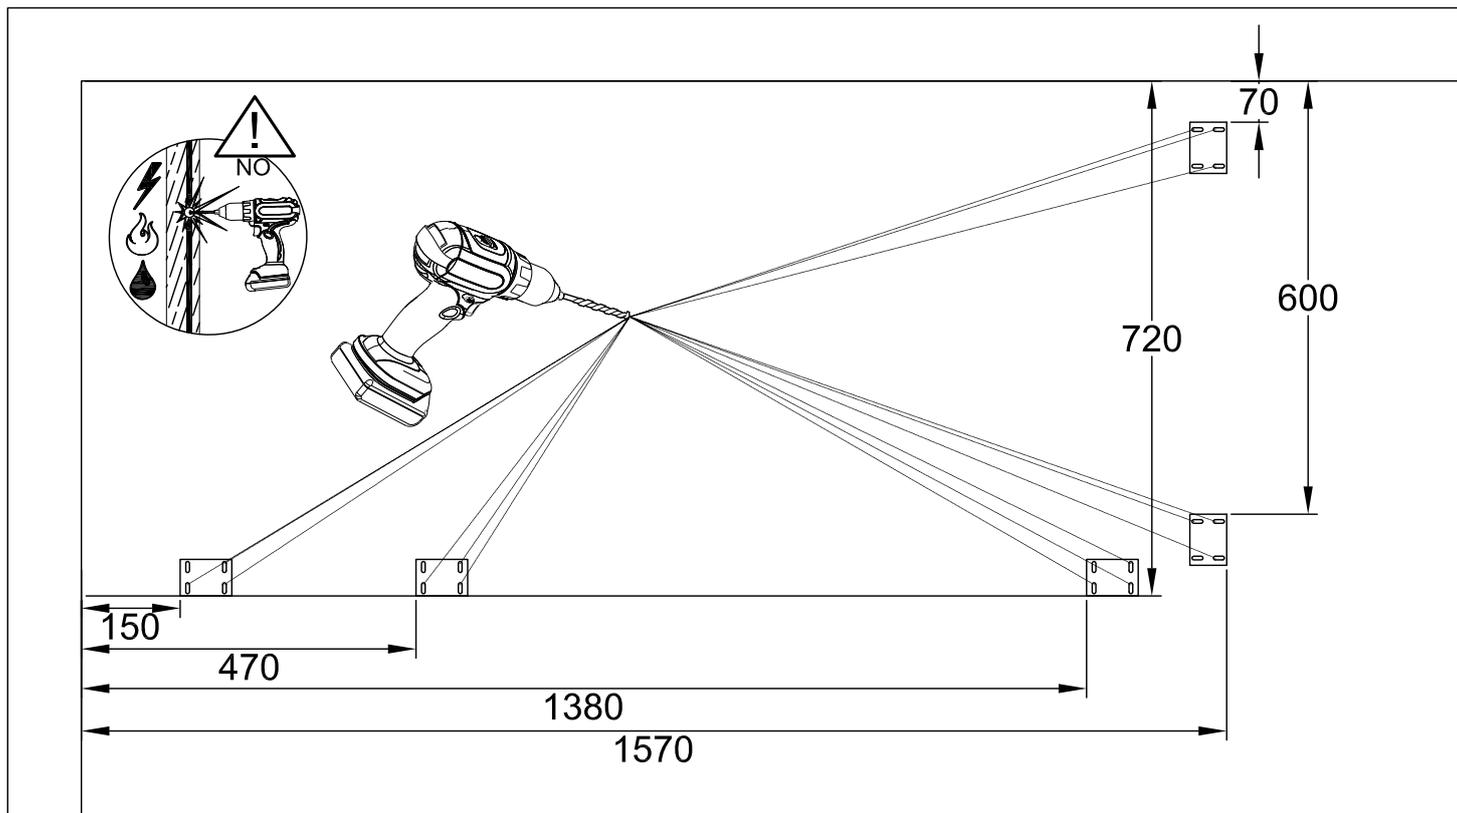


170x75

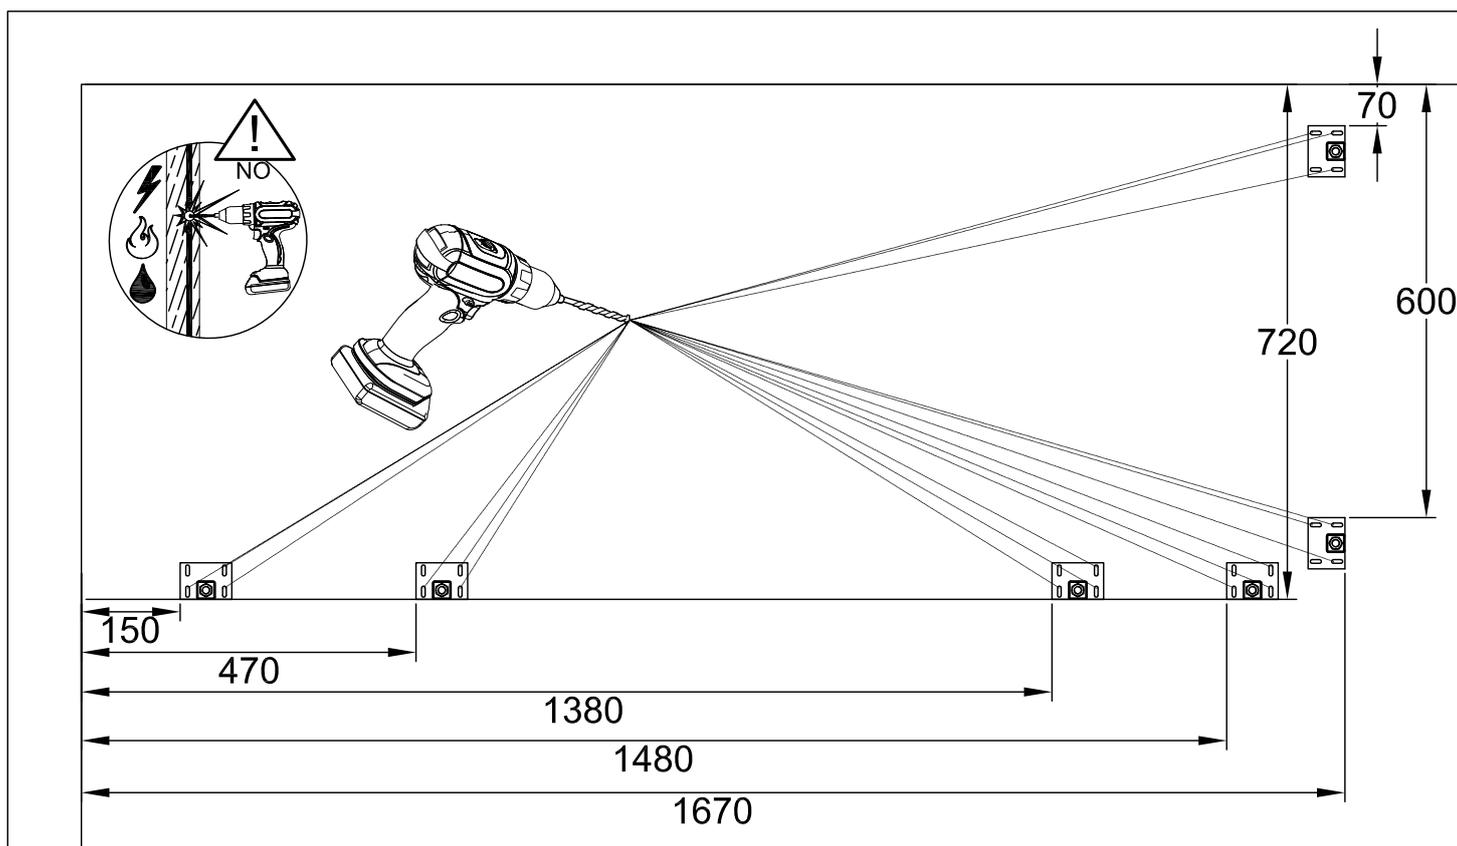





180x80

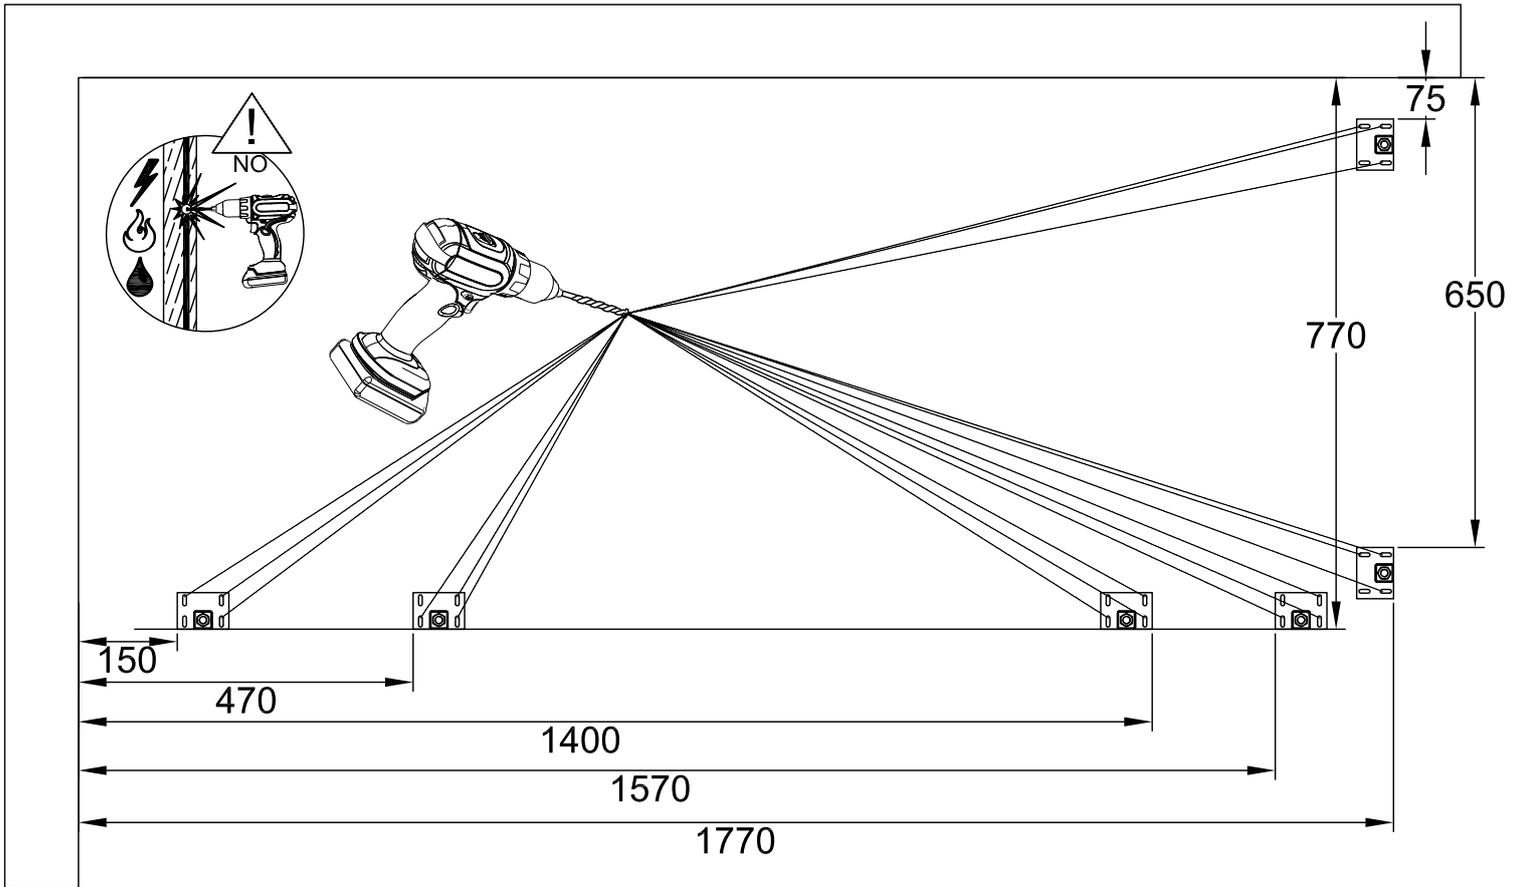


Tracez deux traits verticaux en respectant les côtes de ce tableau:





	ℓ	L
80 x 180	785	1785
75 x 170	735	1685
75 x 160	735	1585

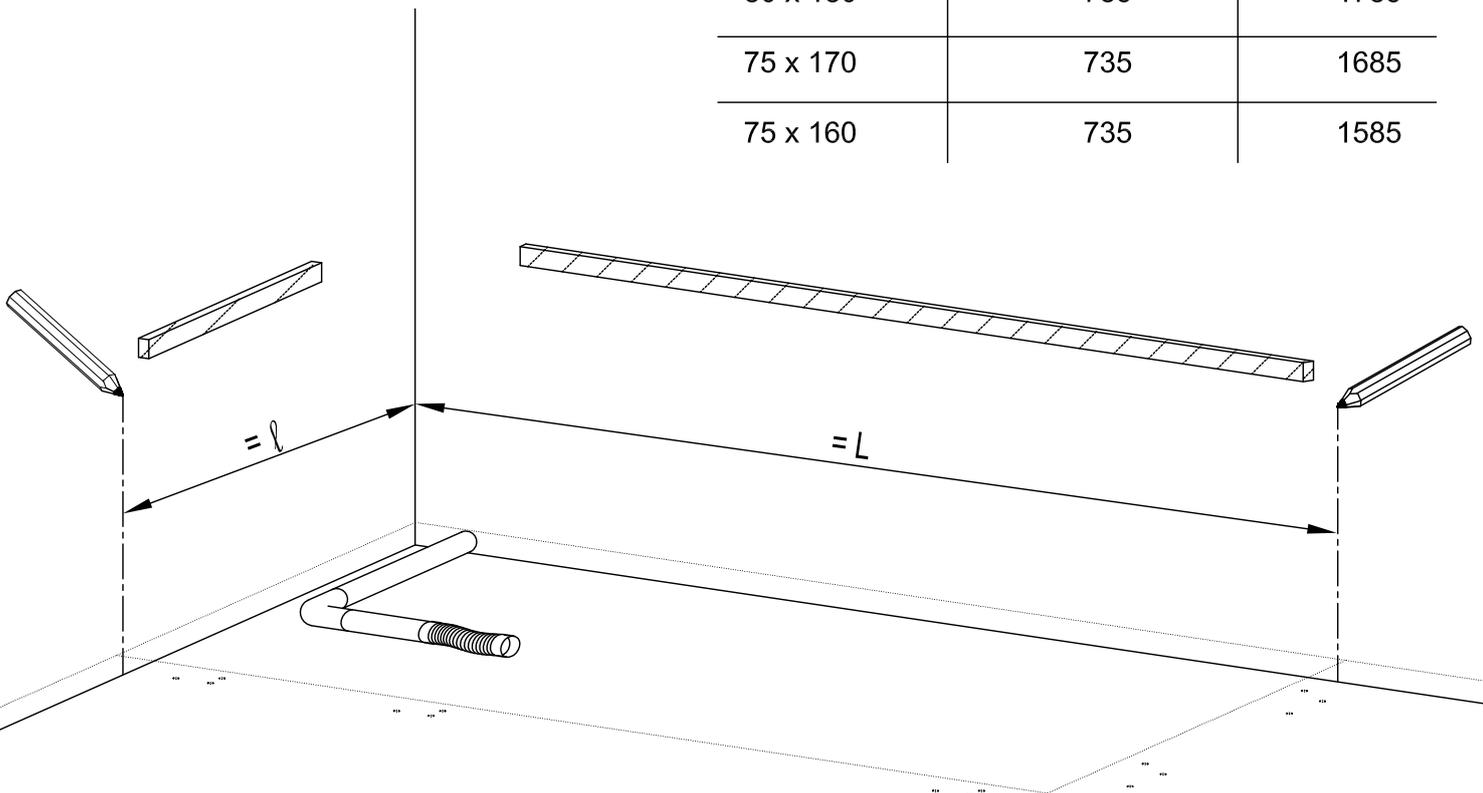


Percez les plaques de maintien.

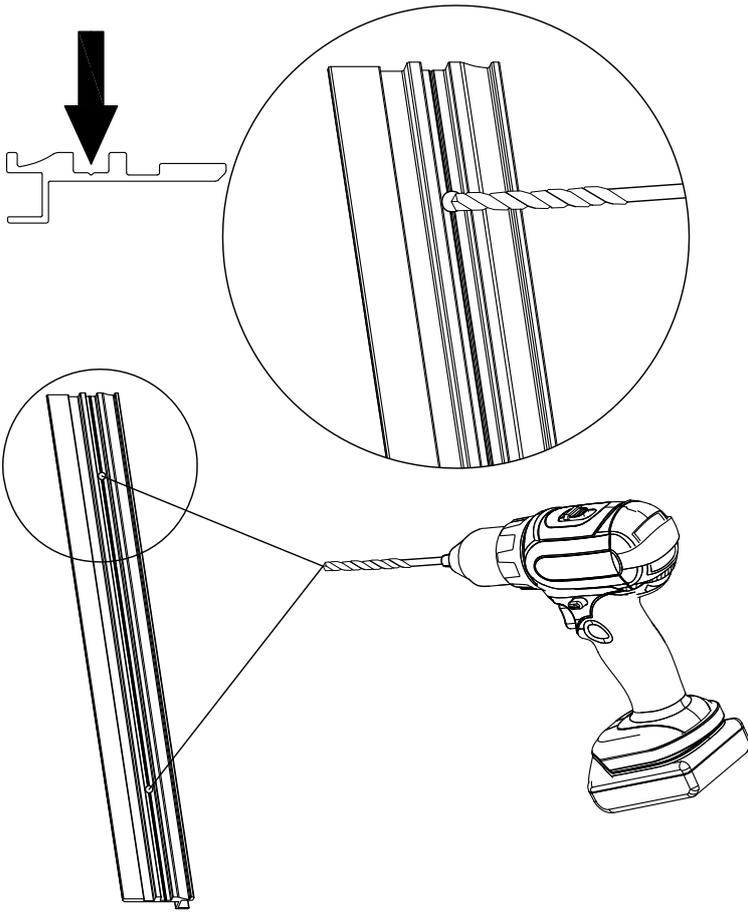



Reportez vos perçages en plaçant vos plaques côté intérieur du trait précédemment défini et à 50 mm de votre sol.

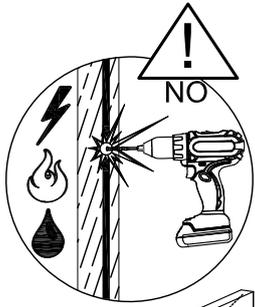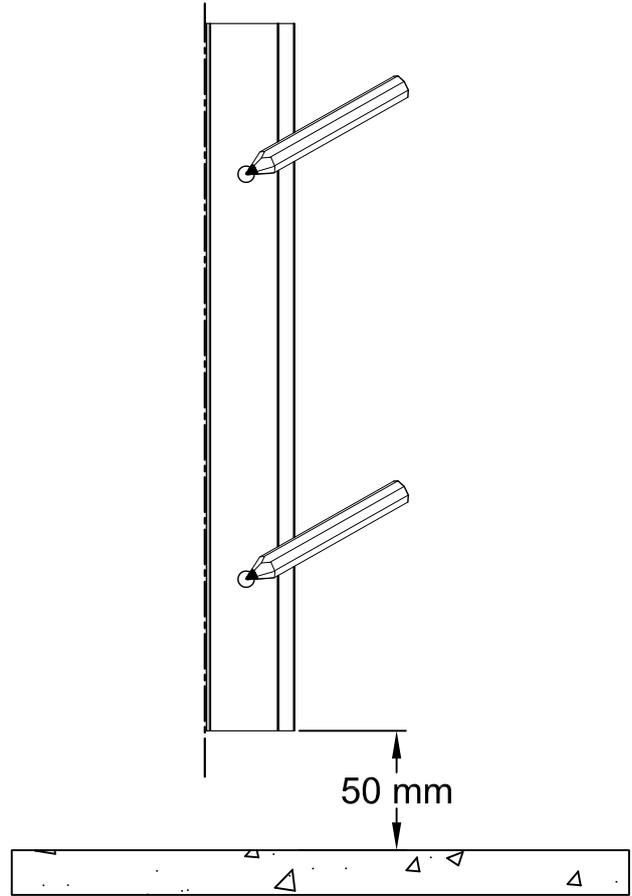

Percez.


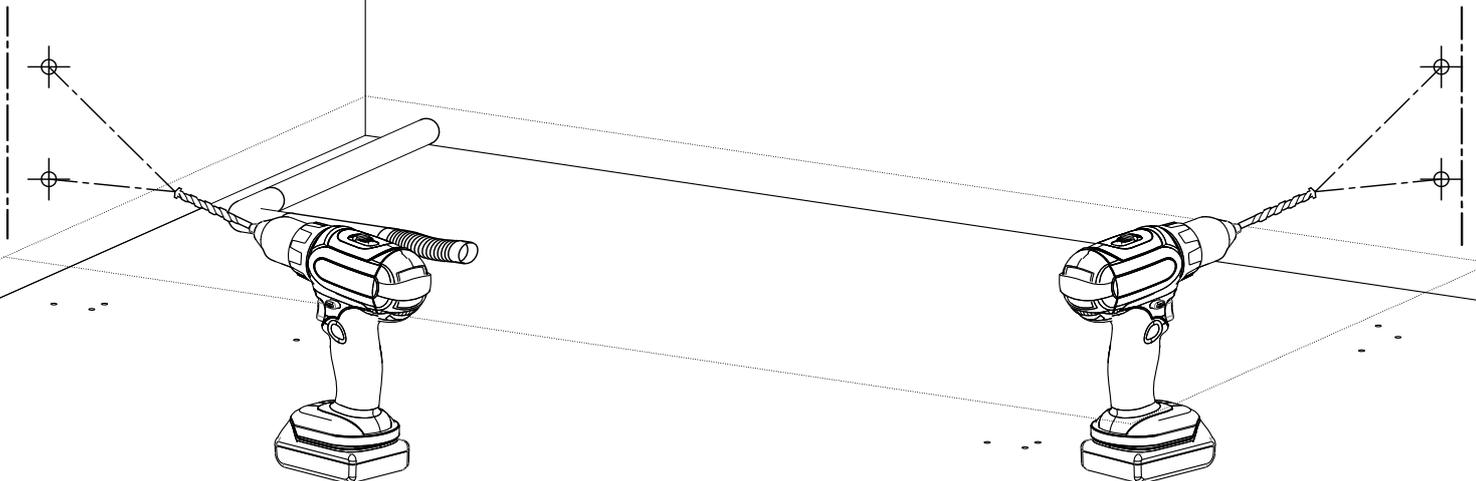


Fixez les plaques à l'aide de chevilles adaptées à vos murs.

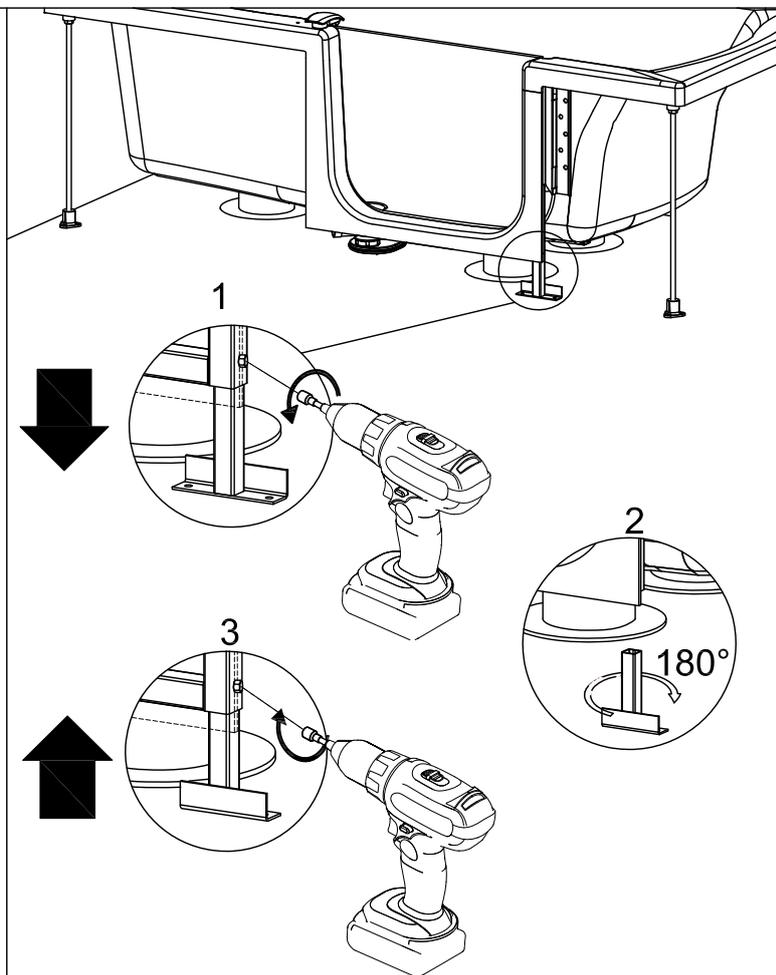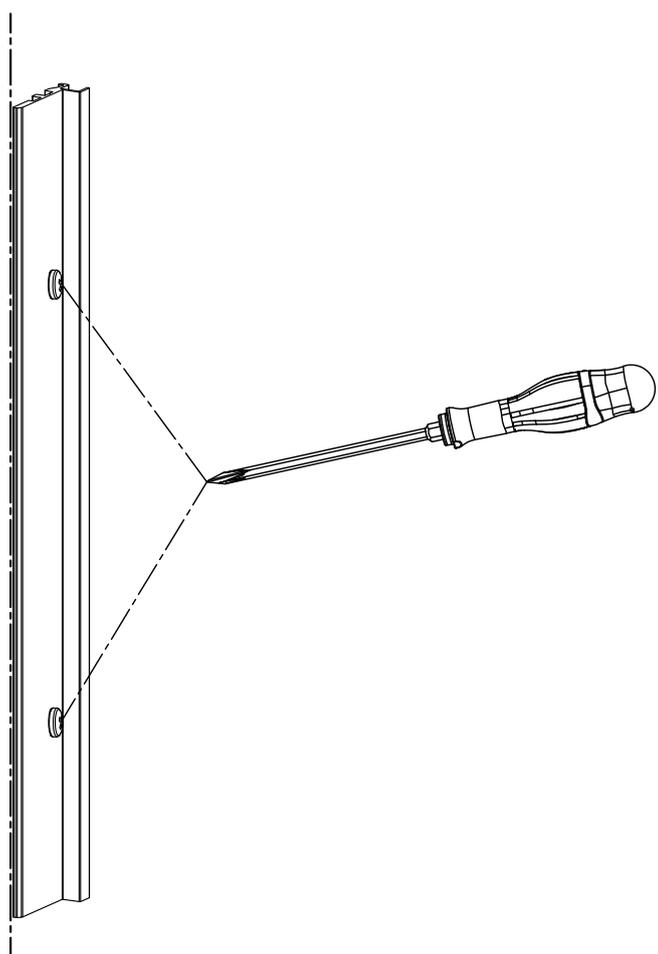


Retournez la jambe de force, et réglez la hauteur avant de la revisser.

Placez votre baignoire.

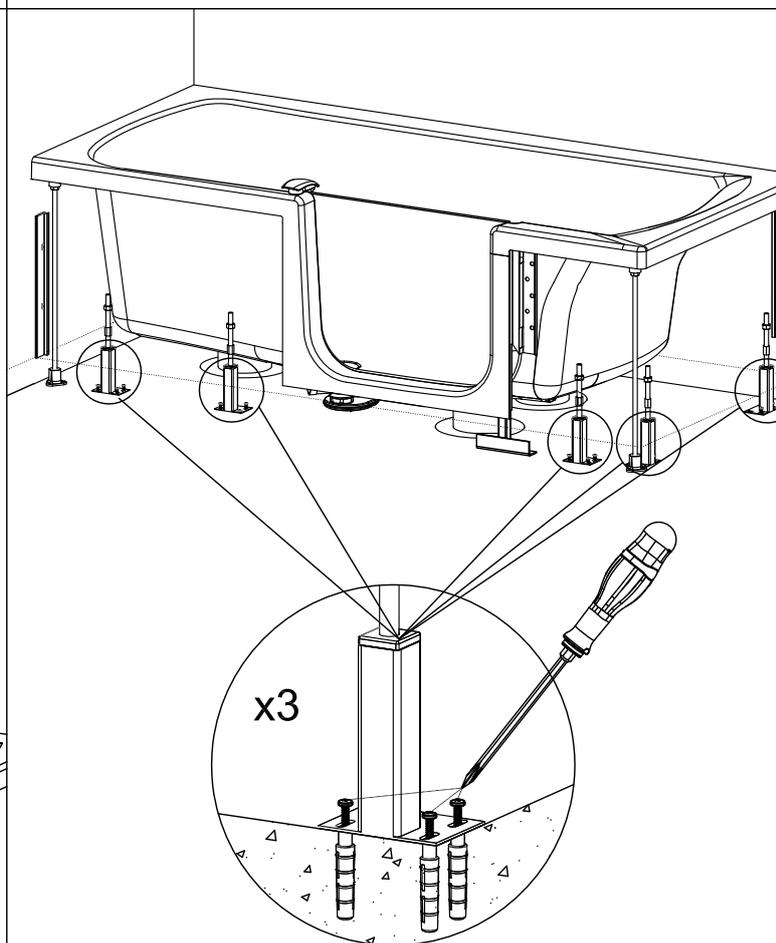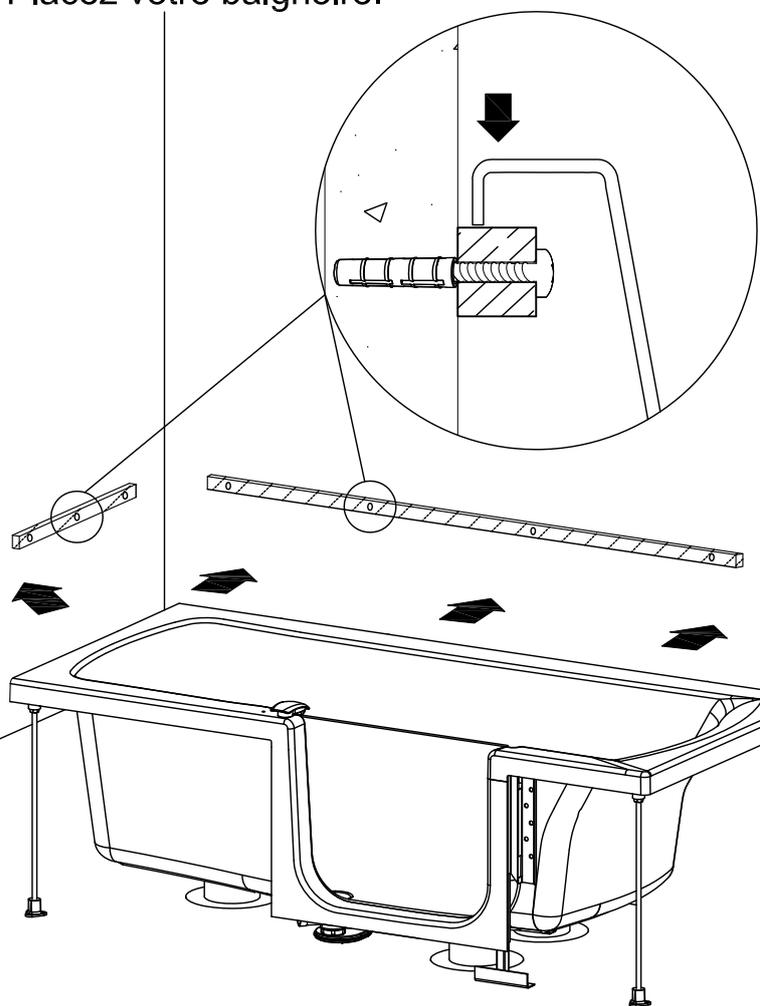


Vissez les pieds de fixation tabliers au sol à l'aide de chevilles adaptées à votre sol.


Raccordez le siphon à votre raccord souple.

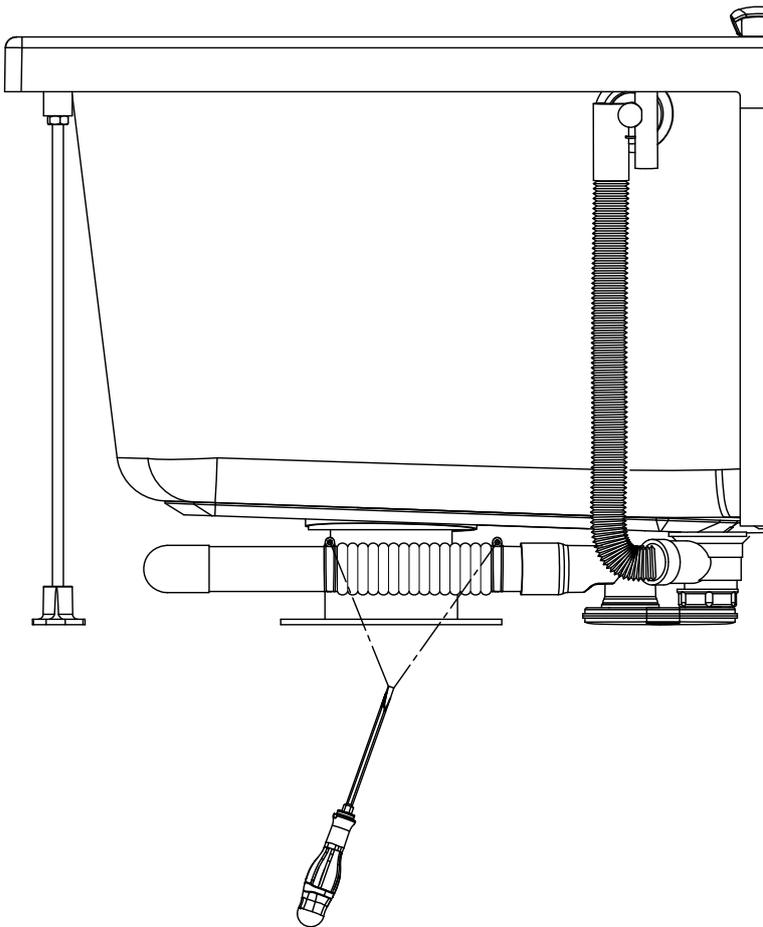


Remplissez votre baignoire.

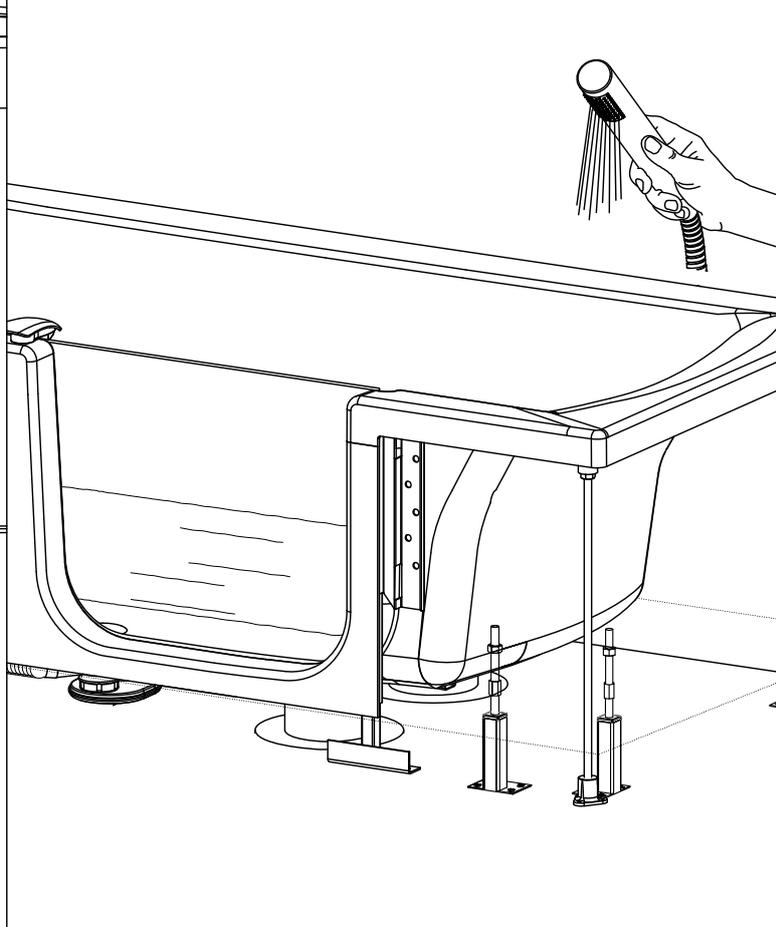





Siliconez le contour de votre baignoire en veillant à laisser un espace de 5 mm minimum entre la plage et le mur.

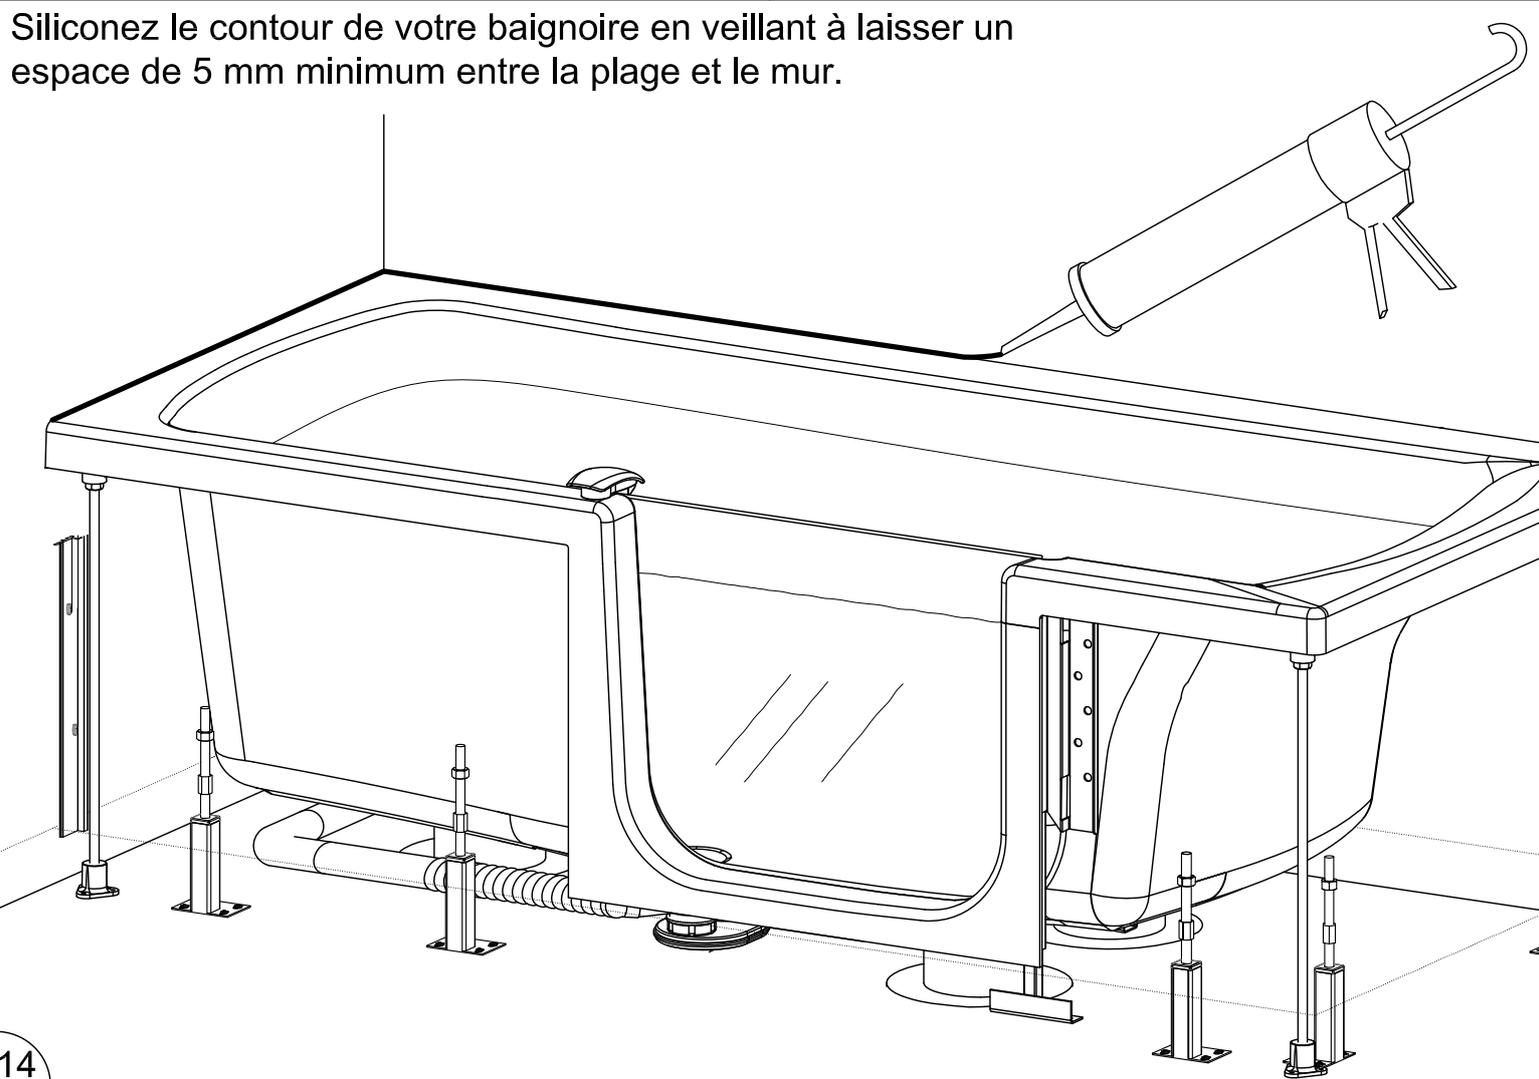



Vous pouvez mettre en place vos tabliers.

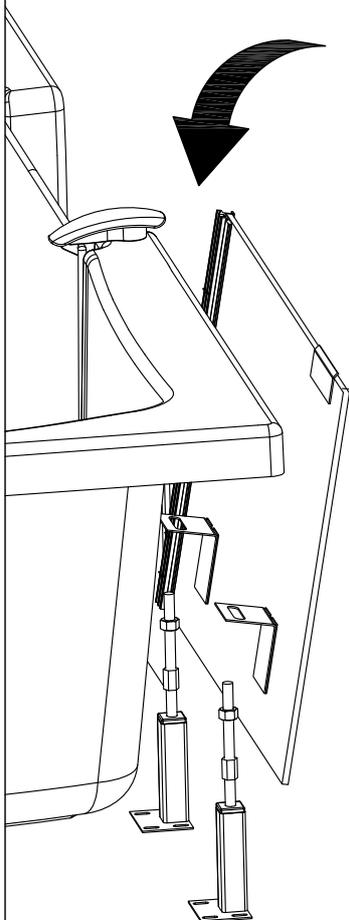


A l'aide des écrous de réglage, positionnez les équerres de façon à ce que le tablier dépasse de 10 mm du retour de baignoire de votre baignoire.

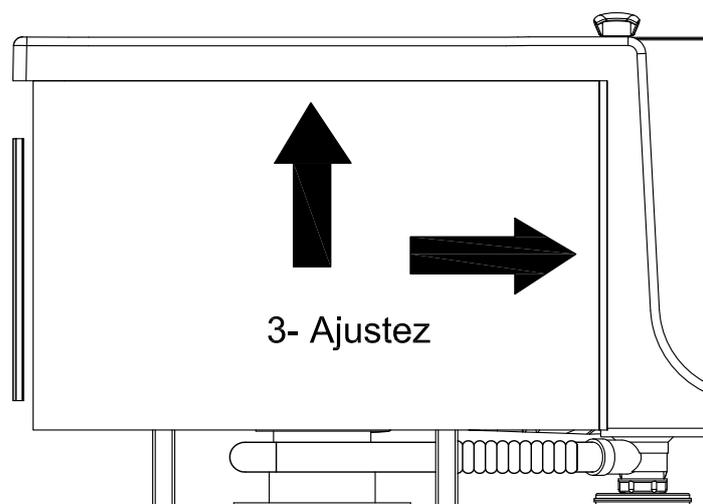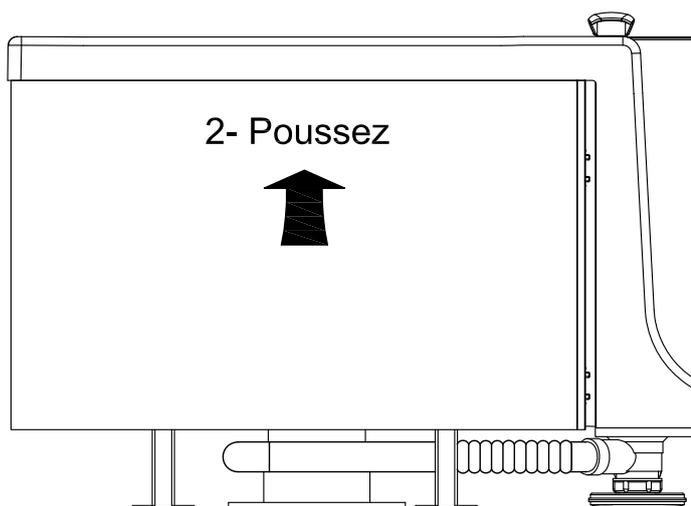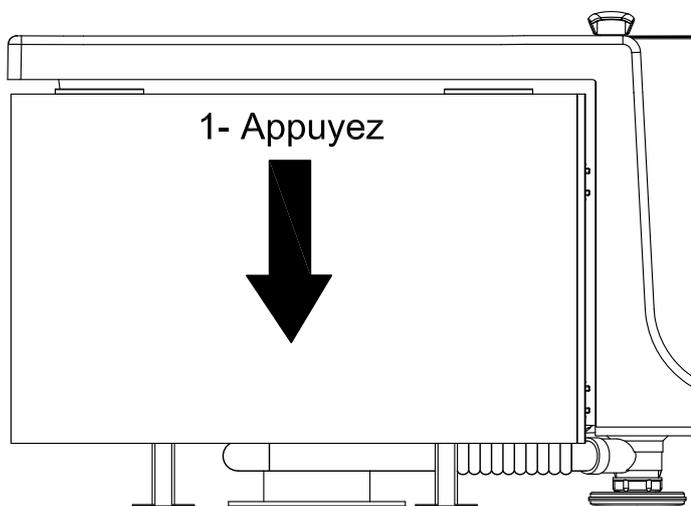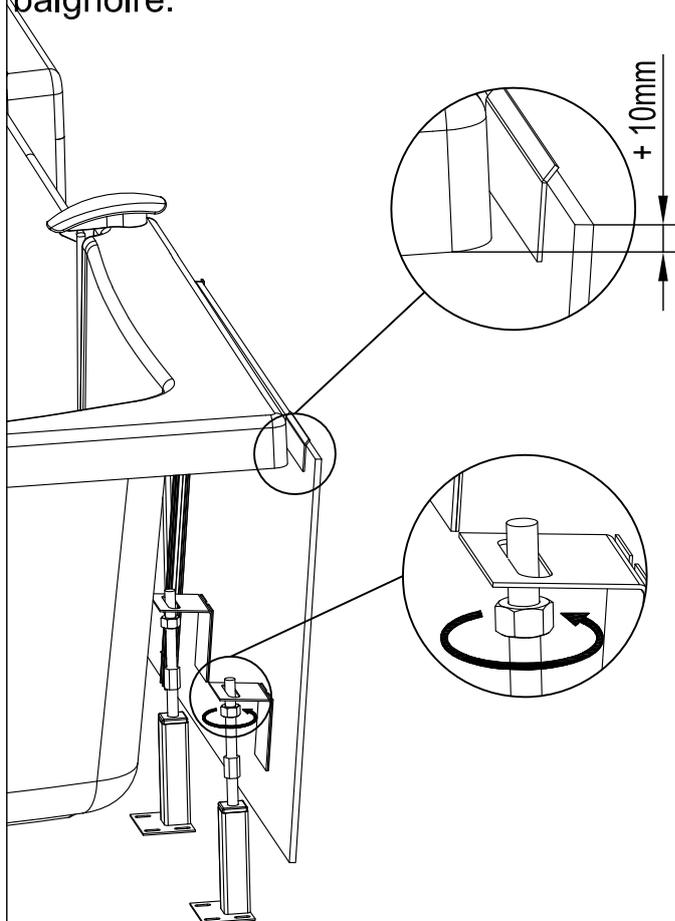



Répétez l'opération sur tous vos tabliers.

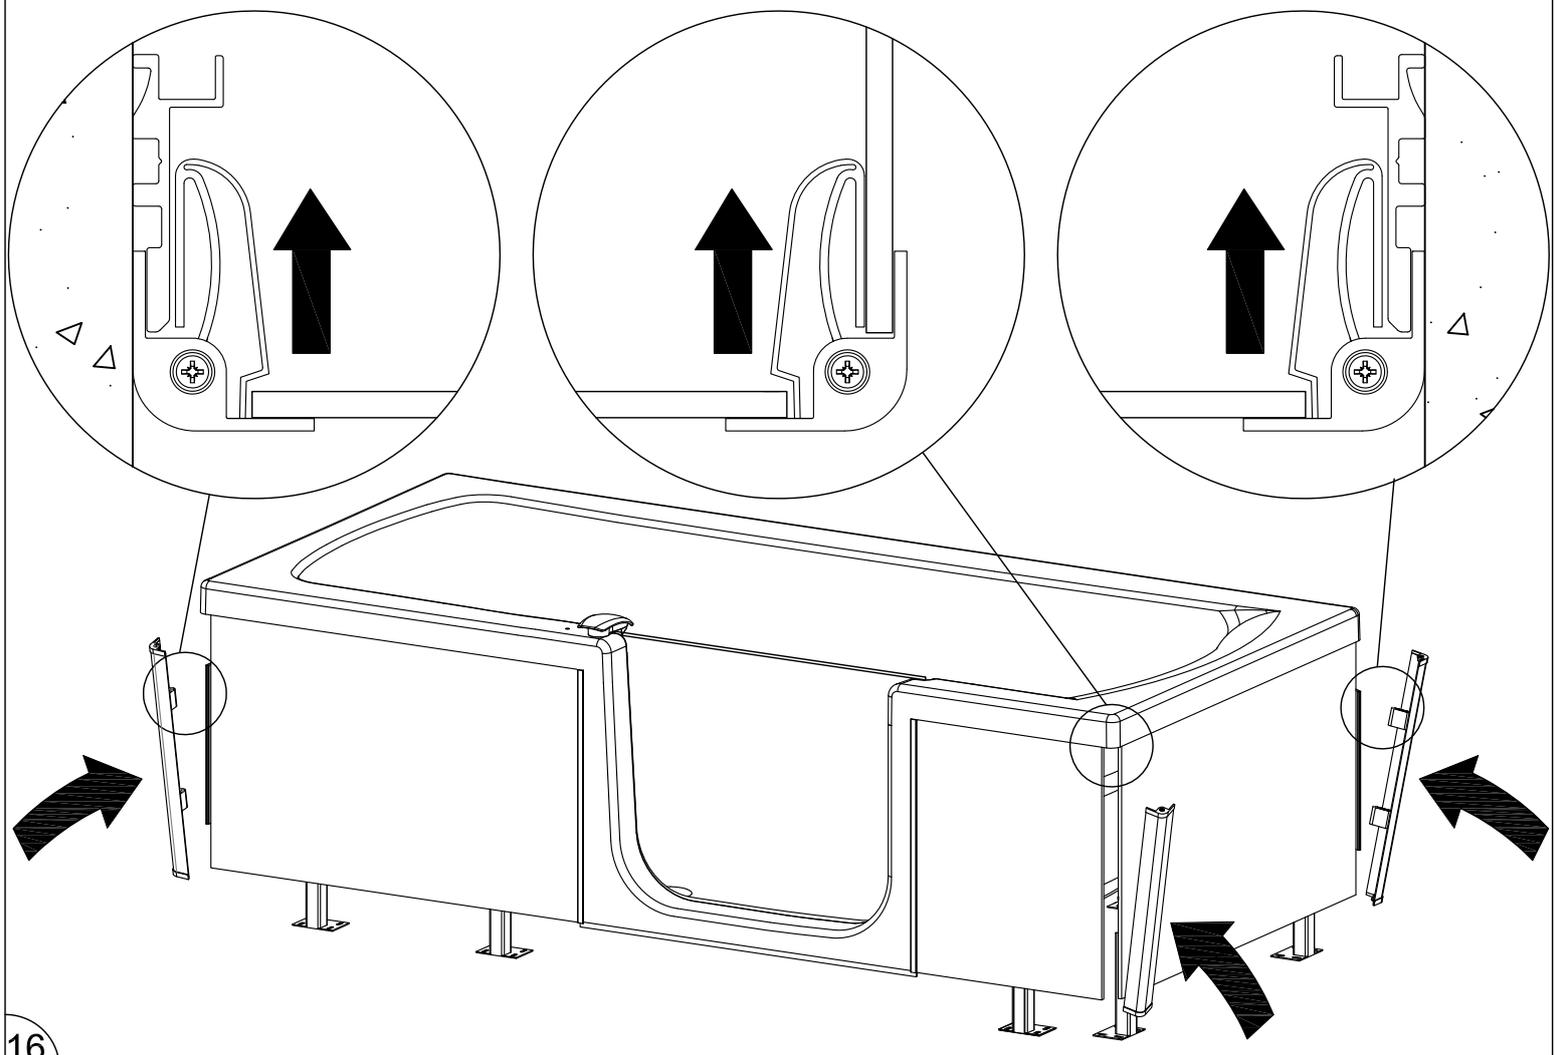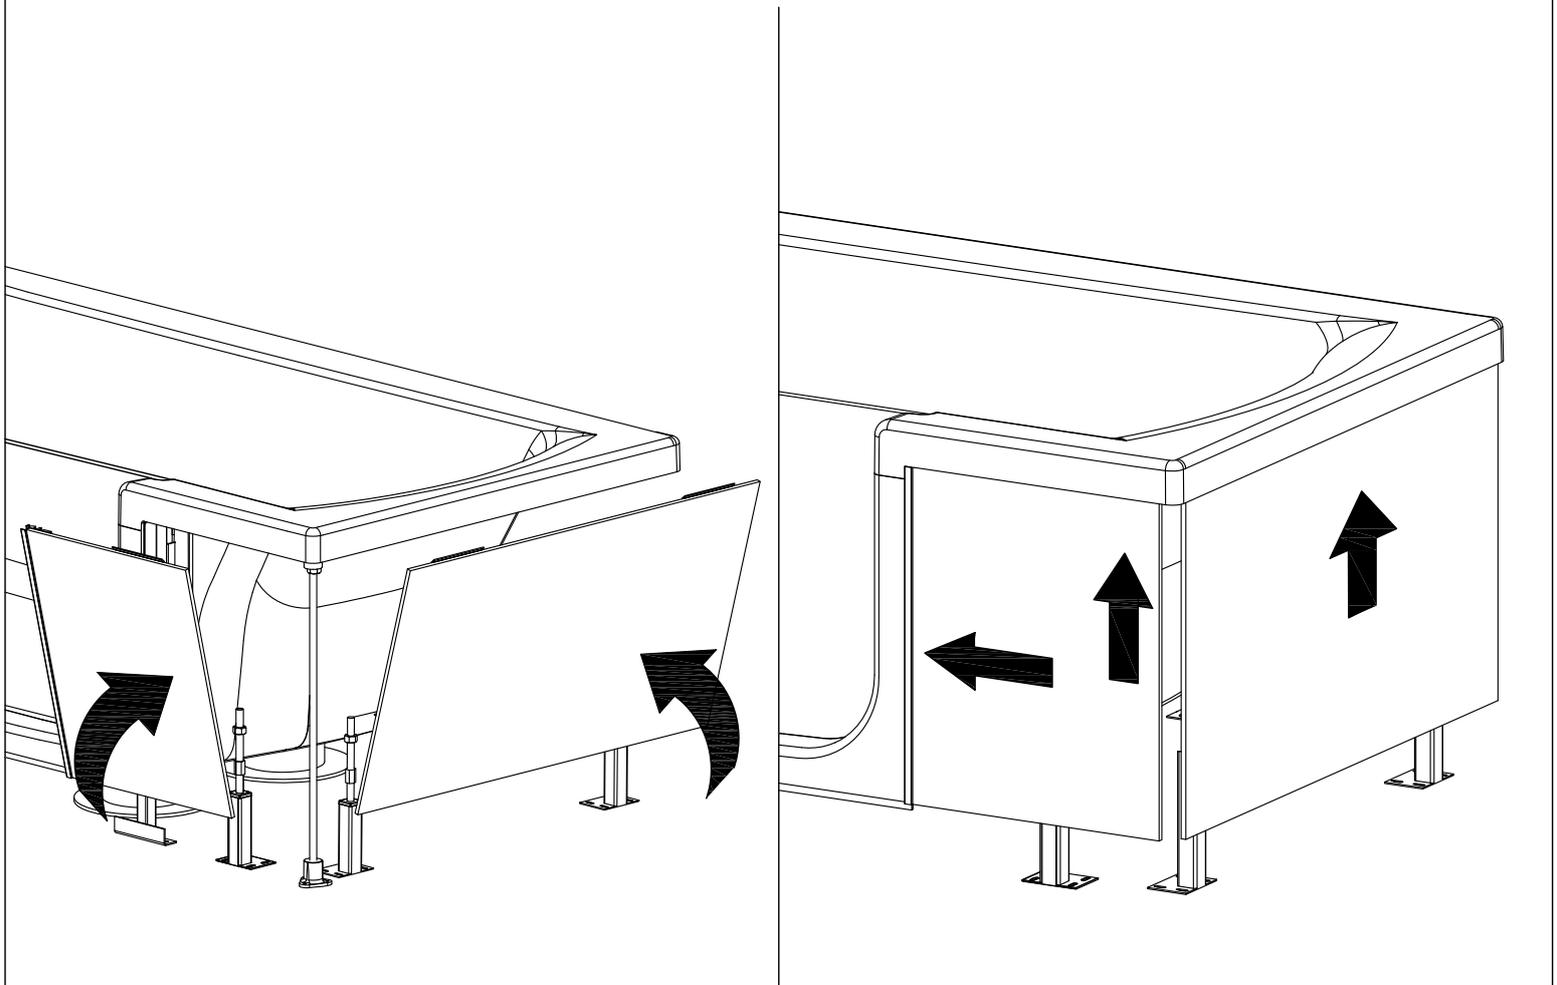


Recoupez la longueur de vos plinthes pour les modèles 1700x75 et 1600x75 selon le tableau:



	l	L
80 x 180	NON	NON
75 x 170	712	1665
75 x 160	712	1565

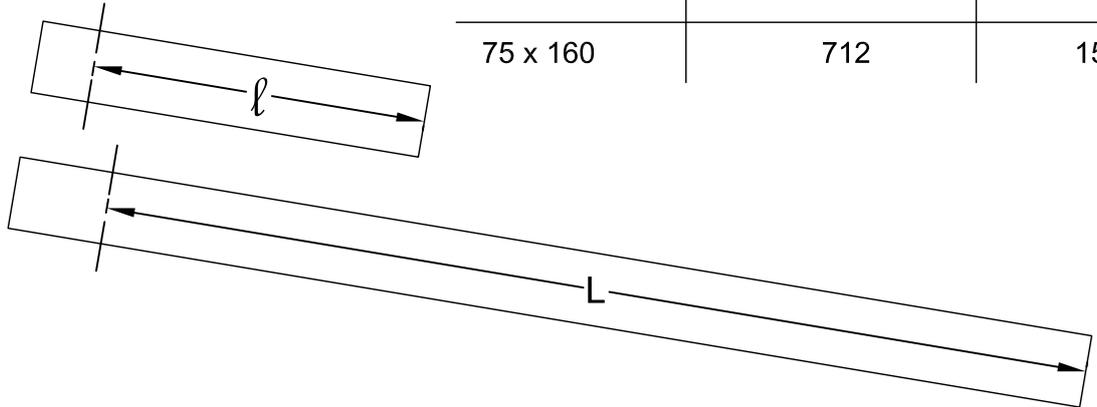
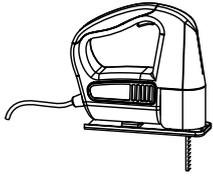


Selon votre type d'installation, il faudra recouper la hauteur de vos plinthes.

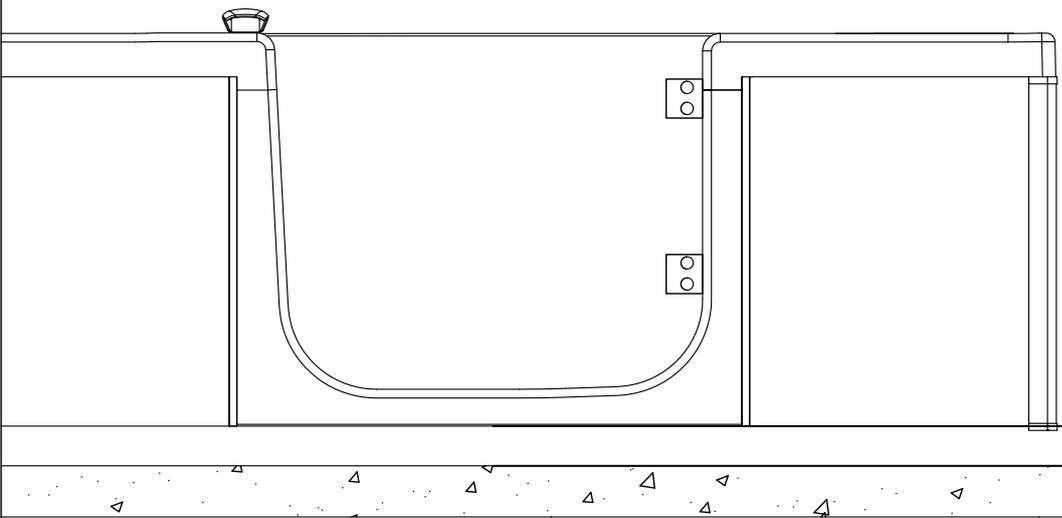


Relevez la hauteur entre votre sol et le dessous de la baignoire.


Reportez cette hauteur + 10 mm sur vos plinthes et découpez l'excédent.

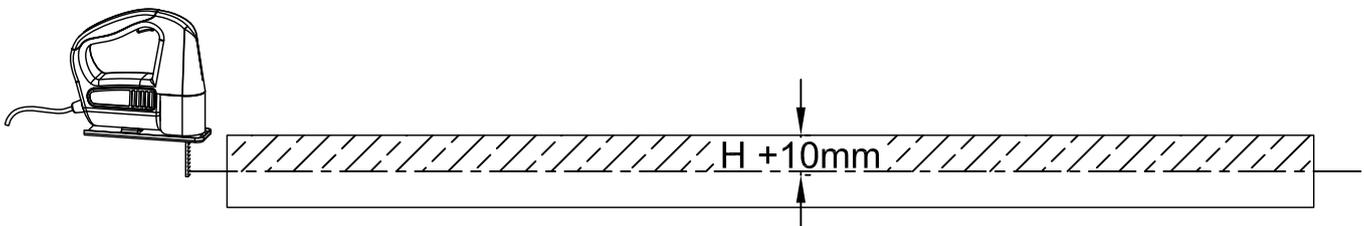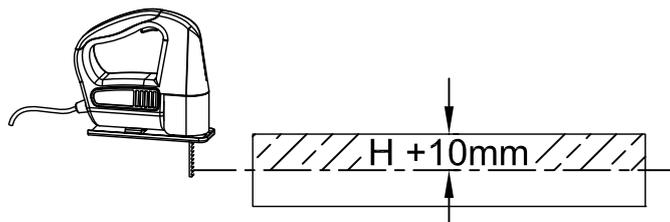


Utilisez les lingettes dégraissantes fournies pour nettoyer la face avant de chaque pied.

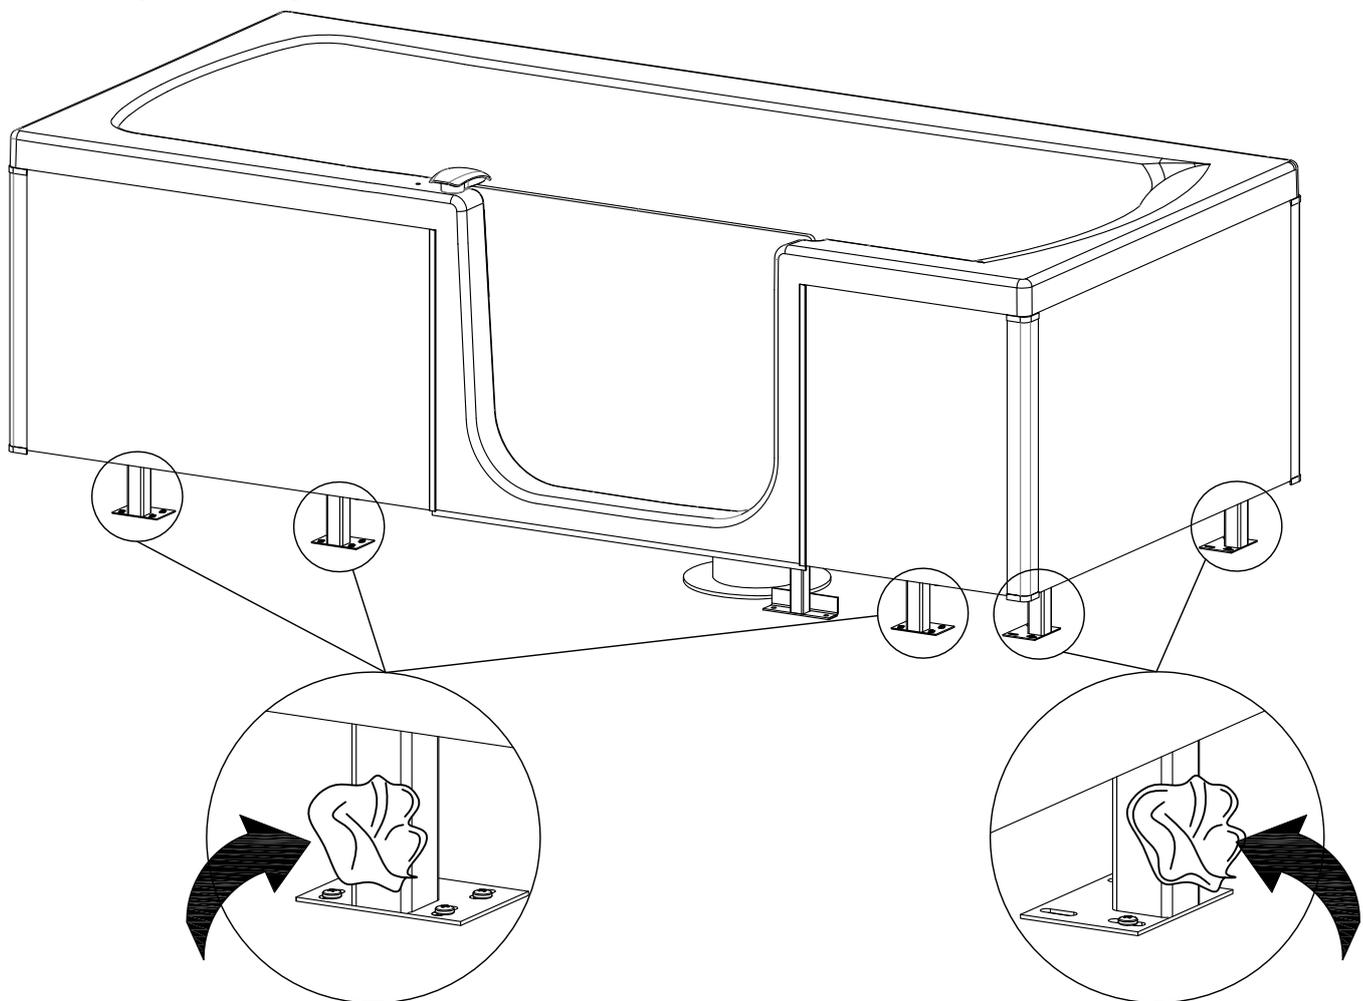


Placez les fixations "velcro" en les collants sur chaque pied.

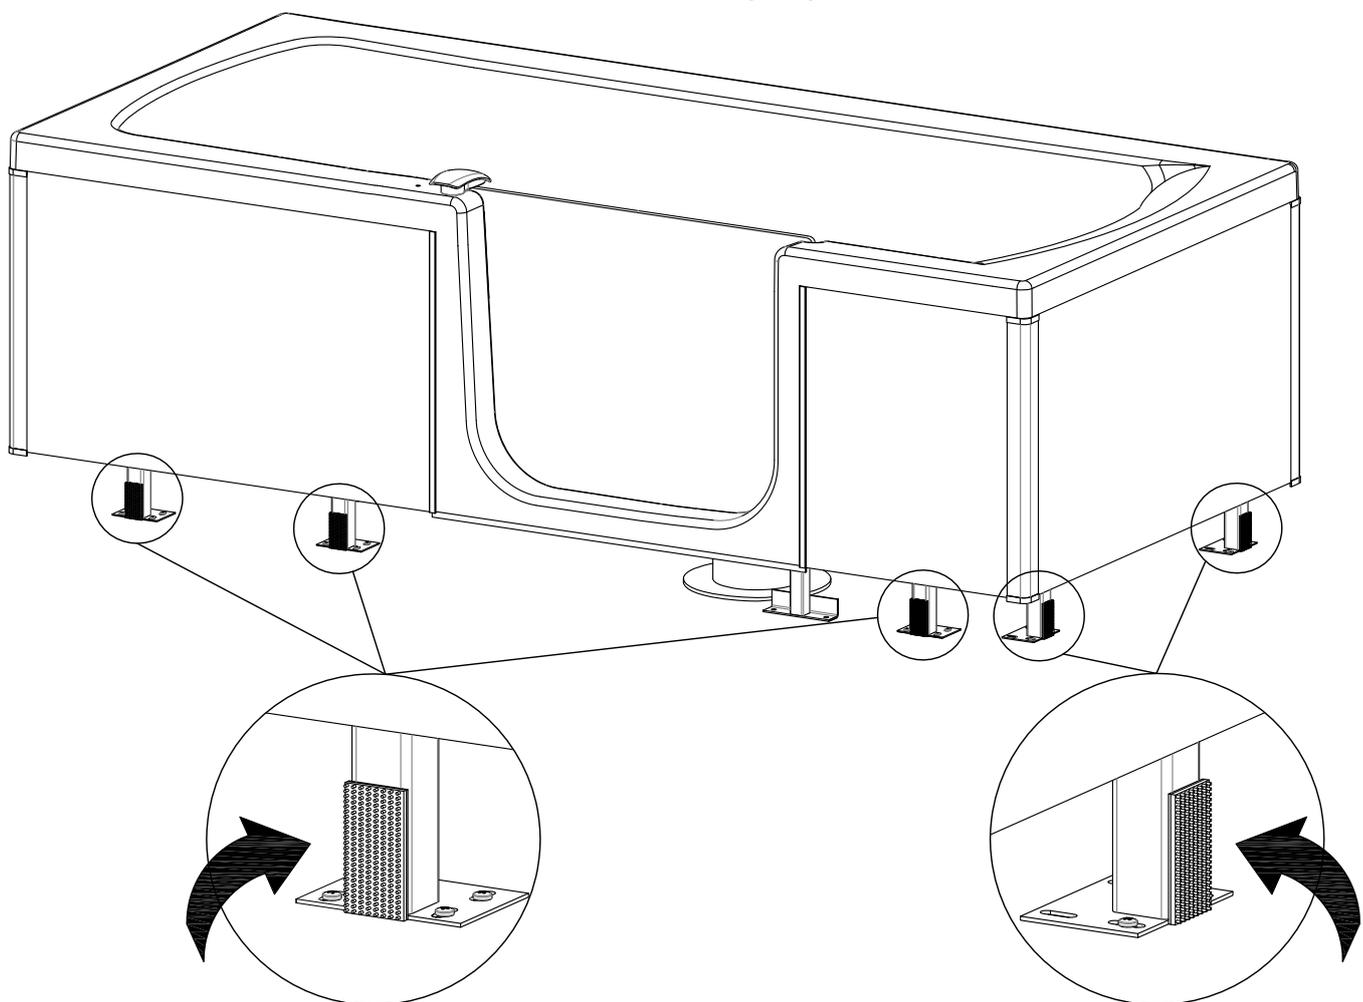

Placez les fixations "velcro" restantes sur votre plinthe en face de chaque pied en ayant préalablement dégraissé la zone de collage côté opposé au film de protecteur.

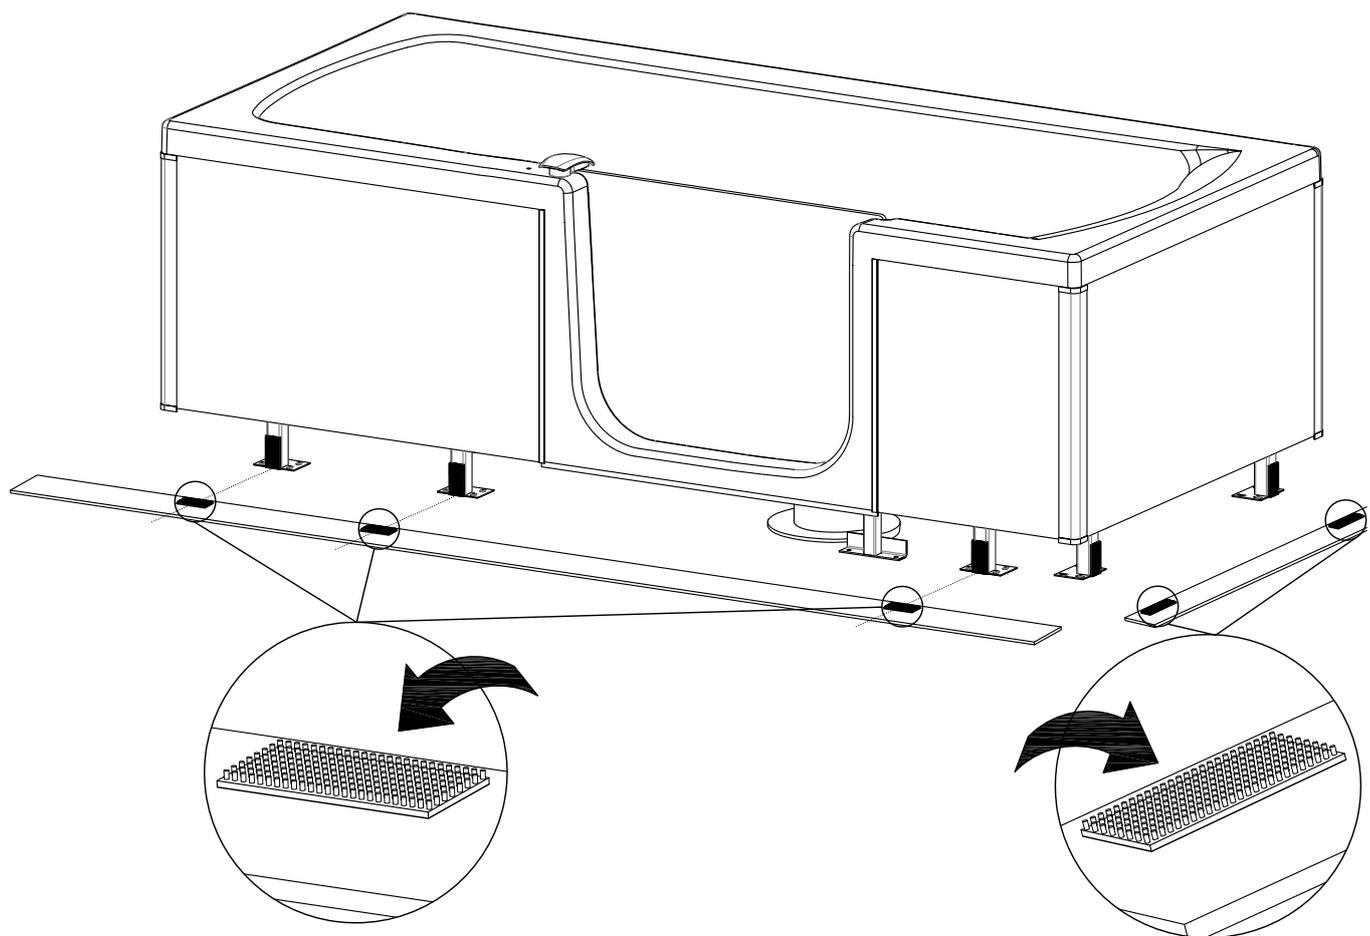

Retirez le film protecteur puis refermez.

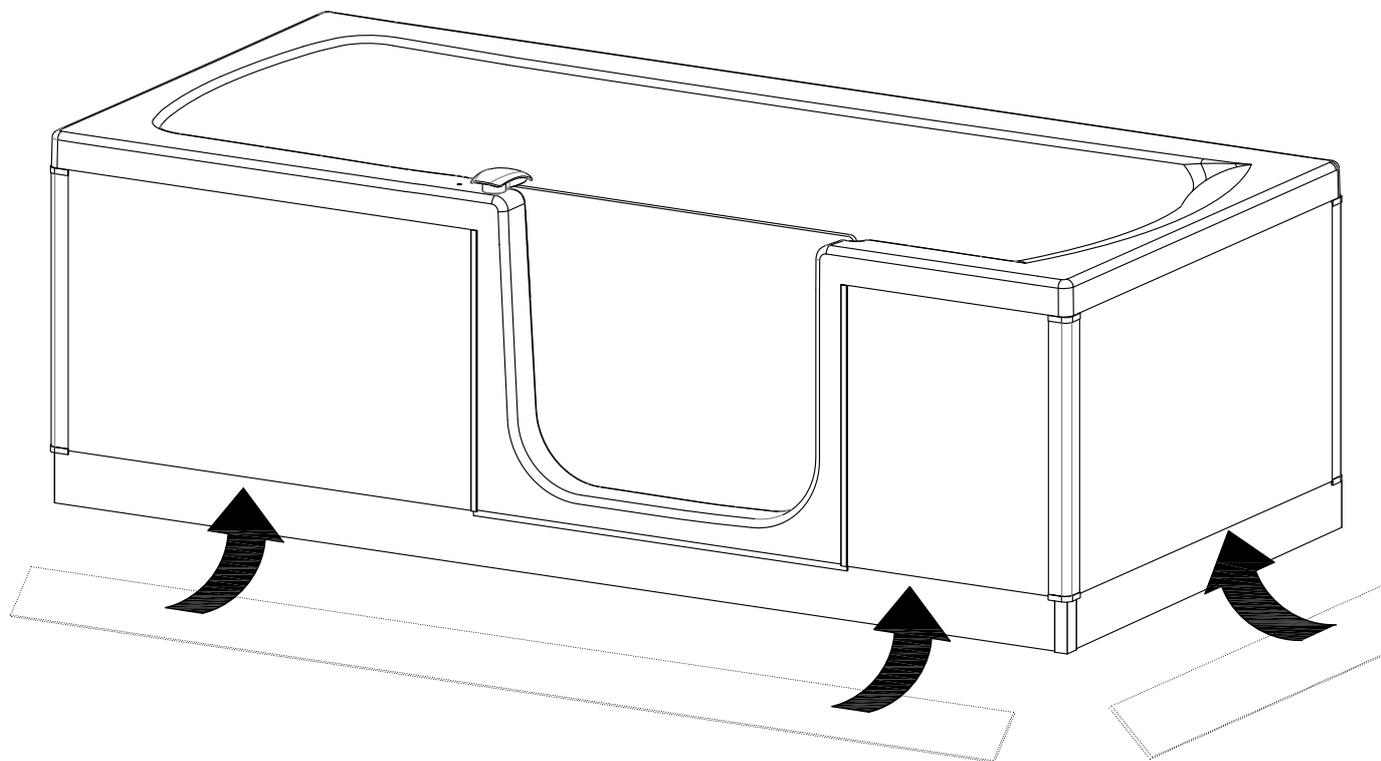

GARANTIE

Cet appareil bénéficie d'une garantie totale (pièces et main d'œuvre usine) de 2 années à compter de la date d'achat.

Cette garantie est expressément limitée à la réparation ou remplacement des pièces reconnues défectueuses sur la France Métropolitaine, sans qu'il puisse être réclamé d'indemnité pour une cause quelconque, notamment pour immobilisation de l'appareil, dégâts causés, etc. Les frais de déplacement, d'emballage, de transport aller – retour (les transports se feront toujours aux risques et périls du client), de démontage et de remontage ou réinstallation sont toujours à la charge du client.

La garantie ne couvre pas les dégâts ou détériorations provenant :

- D'une installation de l'appareil non conforme aux directives du constructeur ;
- De démontages, réparations ou modifications par l'acheteur ou un tiers autre que les installateurs agréés par le constructeur ;
- De chocs ;
- D'utilisation, non conforme et déconseillée;

La garantie prend effet à compter de la date portée sur la facture d'achat.

Cette facture sera exigée pour toute mise en jeu de la garantie, ainsi que la fiche et le bon de garantie.

Setma Europe

Z.I. Athélia III Voie Antiope – 13705 La Ciotat

Assistance technique consommateurs

Tél.: 04 42 71 56 00

(Coût d'appel local)

De 08h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30 (du lundi au vendredi)