

PLÉNITUDE



NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION



*Le plaisir de l'eau*



## SOMMAIRE:

1. INTRODUCTION.....	4
2. INSTALLATION ELECTRIQUE .....	6
3. MISE EN ROUTE ET ESSAIS.....	7
4. ACCESSIBILITE – HABILLAGE .....	7
5. FINITION.....	8
6. GENERALITES.....	8
7. DESCRIPTIF ET UTILISATION DU SYSTEME PLÉNITUDE .....	9
7.1. Le Whisper.....	9
7.2. La Chromothérapie .....	9
7.3. La Musique .....	9
8. GARANTIE.....	10

## 1. INTRODUCTION

**Le non respect des conseils d'utilisation et méthodes de pose, entraînera l'annulation de la garantie**

Cette Notice est à remettre **IMPERATIVEMENT à L'UTILISATEUR.**

Entièrement équipée en usine, votre baignoire PLÉNITUDE est livrée prête à être posée et raccordée, y compris ses pieds munis de plots réglables.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Toutes nos baignoires doivent être stockées à plat. Pour passer une porte vous devez **ABSOLUMENT** soulever votre baignoire moteur ou soufflerie vers le haut. Vous ne devez donc rebrancher votre soufflerie (selon modèle) qu'une fois votre baignoire posée à plat, prête à être installée.



### COMMENT POSER VOTRE BAIGNOIRE DANS LES RÈGLES DE L'ART:

Nettoyez méticuleusement la baignoire. N'utilisez jamais de produits récurants ou abrasifs, ni de solvant, mais des savons liquides non corrosifs. Le nettoyage à l'alcool est fortement proscrit, car il peut réduire la durée de vie de votre baignoire.

Il est recommandé d'installer un dispositif d'aspiration des buées dans la salle de bains.




La baignoire ne doit subir aucune modification (sciage, meulage de renfort, déplacement de pompe ...) autre que le perçage pour robinetterie.

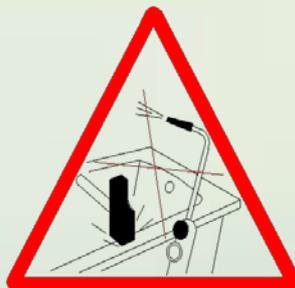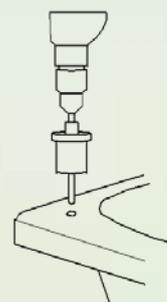

Pendant toute la durée des travaux, protéger la baignoire contre toute agression : brûlures, chocs, rayures, décapants ...

Mettez la baignoire PLÉNITUDE en place, en veillant à ce qu'elle soit parfaitement de niveau, tant dans le sens de la longueur que dans celui de la largeur, au moyen des pieds réglables.

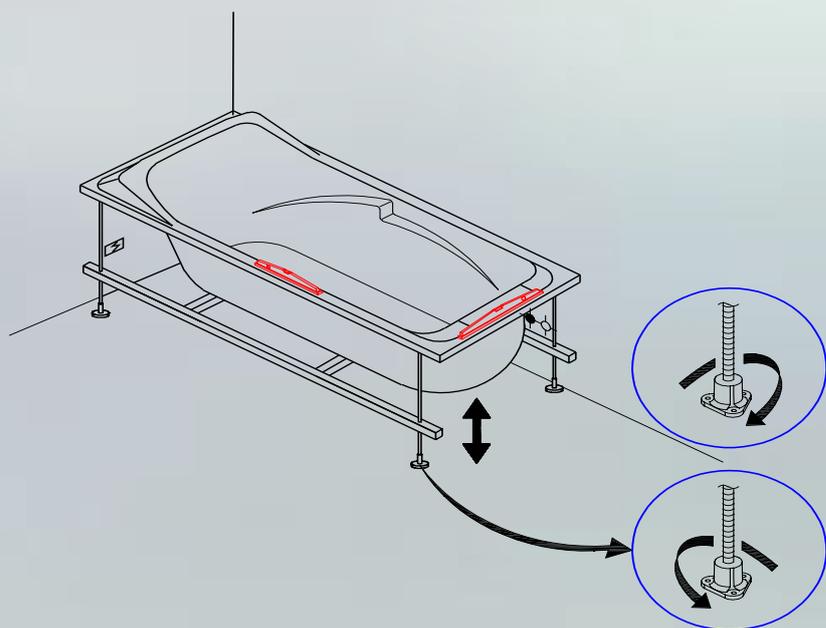


**NE PAS SCELLER LES PIEDS.**

En aucun cas, il ne doit être fait des joints au ciment entre la gorge de la baignoire et le carrelage. Ces joints doivent être réalisés par l'installateur avec du silicone de qualité sanitaire.

Pour **TOUTES** les baignoires **NE FAITES LES FINITIONS QU'APRES AVOIR FAIT LES ESSAIS PREALABLES** (voir le paragraphe «Mise en route et essais» de votre notice)

Lorsque la baignoire n'est pas utilisée durant une période prolongée, il est conseillé de couper l'alimentation électrique par l'interrupteur différentiel ou le disjoncteur différentiel.

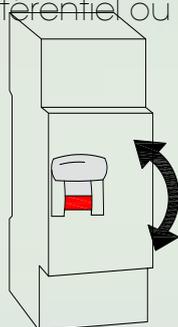

**GARANTIE :** **Conservez le bordereau de garantie** qui comporte le numéro de la baignoire, il vous le sera demandé pour toute mise en jeu de la garantie.

## 2. INSTALLATION ELECTRIQUE

**L'installation électrique doit être réalisée par un électricien qualifié.** Cette installation doit être conforme à la réglementation et aux normes nationales en vigueur.

## 2. INSTALLATION ELECTRIQUE


**L'installation électrique doit être réalisée par un électricien qualifié.** Cette installation doit être conforme à la réglementation et aux normes nationales en vigueur.

Prévoyez une alimentation électrique indépendante monophasée avec terre 230 Volts (section de câble : 2,5 mm<sup>2</sup>) 50 Hertz, protégée par un porte fusible approprié de 16 A ayant la fonction de sectionneur (cf. Norme NF en vigueur).

L'arrivée du câble d'alimentation devra se faire en dessous de la baignoire (à travers le mur, le plancher...).

Pour réaliser cette connexion ayant un indice IP55, utilisez un boîtier de dérivation étanche (IP55). Prévoyez aussi un interrupteur différentiel ou un disjoncteur différentiel à courant différentiel résiduel (DDR) ayant un courant de déclenchement n'excédant pas 30 mA (ce dispositif doit être à usage exclusif de la baignoire), et de toute façon conforme aux exigences de la norme en vigueur à la date d'installation.

La section du câble pour cet élément de sécurité doit être au minimum de 2,5 mm<sup>2</sup>, cette protection est à fournir par vos soins et doit être installée en dehors des volumes de protection.

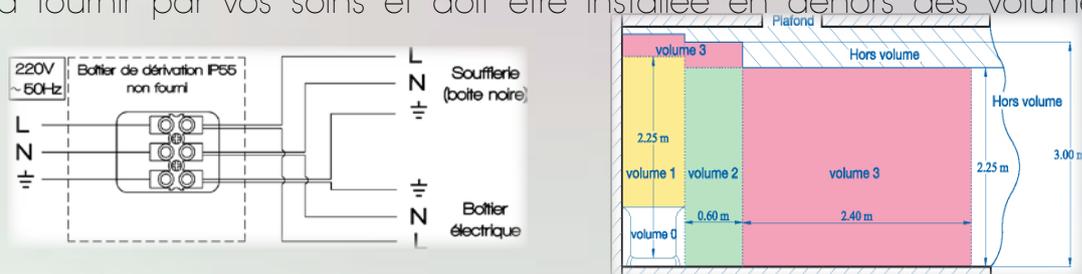

A partir de votre boîtier de dérivation étanche, raccordez un câble de terre supplémentaire d'une section minimale de 2,5 mm<sup>2</sup>, à la borne équipotentielle.

Raccordez la borne équipotentielle de la baignoire au conducteur de liaison équipotentielle de votre salle de bain (2,5 mm<sup>2</sup> à 6 mm<sup>2</sup>) :

mettez le fil dénudé de la liaison dans le trou repère A, serrez la vis de serrage repère B et serrez le contre écrou repère C.



Les appareils de classe I doivent être raccordés de façon permanente aux installations électriques fixes.

Les parties d'appareils comportant des composants électriques, à l'exception des dispositifs de commande à distance, doivent être placées ou fixées de façon telle qu'elles ne puissent pas tomber dans la baignoire.

Les parties comportant des parties actives, à l'exception de celles alimentées sous une très basse tension de sécurité n'excédant pas 12V, doivent être inaccessibles à une personne se trouvant dans la baignoire.

Le câble d'alimentation externe de cet appareil ne peut pas être remplacé ; si le câble est endommagé, l'appareil sera détérioré.

Si la tuyauterie d'écoulement du vidage est en cuivre, raccordez celle-ci au conducteur de liaison équipotentielle de la salle de bain par l'intermédiaire d'un collier.

### 3. MISE EN ROUTE ET ESSAIS


Avant l'installation définitive :

1. Vérifiez que l'installation soit correctement alimentée en électricité (230 Volts). A la mise sous tension le spot s'allume pendant 20 secondes.
2. Raccordez la vidange avec un tuyau souple pour éviter la transmission des vibrations.
3. Nettoyez parfaitement le dessous de la baignoire (pensez que la soufflerie ne doit pas aspirer de poussières, ni de corps étrangers).
4. Remplissez la baignoire d'eau froide, les nano-injecteurs doivent être totalement immergés.
5. Mettez en route le système (voir chapitre 7) et contrôlez le fonctionnement de chaque nano-injecteur.
6. Mettez le spot en marche (voir chapitre 7).
7. Procédez à un contrôle d'étanchéité avec le système en fonctionnement pendant 10 minutes minimum. L'étanchéité de cette baignoire a été contrôlée en atelier avant emballage. Malgré cela, des fuites éventuelles peuvent être causées par le transport. Cette manipulation est donc IMPERATIVE. Videz la baignoire et lancez le système de nouveau durant 1 minute afin d'assécher le circuit.
8. Vous pouvez maintenant refermer l'habillage.


### 4. ACCESSIBILITE – HABILLAGE

L'accessibilité à tous les éléments du système (Soufflerie, collecteur...) est obligatoire, nous conseillons pour cela, l'installation de tabliers Kinedo.

Pour les baignoires disposant de tabliers Kinedo le montage prévoit déjà un espace de 1 cm par rapport au sol.  
Pour les tabliers bâtis, prévoyez une grille d'aération d'au moins 30 cm x 30 cm. Cette grille doit posséder des ouvertures de 4 mm maximum.

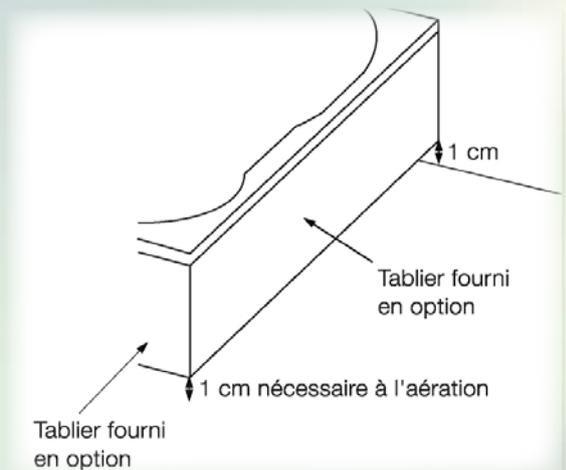


En cas de création, votre tablier doit être installé de façon fixe, démontable à l'aide d'un outil et disposant d'une trappe de grande dimension (40 cm x 40 cm minimum) permettant de créer cet accès facile à toutes les parties du système.

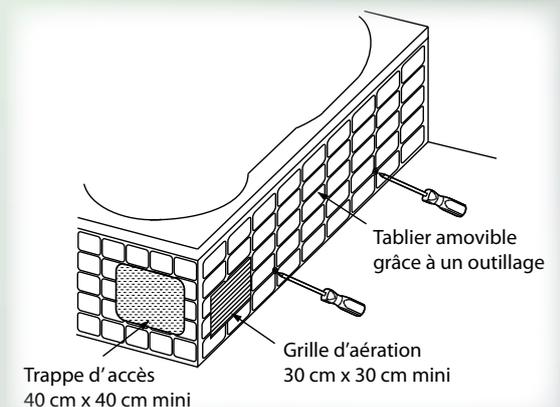

**ATTENTION: L'habillage de la baignoire doit toujours permettre l'aspiration d'air nécessaire au bon fonctionnement du système, ces différentes prises d'air ne doivent en aucun cas se faire en extérieur (du bâtiment) ni par le vide sanitaire.**

## 5. FINITION

L'installation est pratiquement terminée, il ne vous reste plus qu'à réaliser un joint au silicone, baignoire pleine, pour l'étanchéité entre la baignoire et les parois. Il devra avoir une largeur de l'ordre de 1 centimètre pour permettre une élasticité suffisante.

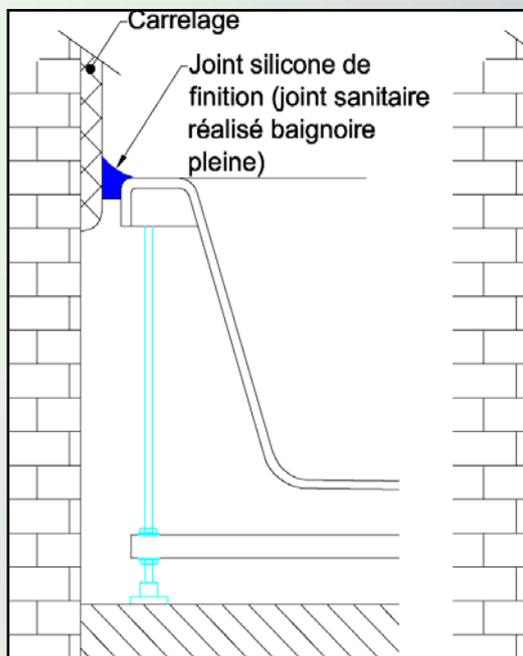

- Nettoyez au préalable les parties à joindre.
- Délimitez la dimension du joint en collant de part et d'autre une bande adhésive.
- Posez entre les bords extérieurs de la baignoire KINEDO et le mur, un joint silicone de façon qu'en aucun cas les bords ne reposent directement sur les murs ou sur l'habillage et en appui sur une surface plane servant de support (voir fig. 1).
- Lissez, dans les 5 à 10 minutes après la pose, à l'aide d'un doigt mouillé.
- Retirez immédiatement les bandes adhésives avant vulcanisation du silicone.
- Attendez une heure avant de faire de la poussière ou de mouiller.

## 6. GENERALITES

### ENTRETIEN DE VOTRE BAIGNOIRE:

Le nettoyage de votre baignoire doit se faire avec un produit liquide non abrasif.

Nous vous conseillons de nettoyer votre baignoire une fois par bimestre, selon votre fréquence d'utilisation.

Pour cela, mettez une dose de produit désinfectant non moussant dans l'eau restante (par exemple : 20 cl d'eau de javel) et remettez en route le système pendant environ 2 minutes, laissez agir, videz puis rincez.

Dans le bain ...

Les températures de l'eau de bain idéales pour l'utilisation sont:

32°C BAIN FRAIS	TONIFIANT
37°C TEMPERATURE DU CORPS	CONFORT
39°C BAIN CHAUD	LENIFIANT

Des bains doux et répétés sont préférables à une utilisation trop longue.

- o En fonctionnement balnéo, ATTENTION n'employez JAMAIS de produit moussant.
- o En fonctionnement classique, vous pouvez utiliser bains moussants et gels douches.

## 7. DESCRIPTIF ET UTILISATION DU SYSTEME PLÉNITUDE

### 7.1 Le Whisper (système air ultra silencieux)

D'un simple appui sur le bouton droit le système whisper se met en route.

Un second appui permet de stopper le système.

Après chaque utilisation, baignoire vide, relancez le Whisper durant une minute environ afin de bien assécher le circuit des nano-injecteurs.



### 7.2 La Chromothérapie Luxéon

Un appui sur le bouton gauche met en route le spot. Celui-ci s'allume alors en blanc.

D'un second appui le spot passe alors en mode Chromothérapie automatique.

Pour arrêter le défilement sur une couleur choisie, procédez à un troisième appui le moment voulu.



A tout moment vous pouvez arrêter la chromothérapie par un appui prolongé de trois secondes.

### 7.3 La Musique par Bluetooth

Dès la mise sous tension votre baignoire est prête à être connectée en bluetooth.

Reportez-vous à la notice de votre Smartphone pour suivre sa procédure d'appairage avec l'élément nommé "Belkin".

Les réglages de volumes, changement de piste, arrêt et lancement de vos musique s'effectueront alors à partir de votre Smartphone\*.



Pour tout nouvel appairage il sera nécessaire de désactiver l'appareil précédent.

\*KINEDO vous conseille de maintenir votre Smartphone à une distance minimale de sécurité du volume d'eau.

## 8. GARANTIE

Cet appareil bénéficie d'une garantie de 2 années, sur les pièces et main d'œuvre usine et les frais de déplacements, sur présentation de la facture d'achat (garantie à compter de la date portée sur la facture) ou du numéro de série de votre baignoire (garantie à compter de la date de fabrication fait foi).

Le numéro de série vous sera demandé pour permettre l'identification de votre baignoire, conservez le précieusement. Kinedo ne garantie pas les accessoires\* rapportés.

Cette garantie est expressément limitée à la réparation ou au remplacement des pièces reconnues défectueuses sur la France Métropolitaine, sans qu'il puisse être réclamé d'indemnité pour une cause quelconque, notamment pour immobilisation de l'appareil, dégâts causés, etc.

Les frais d'emballage, de transport aller-retour (les transports se font toujours aux risques et périls du client), de démontage et de remontage ou réinstallation sont toujours à la charge du client.

La garantie ne couvre pas les dégâts ou détériorations provenant :

- d'une installation de l'appareil non conforme aux directives du constructeur,
- de démontages, réparations ou modifications par l'acheteur ou un tiers autre que les installateurs agréés par le constructeur,
- de chocs, erreur de tension, erreur de branchement, d'utilisation non conforme et déconseillée, de surtensions dues au secteur et orages.

Kinedo se réserve le droit de faire de modifier des détails dans la conception de sa gamme sans préavis.

\*Tous les éléments rapportés sur la baignoire (lecteur MP3, Smartphones etc ...) ne sont pas couverts pas la garantie.

Kinedo se dégage de toutes responsabilités en cas de dysfonctionnement de l'appareil utilisé.

Vous trouverez votre déclaration de performance (Dop) sur :

<http://www.kinedo.com/DoP/DoP-KIN-04pfm331.zip>





**ZI Athélia III, voie Antiope  
13600 LA CIOTAT - FRANCE**

**ASSISTANCE TECHNIQUE CONSOMATEURS  
TEL : 04 42 71 56 00**

**(COÛT D'UN APPEL LOCAL)**

**DE 8H30 À 12H15 ET DE 13H30 À 17H30 (DU LUNDI AU VENDREDI)**

