


Kinedo x GRANDFORM

GUIDE D'UTILISATION

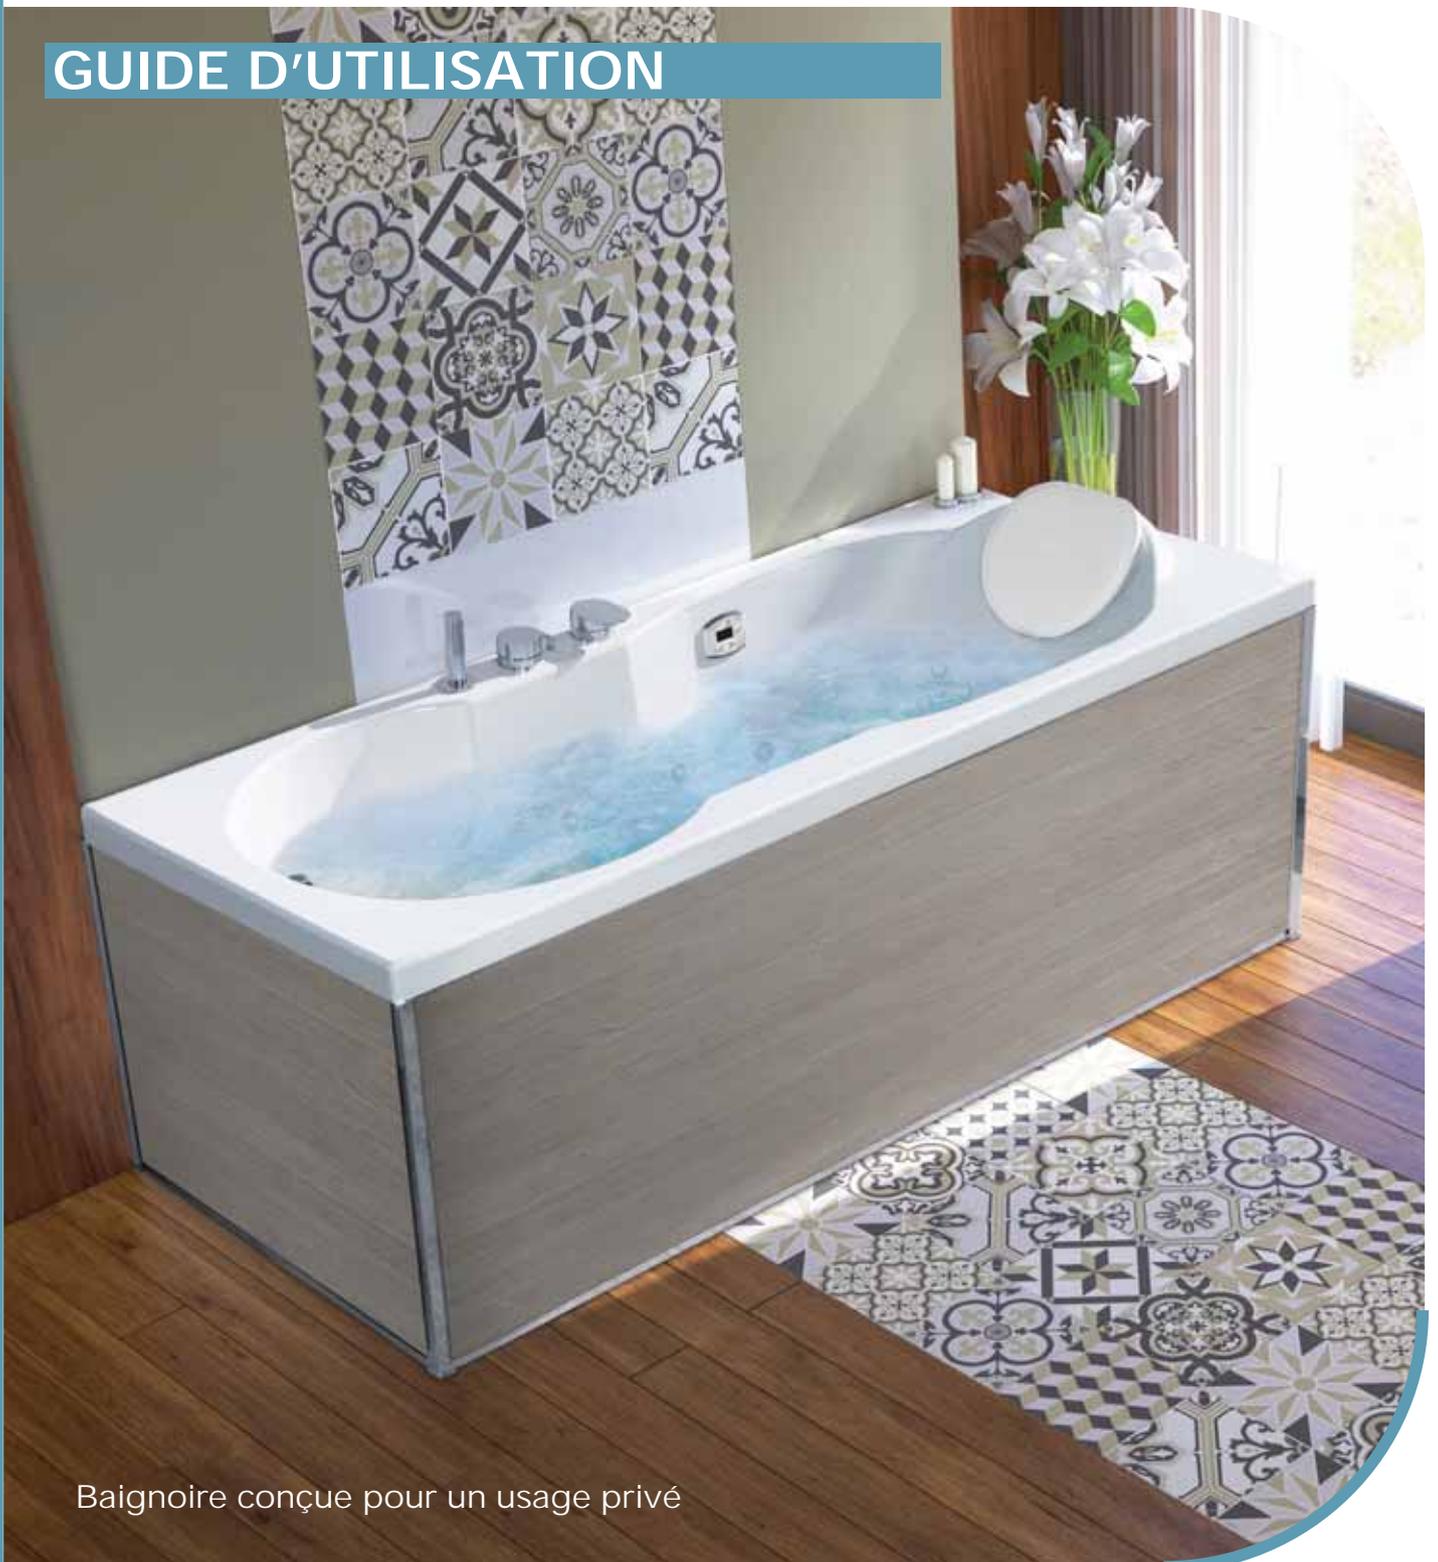

Baignoire conçue pour un usage privé

EDITO

Depuis plus de 40 ans, Kinedo conçoit, développe et commercialise des baignoires balnéo sophistiquées, qui ont pour vocation de répondre à vos besoins de détente, de bien-être et de sérénité.

Elles se veulent belles, efficaces, faciles d'utilisation et d'entretien.

Nos baignoires répondront aux besoins de votre corps grâce à des massages variés et efficaces, mais aussi grâce à des fonctionnalités annexes telles que Chromotherm, Aromatherm ou Musicatherm...

Nous vous proposons ce manuel pour apprivoiser au plus vite toutes les fonctions de vos baignoires Kinedo, et tirer le meilleur de votre baignoire.

Nous espérons qu'elle saura répondre au mieux à vos exigences.

Merci d'avoir choisi Kinedo comme partenaire bien-être.

Votre bain:

La durée conseillée d'une séance de balnéo-massage est de 10 à 20 minutes.

Selon vos envies, vous pourrez opter pour :

- Un bain frais et tonifiant à 32° C
- Un bain confort à 37° C
- Un bain ultra décontractant à 39° C

Pensez à bien remplir votre baignoire avant de mettre les fonctions de balnéo-massage en route, de manière à ne pas faire fonctionner la pompe à vide, et ainsi prolonger la durée de vie de votre baignoire.

N'utilisez jamais de produits moussants ou détergents lorsque votre système fonctionne. Les massages s'arrêtent automatiquement au bout de 15 ou 20 minutes selon le système.

SOMMAIRE

1. STAR MIXTE DIGIT	4
2. SILENCE & AIR	5
3. OXYGEN POOL AIR	7
4. MIX COLOR	9
5. VITALITÉ	11
6. SENSATION AIR POOL	14
7. KINEPLUS	19
8. CHROMOTHERM	24
9. MUSICATHERM	25
10. AROMATHERM	26
11. CONSEILS D'ENTRETIEN	27
12. GARANTIE	30




Équipements

8 micro-buses
12 injecteurs d'Air
1 bouton, 2 fonctions

Fonctions

Massage Air
Massage Eau
Massages combinés Eau et Air
Assèchement automatique du circuit air 1 min

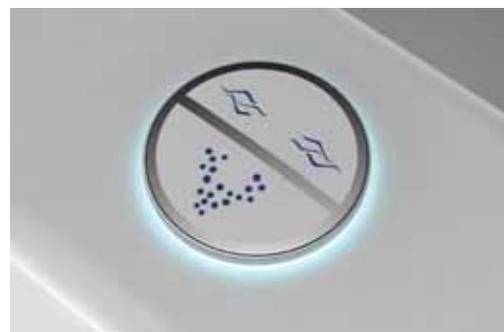

Mode d'emploi



1ère impulsion	Mise en marche du massage Eau
2ème impulsion	Arrêt du programme.



1ère impulsion	Mise en marche du massage Air.
2ème impulsion	Effet vague avec variation de puissance
3ème impulsion	Arrêt sur la puissance désirée.
Appuis long	Arrêt du programme.



Le variateur d'air, permet de régler la puissance des jets en sortie de buses grâce au procédé Venturi basé sur un apport d'air au circuit d'eau. Si vous souhaitez un massage à pleine puissance, le variateur d'air doit être dévissé et inversé afin d'obtenir la puissance de massage désirée.



Équipements

Clavier électronique sensitif
 5 ou 6 buses linéaires
 4 hydrojets affleurants
 12 micro-injecteurs affleurants
 Spot chromo 5 couleurs

Fonctions

Massage Air
 Massage Eau
 3 programmes de massages combinés Sérénité, Ligne et Super Tonique : Air, Eau et Chromotherm pré-enregistrés de 15mn
 Désinfection par air ozoné pendant 2 mn




Mode d'emploi

	1ère impulsion	Mise en marche du programme Sérénité de 15 mn
	2ème impulsion	Arrêt des injecteurs
	1ère impulsion	Mise en marche du programme Ligne de 15 mn
	2ème impulsion	Arrêt des buses
	1ère impulsion	Mise en marche du programme Super Tonique de 15 mn
	2ème impulsion	Arrêt du massage.
	1ère impulsion	Mise en marche du spot (démarrage en blanc)
	2ème impulsion	Fonction chromothérapie
	3ème impulsion	Arrêt sur une couleur sélectionnée
	4ème impulsion	Reprise de la fonction chromothérapie
	Appuis long	Arrêt complet
	1ère impulsion	Mise en marche de la pompe
	2ème impulsion	Mise en marche de la fonction créneau de la pompe
	Appuis long	Arrêt de la pompe
	1ère impulsion	Mise en marche du whisper
	2ème impulsion	Mise en marche de la fonction créneau du whisper
	Appuis long	Arrêt du whisper
	Baignoire vide :	
	Maintien 5 secondes	Verrouillage du clavier .La touche clignote lorsque le clavier est verrouillé
	2ème maintien	Déverrouillage du clavier




SILENCE & AIR


Programme Sérénité :

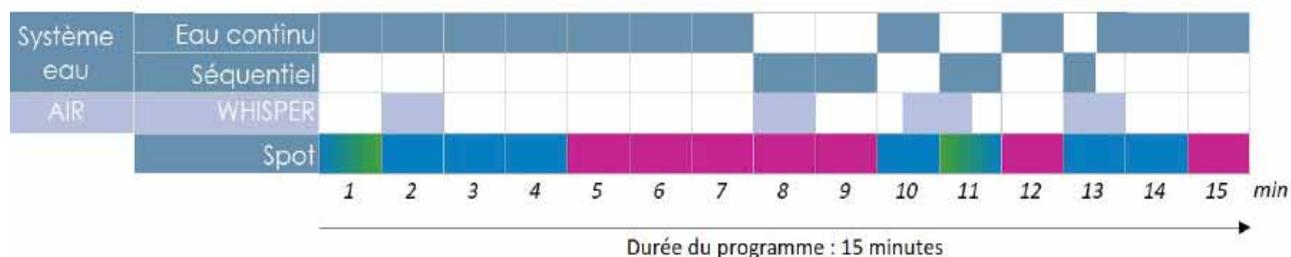

Programme Ligne :

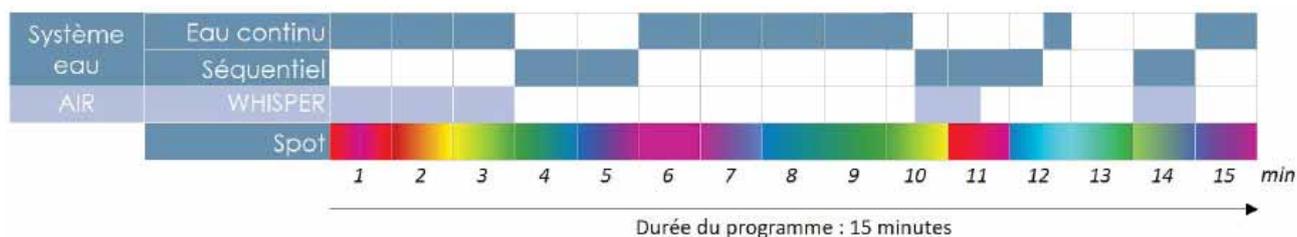

Programme Super Tonique :

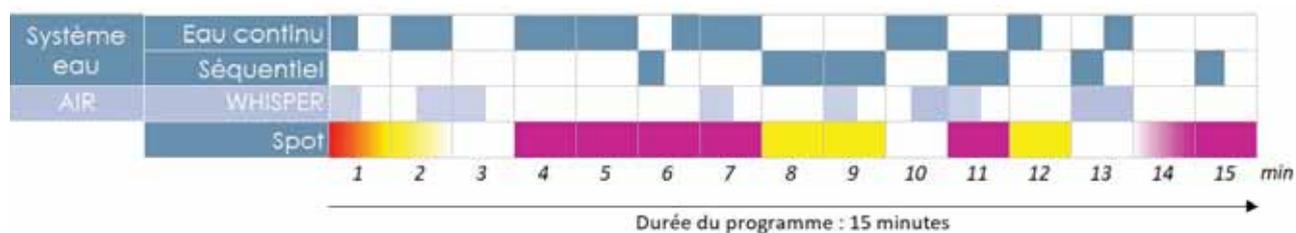



Équipements

- 1 clavier électronique rétro-éclairé
- 2 micro diffuseurs
- 12 nano injecteurs
- 1 spot chromo 21 couleurs
- 1 crépine d'aspiration fine

Fonctions

- Programme Régénérant Ultra Douceur
- Programme Apaisant et Caressant
- Assèchement automatique avec de l'ozone pendant 1 mn



Mode d'emploi



1ère impulsion

Mise en marche du programme Régénérant Ultra Douceur de 20mn

2ème impulsion

Arrêt du programme



1ère impulsion

Mise en marche du programme Apaisant et Caressant de 20 mn

2ème impulsion

Arrêt du programme



1ère impulsion

Mise en marche du spot

2ème impulsion

Défilement des couleurs

3ème impulsion

Arrêt sur une couleur sélectionnée

4ème impulsion

Reprise de la fonction défilement des couleurs

Appuis long

Arrêt du spot

Entretien de la crépine

L'entretien régulier de la crépine d'aspiration est nécessaire au bon fonctionnement et à la qualité de massage du concept Oxygen:

1. Baignoire éteinte, retirez délicatement le cache de la crépine.
2. Retirez la grille en tirant sur la languette de retrait en périphérie de la grille.
3. Nettoyez l'ensemble, retirez les cheveux éventuels et éliminez l'excédent de savon.
4. Remettez la grille et son cache en place avant de relancer le système.





Équipements

Clavier électronique sensible
 Variateur d'air
 8 buses linéaires
 4 hydrojets affleurants
 12 injecteurs affleurants
 Spot chromo 5 couleurs

Fonctions

Drainage 3 zones
 4 programmes d'intensité croissante
 Fonction Chromotherm automatique
 Variation de la puissance
 Cycle d'assèchement automatique
 Assèchement automatique avec de l'ozone pendant 4 mn



Mode d'emploi

	1ère impulsion	Mise en marche du Drainage et de la Chromo
	2ème impulsion	Arrêt du Drainage sur zone, défilement des couleurs
	3ème impulsion	Reprise du Drainage, arrêt chromo sur la couleur
	4ème impulsion	Idem 2ème impulsion ...etc... pour une durée de 15 mn
	Appuis long	Arrêt du Drainage et de la Chromo
	1ère impulsion	Mise en marche du programme Relax Beauté de 15 mn
	2ème impulsion	Arrêt du programme
	1ère impulsion	Mise en marche du programme Super Relax de 15 mn
	2ème impulsion	Arrêt du programme
	1ère impulsion	Mise en marche du programme Tonique de 15 mn
	2ème impulsion	Arrêt du programme
	1ère impulsion	Mise en marche du programme Super Tonique de 15 mn
	2ème impulsion	Arrêt du programme
	Baignoire vide :	
	Maintien 5 secondes	Verrouillage du clavier
	2ème maintien	Déverrouillage du clavier


Nota: Le clavier s'éteint au bout de 20 minutes après le dernier appui. La touche clignote lorsque le clavier est verrouillé.




Le variateur d'air, permet de régler la puissance des jets en sortie de buses grâce au procédé Venturi basé sur un apport d'air au circuit d'eau. Si vous souhaitez un massage à pleine puissance, le variateur d'air doit être dévissé et inversement afin d'obtenir la puissance de massage désirée.




Programme Relax Beauté :

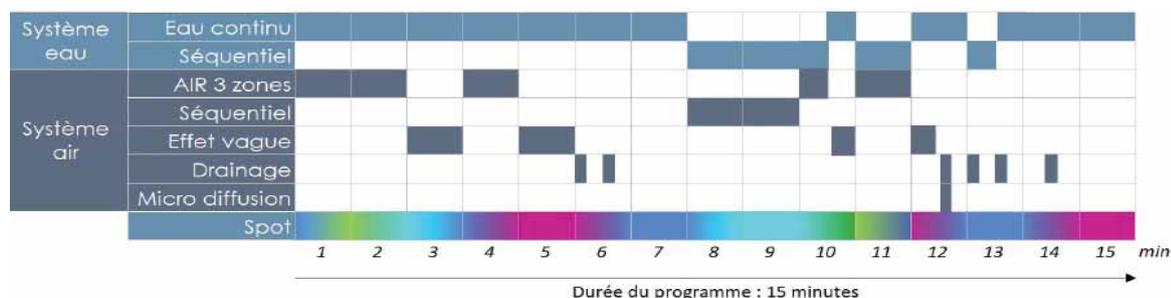


Programme Super Relax :

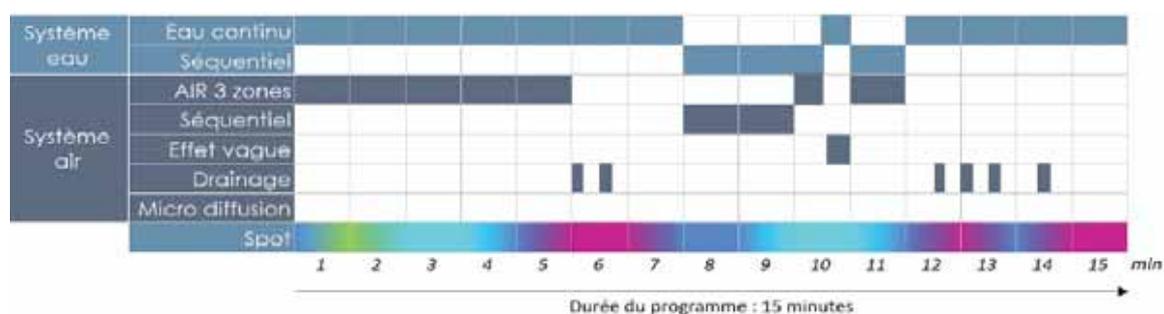

Programme Tonique :

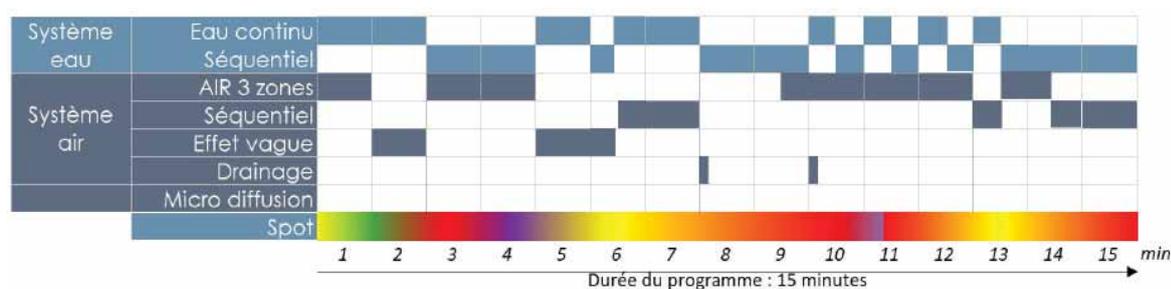

Programme Super Tonique :

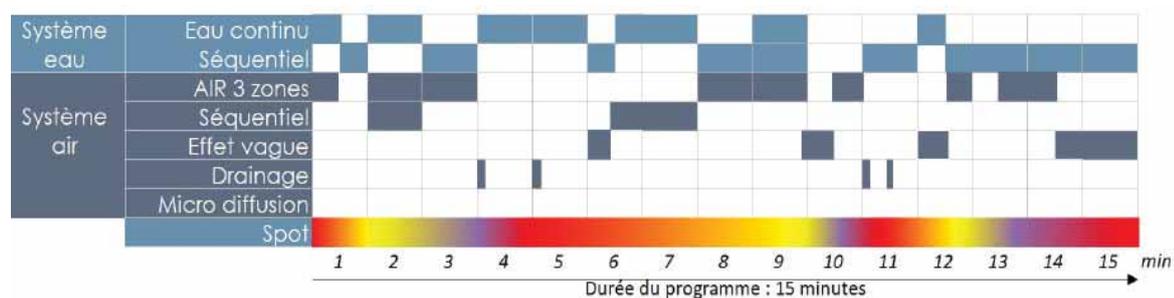



Équipements

Clavier graphique écran oled
Apport d'air électronique
10 micro-buses
2 hydrojets affleurants
18 injecteurs affleurants
Spot chromo 5 couleurs



Clavier selon modèle

Fonctions

Drainage 3 zones
6 programmes de massage
Fonction chromotherm automatique
Cycle d'assèchement automatique
Désinfection par air ozoné

La mise en route

A la mise sous tension, le logo **Kinedo** apparaît 5 secondes et le spot s'allume 20 secondes.

Le clavier affiche alors le menu «Massages»  , votre baignoire est prête à être utilisée.

A tout moment, un appui court sur la touche du haut vous ramènera à l'écran d'accueil, un appui long arrêtera le système en cours de fonctionnement.

Sélection d'un programme de massage :

Cliquer sur le bouton «Massages»  et valider

Faire défiler l'ensemble des programmes proposés par l'intermédiaire des flèches gauche et droite

Valider votre choix en cliquant sur la touche de validation : le programme choisi démarre et le temps restant apparaît alors à l'écran.

Le spot chromothérapie :

Appuyer sur les boutons suivants pour démarrer votre spot :



Un appui prolongé sur la touche «validation» éteindra le spot.


Remarque : Une séquence Chromothérapie étudiée accompagne chaque massage, si vous désirez modifier cette séquence, vous pouvez accéder au menu Spot en passant par l'accueil (touche «Home») avant de procéder aux étapes ci-dessus.

Extinction automatique.


Le clavier s'éteint au bout de 40 mn.




Programme Eveil :

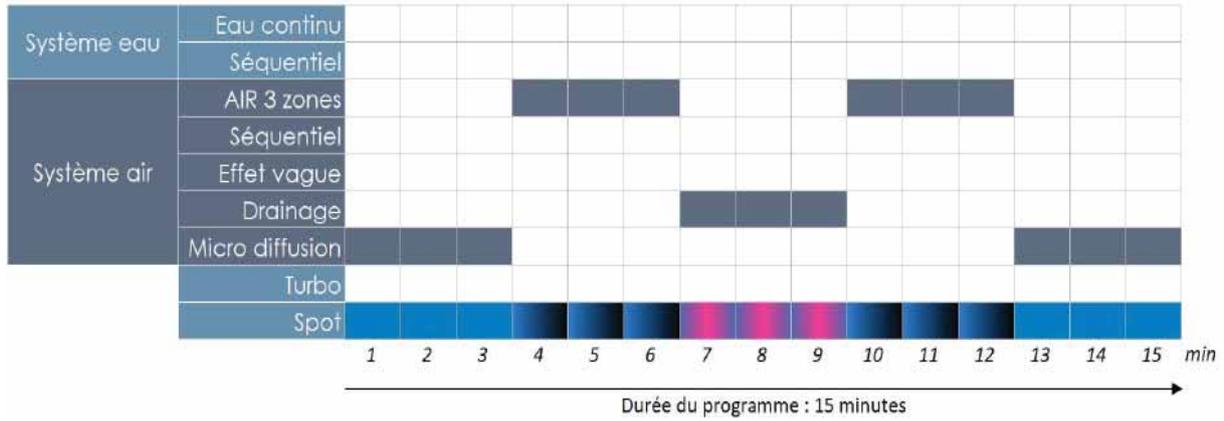

Programme Fitness :

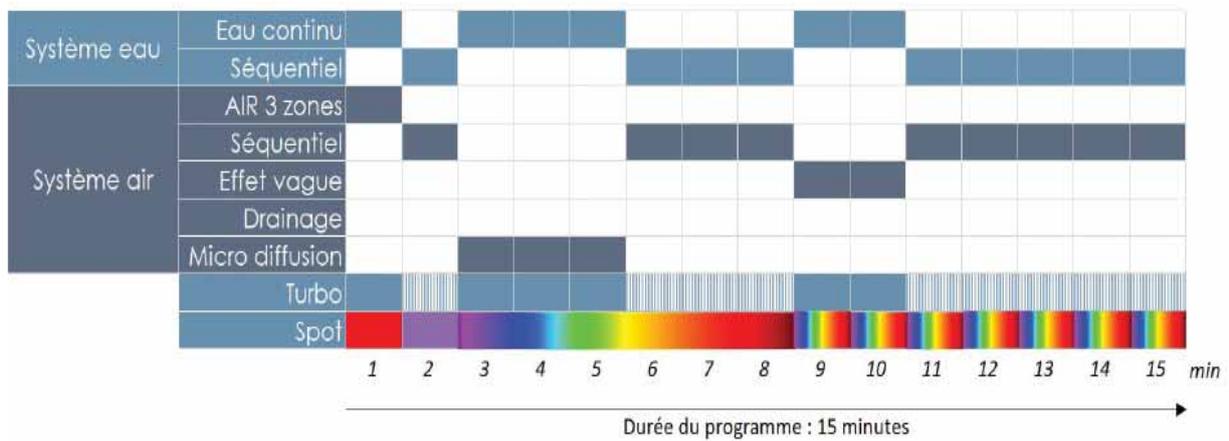


Programme Minceur :

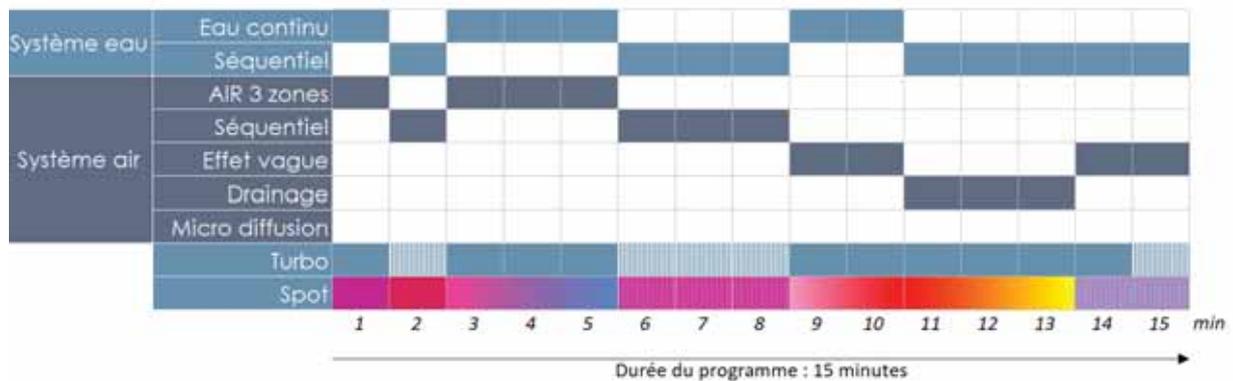





Programme Equilibre

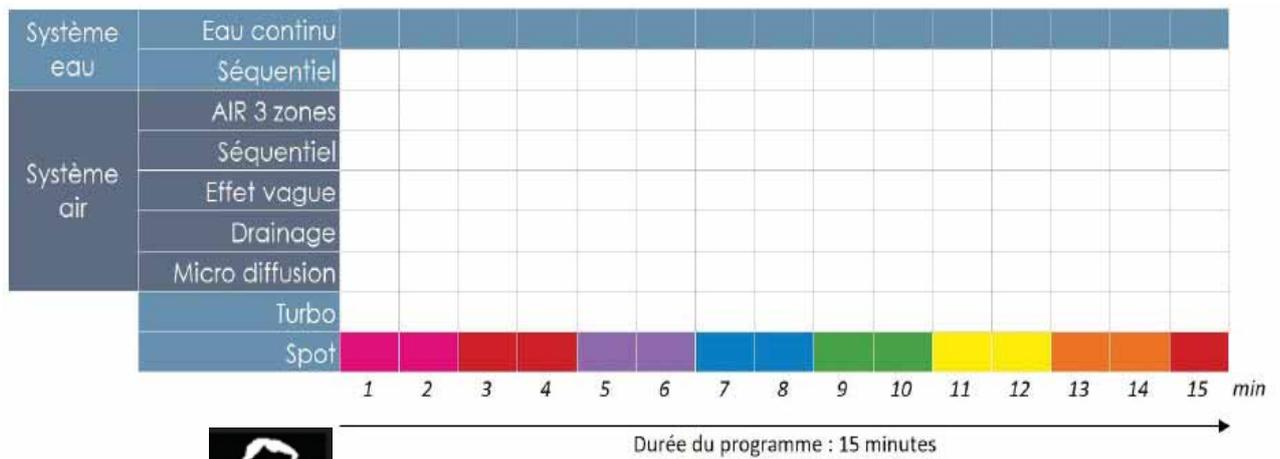

Programme Dos :

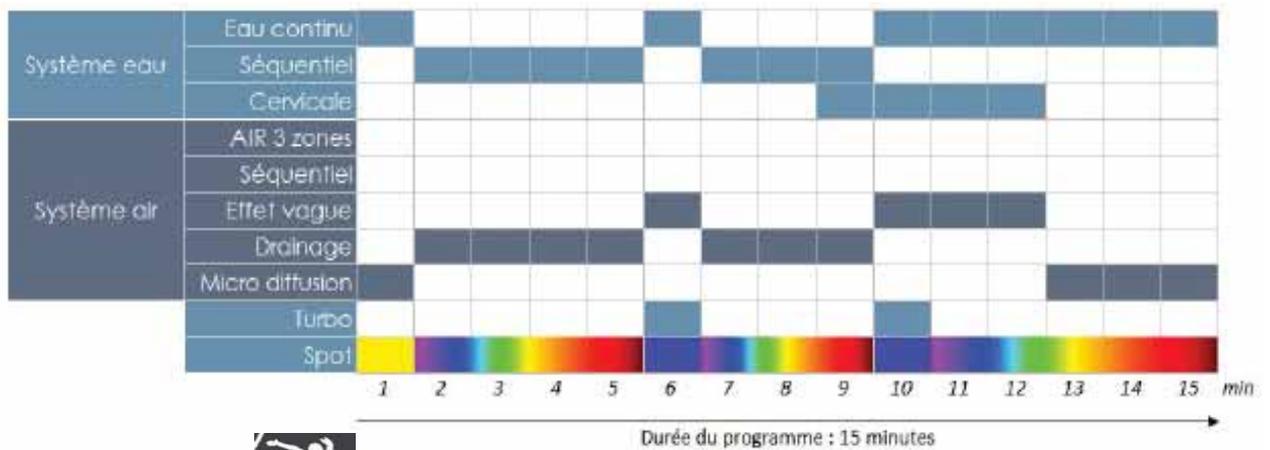

Programme Dynamique

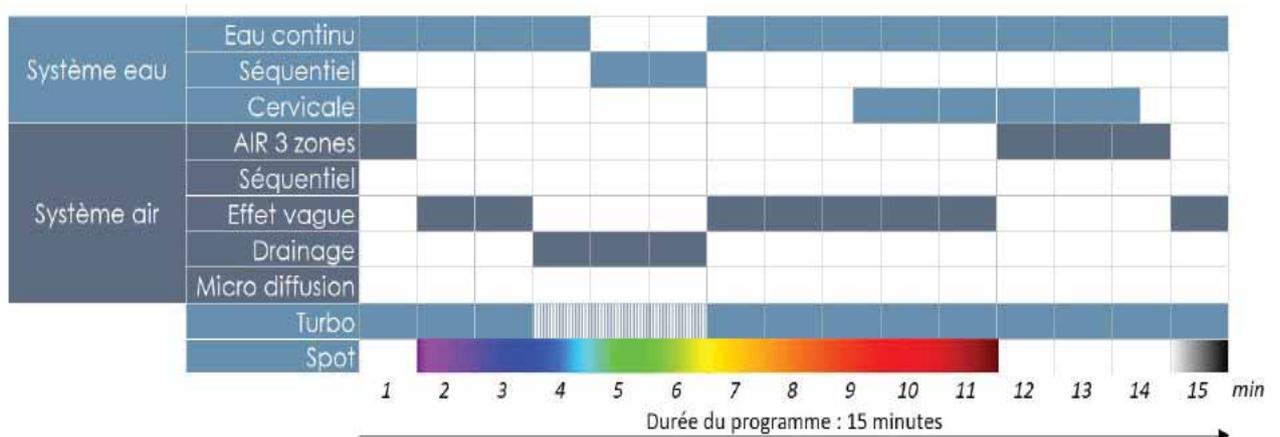



Équipements

Clavier graphique écran Oled avec menus déroulant
 10 buses affleurantes
 4 hydrojets dorsaux
 18 injecteurs affleurants
 Spot chromo 21 couleurs
 Diffuseur d'aromathérapie
 Système audio Bluetooth stéréo
 Réchauffeur maintien de température

Fonctions

Programme Drainage
 Programme Relax
 Programme Tonique
 Programme Minceur
 Fonction massage manuels Eau et Air
 Aromatherm : diffuseur de brume aromatique
 Musicatherm : système audio Bluetooth stéréo
 Désinfection par air ozoné
 Maintien en température à 38°C
 Cycle d'assèchement automatique 1 min

Mode d'emploi

A la première mise sous tension votre clavier vous accueillera par le Logo de la marque

Appuyez sur une des 4 touches disponibles pour activer votre clavier, un menu déroulant vous permet d'exploiter au mieux votre système SENSATION AIR POOL

Vous passez d'un pictogramme à l'autre avec les touches défilement <droite et gauche >. Vous pouvez valider avec la touche **OK** le pictogramme qui vous est proposé au centre de l'écran pour accéder au sous menu.

La touche **UP** permet un retour au menu principal.


Lorsqu'un programme est en cours, l'utilisation de la touche **UP** vous permet de naviguer dans les différents programmes sans que le massage ne s'arrête. Vous pourrez ainsi agir sur différentes options par exemple utiliser la chromothérapie tout en profitant de votre bain.






Principe de navigation :

Le système se décompose en 5 menus principaux:

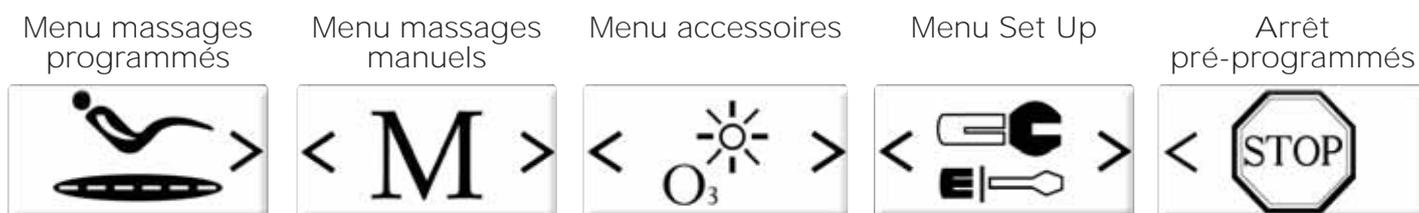


L'action des boutons de défilement vous permet de passer d'un menu au suivant.

Un appui sur le bouton **OK** dans un élément de menu permet d'entrer dans un écran spécifique permettant soit un choix supplémentaire soit le réglage des paramètres:

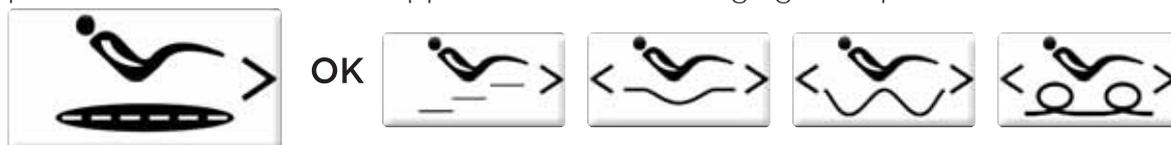

La navigation entre les sous-menu se fait de la même façon à l'aide des touches de défilement.


Le principe est identique dans chaque menu:

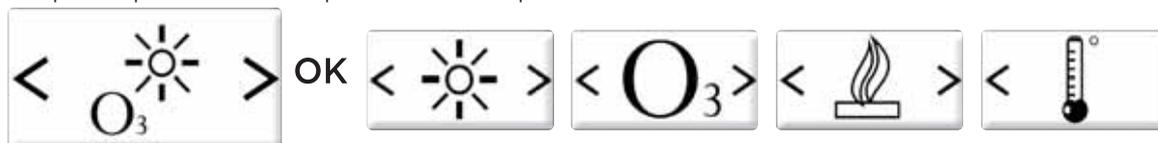


Pour valider une action telle que le lancement d'un programme:



Ou encore la mise en route d'un accessoire:

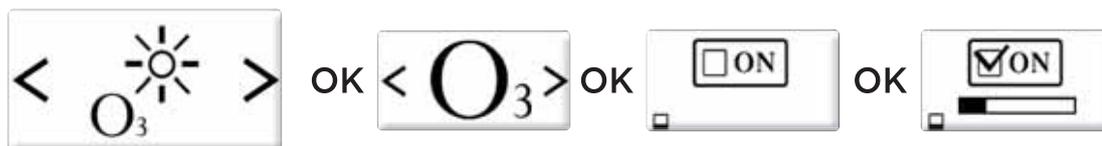

Quelle que soit la fonction lancée, il suffit de ré-appuyer sur le bouton de validation pour l'arrêter:




La touche **UP** permet de revenir sur l'écran principal.

Extinction automatique.

Le clavier s'éteint au bout de 40 mn.



Les massages programmés:




DRAINAGE : Élimine les toxines et favorise la micro-circulation des fluides pour une meilleure élasticité des tissus.



RELAX : Réduit l'état de stress, favorise le sommeil.



TONIQUE : Stimule le corps, favorise la remise en forme.



SLIM : Conçu pour agir sur les parties du corps les plus exposées à la prise de poids.


Les massages manuels :



Le système Air



MICRO : Lance la soufflerie en mode micro-diffusion.




AIR : Lance la soufflerie en mode normal.



VAGUE : Lance la soufflerie en mode micro-diffusion avec un effet vague.




CRÉNEAU : Lance la soufflerie en mode normal avec effet créneau.



CRÉNEAU : Lance la soufflerie en mode micro-diffusion avec effet drainage.




Le système Eau




EAU : Lance la pompe en mode continu.




CRÉNEAU : Lance la pompe en mode créneau.



TURBO Lance la pompe en mode turbo.





TURBO VAGUE : Lance la pompe en mode turbo avec effet vague.



TURBO CRÉNEAU : Lance la pompe en mode turbo avec effet créneau.

Les accessoires :

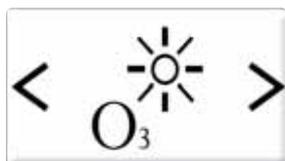

CHROMOTHERM : Défilement de toutes les couleurs.



OZONE : Plus que la désinfection du circuit d'eau, un bienfait pour la peau (ne fonctionne qu'avec la soufflerie).



AROMATHERM : Démarre 3 minutes de diffusion de parfum dans une agréable brume. Voir page 24 pour le changement de parfum et le nettoyage du diffuseur,




RÉCHAUFFEUR Permet le maintien en température de votre bain à 38°C.



SENSATION AIR POOL

Le Set Up :

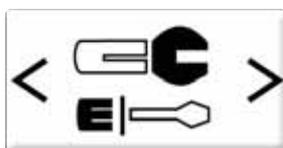

CODE PARENTAL : Maintenez la touche **OK** 3 secondes pour bloquer ou débloquer l'accès aux fonctions.



ARRÊT : Arrête l'affichage du clavier



REBOOT : Ré-initialise tout le système.




DATE ET HEURE : Permet le réglage de l'heure et la date.



VERSION LOGICIEL : Permet de visualiser les versions des logiciels des différentes cartes électroniques.



ERREUR PAS D'EAU : Vous alerte en cas d'absence d'eau ou de niveau insuffisant.




CLEAN SYSTÈME : Permet de lancer manuellement un cycle de nettoyage et assèchement (Visible uniquement baignoire vide).

L'arrêt rapide :



A tout moment, le menu **STOP** permet l'arrêt simultané de toutes les fonctions actives.

Les raccourcis :

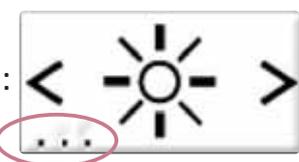


De petits carrés sur le bas de l'écran vous indiquent le nombre de fonction actuellement utilisées. La navigation parmi les fonctions en cours d'utilisation se fait à l'aide des touches droite ou gauche. La touche **UP** permet de quitter la fonction «raccourcis» et vous ramène au fonctionnement standard du clavier.




SENSATION AIR POOL


Programme Relax :

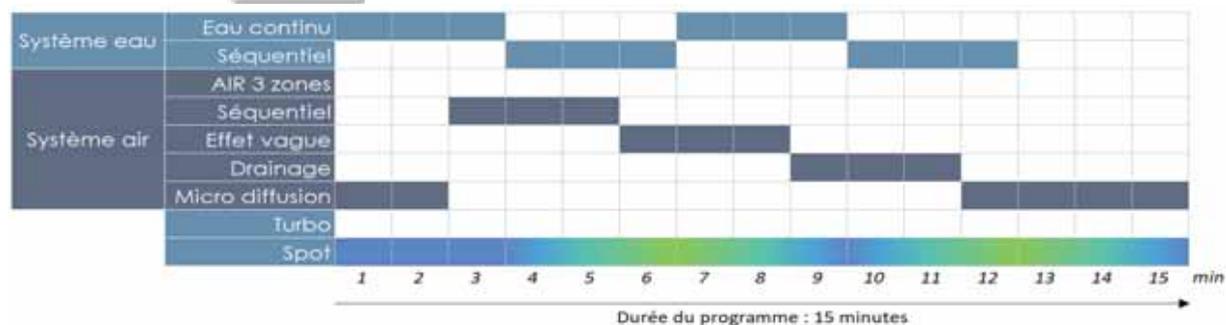


Programme Tonique :

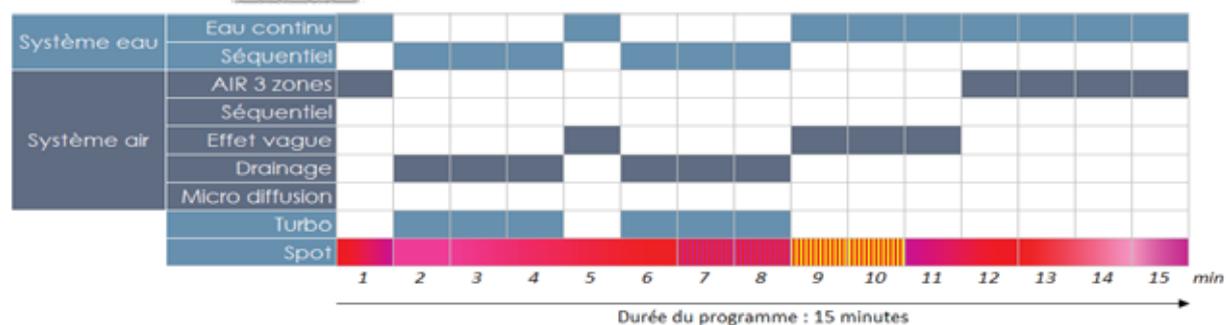

Programme Minceur :

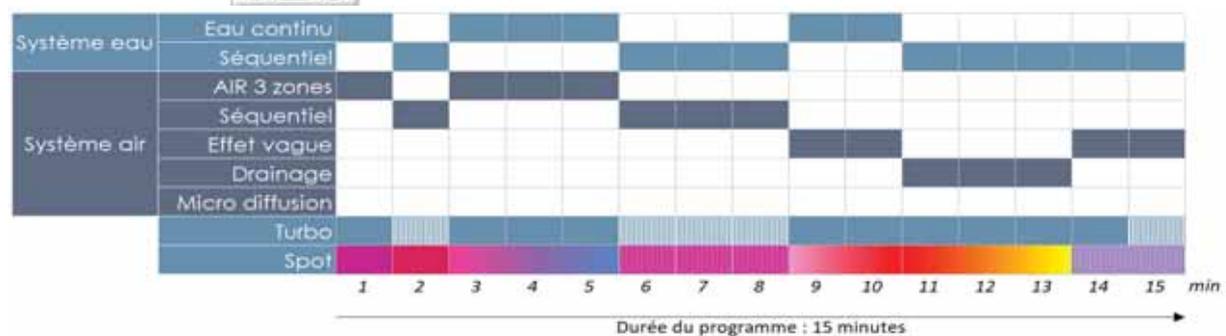

Programme Drainage :

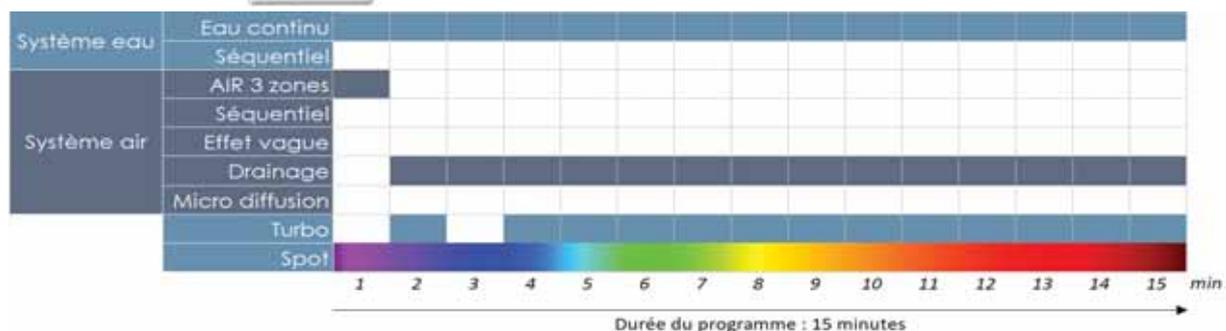



Équipements

Clavier graphique écran oled
Apport d'air électronique
12 micro-buses
9 micro-buses dorsales
24 injecteurs affleurants
Spot chromo 5 couleurs

Fonctions

Drainage 3 zones
9 programmes de massage
Fonction chromotherm automatique
Cycle d'assèchement automatique
Désinfection par air ozoné



Clavier selon modèle

Mise en route

A la mise sous tension, le logo **Kinedo** apparaît 5 secondes et le spot s'allume 20 secondes.

Le clavier affiche alors le menu «Massages»  , votre baignoire est prête à être utilisée.

A tout moment, un appui court sur la touche du haut vous ramènera à l'écran d'accueil, un appui long arrêtera le système en cours de fonctionnement.

Sélection d'un programme de massage :


Cliquer sur le bouton «Massages»  et valider

Faire défiler l'ensemble des programmes proposés par l'intermédiaire des flèches gauche et droite.

Valider votre choix en cliquant sur la touche valider : Le programme choisi démarre et le temps restant apparaît alors à l'écran.

Le spot chromothérapie :

Appuyer sur les boutons suivants pour démarrer votre spot :




Un appui prolongé sur la touche «validation» éteindra le spot.

Remarque : Une séquence Chromothérapie étudiée accompagne chaque massage, si vous désirez modifier cette séquence, vous pouvez accéder au menu Spot en passant par l'accueil (touche «Home») avant de procéder aux étapes ci-dessus.


Extinction automatique: Le clavier s'éteint au bout de 40mn




Programme Equilibre :

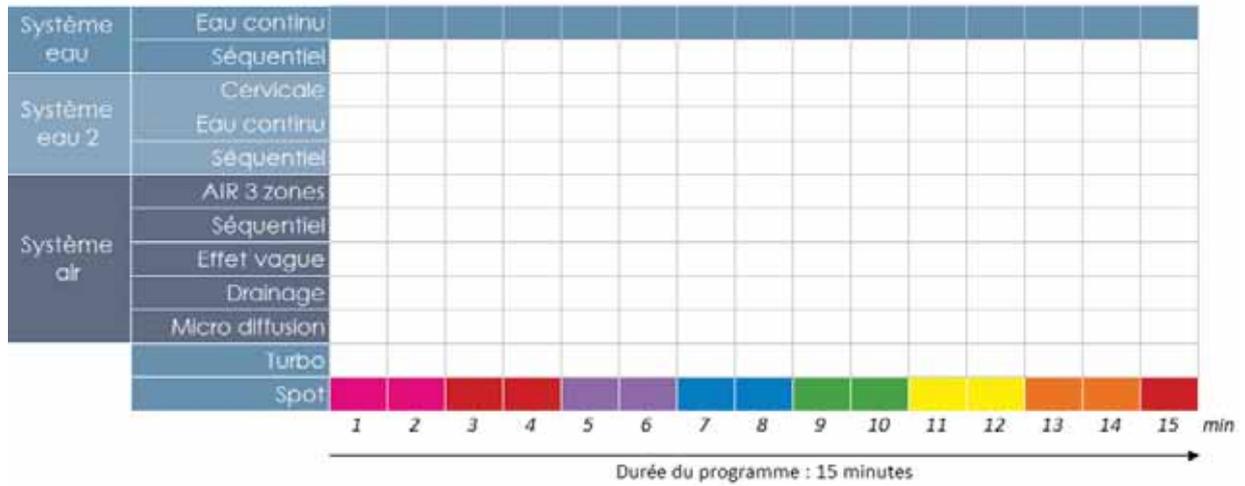

Programme Dos :

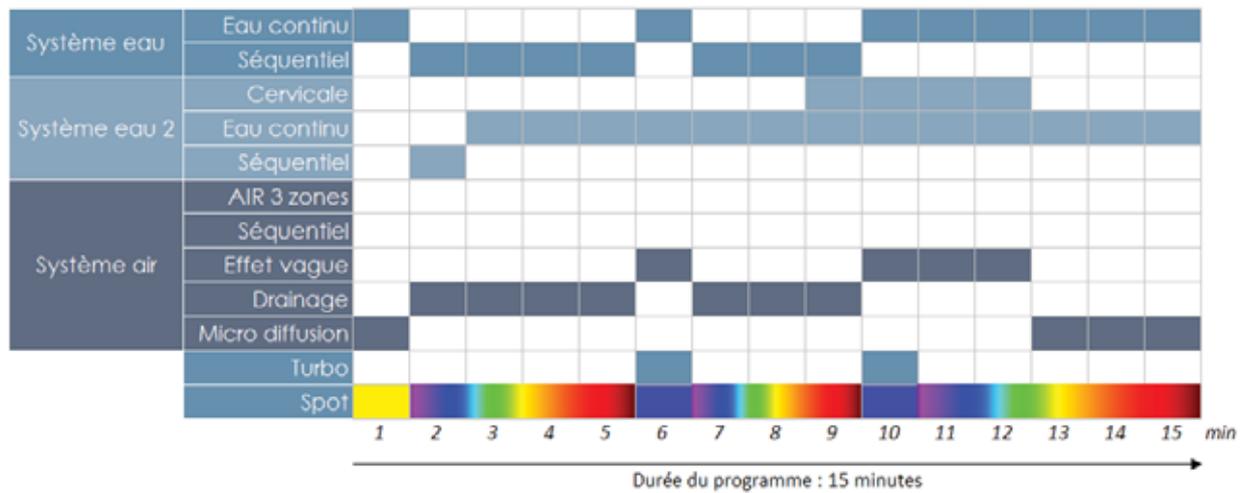


Programme Sportif :

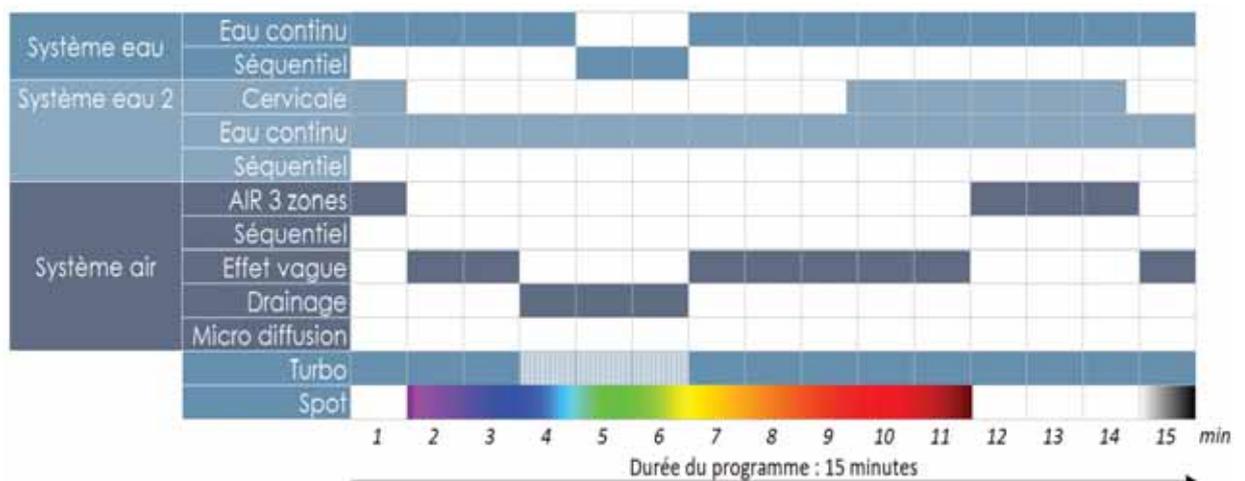





Programme Eveil :

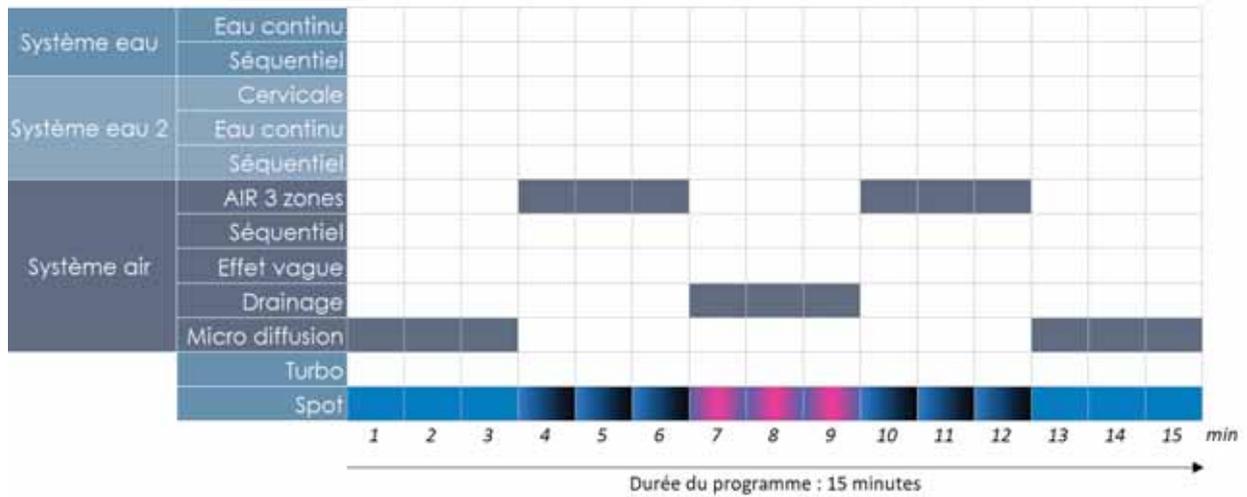

Programme Fitness :

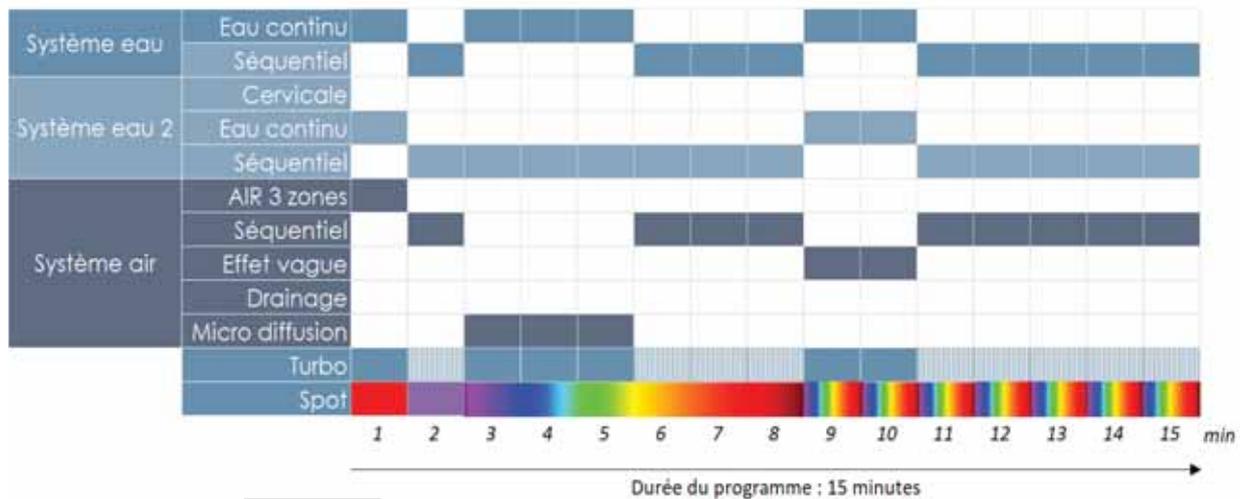


Programme Drainage :

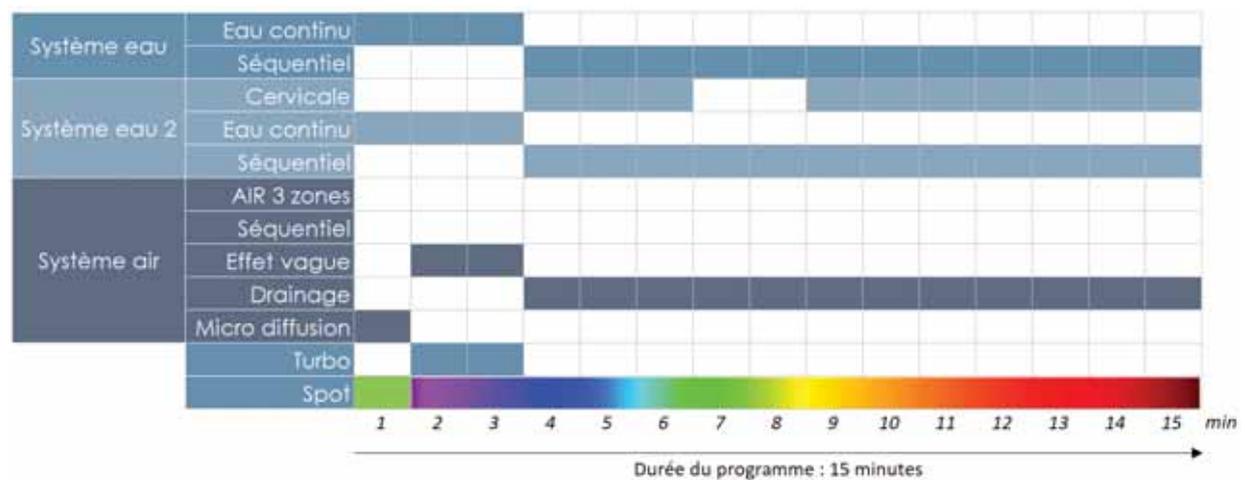





Programme Zen :

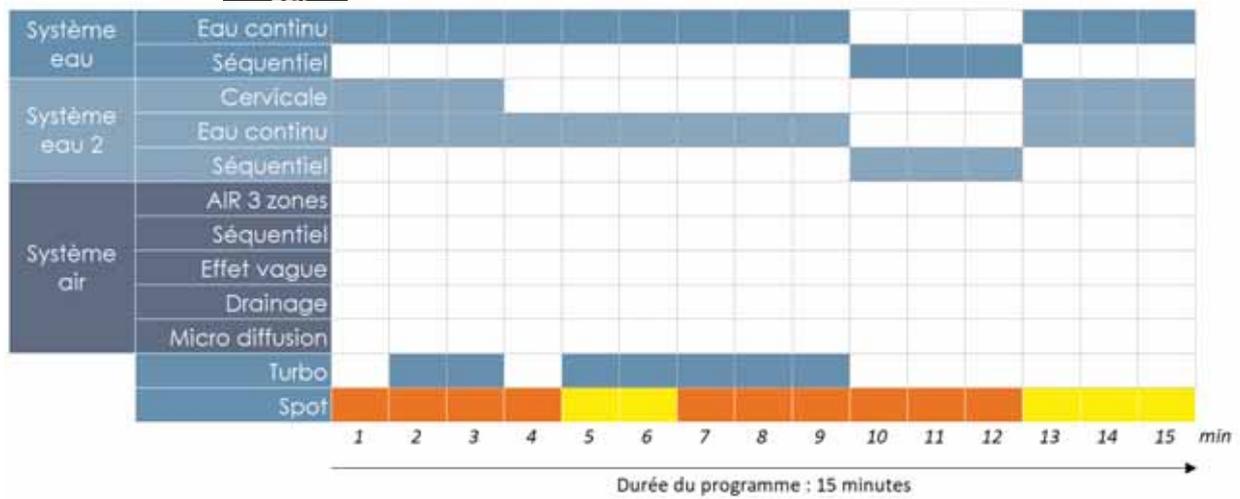

Programme Silence :

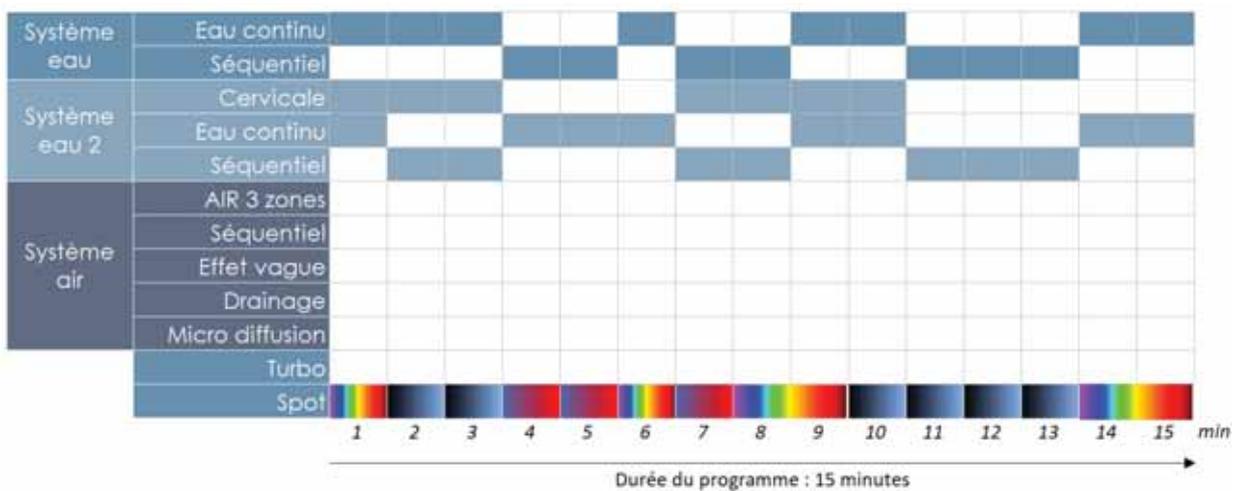

Programme Jambes :

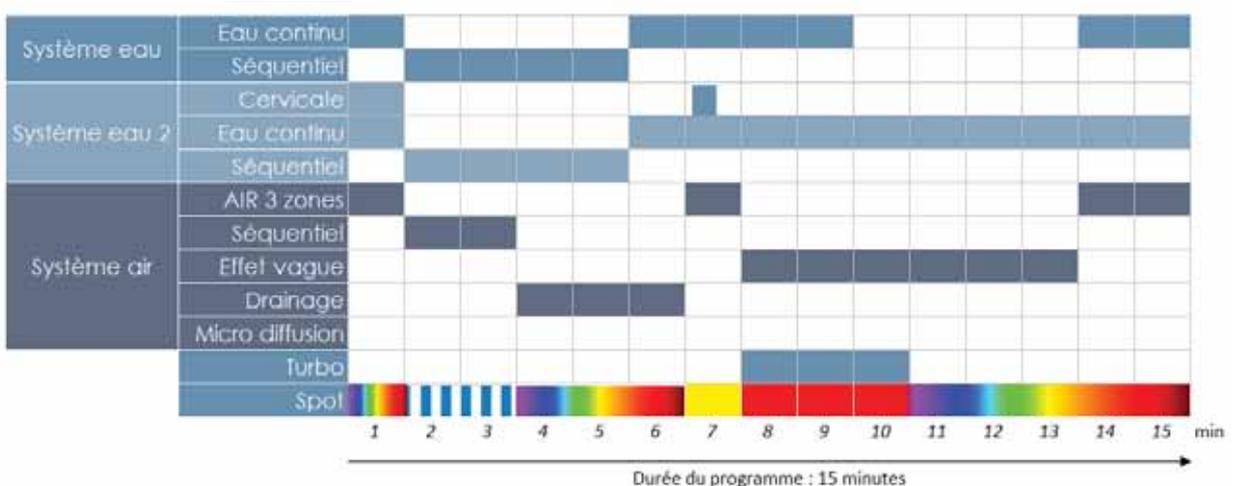



UTILISATION DU SYSTÈME KIETUDE

L'aromathérapie :



Arrêt de l'aromathérapie :





Chromotherm disponible sur l'ensemble des massages pour les systèmes Vitalité, Sensation Air pool, Kineplus et Kineplus Kietude uniquement

Utiliser le spot Chromothérapie



Un appui prolongé sur la touche de validation éteindra le spot.

Le spot s'allume en blanc. Appuyez sur la touche de validation pour changer de couleur.

Une séquence Chromothérapie étudiée accompagne chaque massage, si vous désirez modifier cette séquence, vous pouvez accéder au menu Spot en passant par la touche du haut avant de procéder aux étapes ci-dessus.

Jaune :	Donne de l'énergie, stimule l'intellect, anti-fatigue mentale et anti-mélancolie.
Rouge :	Stimule la circulation sanguine, le mental. Soulage bronchites et rhumatismes.
Magenta :	Stimulant cardiaque, diurétique. Harmonise les émotions.
Violet :	Agit sur les crampes. Diminue les angoisses et les peurs.
Bleu :	Procure un effet de paix et de sécurité.
Vert :	Repose et fortifie la vue, diminue la tension sanguine. Soulage l'insomnie, calme la nervosité.

Chromatherm n'a aucune mention de prescription médicale



Musicatherm disponible sur les systèmes Sensation Air pool et Kineplus Kietude uniquement

Fonctionnement du Système audio Bluetooth :

Les systèmes Sensation Air Pool et Kineplus Kietude sont équipés de la technologie Bluetooth :

Ne pas mettre le téléphone dans la baignoire, Kinedo se décline de toute responsabilité en cas de non respect de cette consigne.

1. A la mise sous tension de la baignoire la connexion s'active automatiquement.
2. Associez votre appareil Bluetooth : tout se gère directement sur votre appareil (baladeur, téléphone ou ordinateur équipé du Bluetooth). Reportez-vous à la notice de votre appareil pour suivre sa procédure d'appairage avec l'élément nommé «TP Link». Aucune action n'est requise sur la baignoire.
3. Lancez la Musique sur votre appareil ... et profitez de la relaxation dans votre baignoire.

► Le contrôle du volume se fait à partir de votre appareil connecté.

Conseils :

Vérifiez la puissance sonore de votre appareil Bluetooth pour avoir un volume sonore suffisant quand vous serez dans votre baignoire. Le système audio Bluetooth est optimisé pour fonctionner au volume maximum de votre lecteur musical.

Rayon de transmission du Bluetooth : 10m en ligne directe.




Aromatherm disponible sur les systèmes Sensation Air pool et Kineplus Kietude uniquement

Le diffuseur d'arômes premium

Remplissage

1. Ouvrir le couvercle chromé
2. Verser une quantité d'essence aromatique de votre choix comprise entre 65 ml et le niveau maximal, indiqué par une flèche plongeant dans le récipient.
3. Refermer le couvercle en forçant légèrement jusqu'à ce que ce dernier touche la plage de la baignoire.

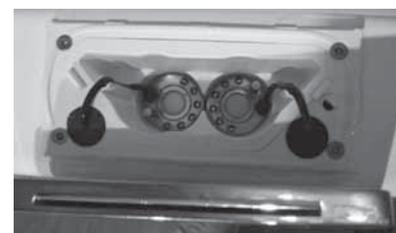

► L'activation de l'Aromatherm se fait par l'intermédiaire du clavier pour une durée de 3mn.

Changement de parfum / Nettoyage

1. Retirer délicatement les 2 cylindres chromés (générateurs de vapeur) du fond du récipient.
2. Retirer le récipient par les 2 excroissances situées sur les côtés.
Vous pouvez à présent le vider et/ou le nettoyer.
3. Replacer le récipient dans son logement.
4. Réinsérer les générateurs dans leurs emplacements.
5. Passez les fils dans les logements prévus à cet effet en s'assurant qu'ils ne passent pas au dessus des pastilles circulaires des générateurs.
6. Mettre le parfum de votre choix.

Pour un bon fonctionnement, n'utilisez que des produits Kinedo : les essences aromatiques Kinedo sont spécialement élaborées pour une utilisation directe (sans dilution), n'utilisez jamais d'alcool ni d'eau de Javel... La brume issue de l'Aromatherm, fonctionnant avec les produits aromatiques Kinedo ne laisse aucun dépôt oléagineux dans la salle de bain.

Pour vos commandes supplémentaires rendez vous sur le site Laboratoires Camylle, partenaire de Kinedo :

www.camylle.com (émulsion d'huiles essentielles Nuage).

Ne jamais utiliser d'alcool ou d'eau de Javel.

Romarin :	Dégage les voies respiratoires et renforce les défenses naturelles.
Eucalyptus :	Dégage la gorge, les bronches et facilite la digestion.
Orange :	Action stimulante et régénératrice, élimine le stress.
Lavande :	Anti-stress, relaxante, aide au sommeil, soulage les maux de tête, facilite la digestion.



CONSEILS D'ENTRETIEN

A chaque utilisation de votre baignoire, que ce soit un bain balnéo, un bain classique ou une douche, dès lors que l'eau passe pendant 20 secondes sur les capteurs de niveau d'eau de la baignoire, le système d'assèchement automatique à l'ozone se mettra en route. Il permet la désinfection de votre système. Le spot (hors système Star Mixte Digit) se mettra à clignoter en bleu.

Cet ozone est un ozone technique qui n'a pas besoin d'être rechargé et fonctionne avec le système d'Air ou Mixte.

Sur toute notre gamme, voici nos conseils d'entretien afin de conserver l'éclat de votre baignoire :

Pour désinfecter le circuit d'Eau

1. Remplir d'eau la baignoire et ajouter 20cl de javel. (Attention certaines javel composées d'un nettoyant, peuvent faire mousser la solution, n'utilisez pas ce type de produit).
2. Faire tourner le cycle en choisissant le massage le plus dynamique. (À répéter 3 fois de suite).
3. Quand la balnéo s'arrête, vider la baignoire et la rincer.
4. A la fin de cette opération, pour les systèmes équipés d'un circuit air, l'assèchement automatique se remettra en route.

► La désinfection à la javel est à répéter tous les 15 jours environ. (Voir en fonction de la fréquence d'utilisation de votre balnéo).

Pour détartrer l'ensemble des systèmes

1. Remplir la baignoire d'eau bien chaude et verser un demi litre de vinaigre blanc.
2. Faire tourner le cycle toujours en choisissant le massage le plus intense (À répéter 3 fois de suite minimum s'il y a beaucoup de calcaire. Si vous avez un adoucisseur d'eau, un seul cycle devrait être suffisant).
3. Quand la balnéo s'arrête, vider la baignoire et la rincer.
4. A la fin de cette opération, l'assèchement automatique se remettra en route.

► Le détartrage au vinaigre blanc est à faire tous les mois en fonction de la fréquence d'utilisation, mais aussi en fonction du taux de calcaire de votre eau.

Pour l'entretien en surface de votre baignoire

Nous vous conseillons d'utiliser des produits doux et non abrasifs (pas de poudre à récurer, ni de solvant...) comme des mousses, ou bien encore des produits conçus spécialement pour l'acrylique.

ATTENTION : NE PAS UTILISER de poudres abrasives ou à récurer, ni de produits organiques tels que les diluants, les solvants, les décapants, les hydrocarbures, l'acétone, la térébenthine ou l'alcool à brûler.



CONSEILS D'ENTRETIEN

Exclusion :

- N'utiliser que des laits de bain.
- Ne pas utiliser des huiles essentielles, de sels, de sel de mer, de boue, ou autres algues dans la baignoire.
- Ne pas effectuer de teinture capillaire dans votre baignoire.
- Ne pas laver d'animaux dans la baignoire.
- En cas de doute contacter le SAV.

Il est conseillé d'utiliser un chiffon doux pour procéder au nettoyage de la baignoire.

Essuyer la baignoire avec une peau de chamois ou un chiffon en microfibres après utilisation pour éviter les dépôts de calcaire.

Commencer le remplissage avec de l'eau froide ou tiède pour éviter les dépôts de tartre.

Lorsque les buses d'aspiration ou les jets sont obstrués par des cheveux ou similaire, ils doivent être nettoyés.

Il est conseillé de nettoyer les buses de la baignoire lorsque celle-ci n'a pas servi pendant plusieurs semaines.

Il est conseillé de débrancher la baignoire du courant lorsque celle-ci ne va pas être utilisée pendant longtemps.

En cas de rayures superficielles il est possible de polir l'extérieur de la baignoire avec un agent de polissage du commerce. Pour l'intérieur de la baignoire on peut utiliser une pâte dentifrice appliquée avec un chiffon doux.

En cas de rayures profondes il est possible de poncer délicatement la rayure à l'eau avec un papier de grain 600 puis 1000 voire 1500 puis un agent de polissage pour retrouver le brillant.

Il est possible d'utiliser un «polish» ordinaire comme celui utilisé par les carrossiers pour faire briller la surface acrylique.

Les opérations de nettoyage et d'entretien destinées à être effectuées par l'utilisateur ne doivent pas être faites par des enfants sans surveillance.

Les apparitions d'une ligne d'eau sur les bords de la baignoire à la vidange de celle-ci est tout à fait normal.

Les éléments de la baignoire vont se roder les premiers mois d'utilisations.

Nous n'utilisons pas de produit gras dans notre processus de fabrication.

La ligne d'eau pourra se créer par les éléments gras se trouvant dans les robinetteries, les tuyaux d'injection d'eau et d'air, du réchauffeur.

La soufflerie propulsant l'air dans les injecteurs du fond pourra également être emmenée à accélérer la formation de la ligne d'eau. C'est pour cela qu'il est préférable de poser sa baignoire balnéo sur un sol carrelé pour éviter l'aspiration des poussières.

Au bout de quelques mois les éléments ne formeront plus de ligne d'eau, malgré cela il y en aura toujours une dans certains cas.

En utilisation, l'efficacité des massages balnéo entrainera un nettoyage des pores de la peau. Cela aura pour effet de mélanger peau morte, sébum, transpiration dans l'eau avec la création d'une ligne d'eau plus ou moins importante selon la personne se baignant dans la baignoire balnéo.

En plus du traitement de désinfection et de détartrage avec de l'eau de javel et du vinaigre blanc, vous serez emmené à nettoyer votre baignoire en surface avec un produit pour matière acrylique sans alcool et sans micro bille.

Que faire si le système ne s'allume pas ?

- Vérifier que le spot s'allume pendant 20 secondes à la suite de la mise sous tension.
- Faire vérifier le fusible de la carte électronique par une personne habilitée
- Vérifier si le clavier est défectueux, auquel cas il faudra faire changer celui-ci

Que faire s'il n'y a pas d'éclairage ?

- Si seul une couleur manque faire intervenir un technicien pour faire changer le spot

Que faire si l'hydromassage ne démarre pas ?

- Vérifier l'interrupteur de sécurité.
- Vérifier que le disjoncteur différentiel n'est pas éteint.
- Vérifier si le niveau d'eau dépasse largement les buses.
- Vérifier si le clavier est défectueux, auquel cas il faudra changer celui-ci
- Si la turbine de la pompe est endommagée ou s'il y a de l'air dans la pompe il faudra chasser l'air de la pompe ou remplacer la pompe défectueuse

Que faire si l'hydromassage ne s'arrête pas ?

- Si la pompe reste toujours en marche et ne s'arrête pas avec les commandes standard, désenclenchez l'interrupteur de sécurité et réessayez.

Que faire si je ne parviens pas à connecter mon appareil Bluetooth ?

- Tout d'abord vérifiez que la fonction Bluetooth est bien activée sur votre appareil.
- Vérifier que le Bluetooth ne soit pas connecté à un autre appareil.
- Vérifier la compatibilité de votre appareil actuel.
- Eteindre complètement votre appareil et renouveler l'opération d'appairage
- Vérifier le volume sonore de votre appareil

Que faire s'il y a une baisse du niveau d'eau ?

- Cela peut être dû à une perte d'eau au niveau de l'évacuation, dans ce cas il faudra vérifier l'état de la vidange
- Vérifier le réglage de la vis du Clapet de bonde
- Vérifier l'absence de fuite d'eau sous la baignoire

Que faire en cas de fuite robinetterie ?

- Vérifier si le robinet d'alimentation est défectueux, auquel cas il faudra le changer
- Vérifier si le tuyau d'alimentation est bouché, éliminer le bouchon si nécessaire

GARANTIE

Tous les systèmes Kinedo sont garantis 2 ans (1 an supplémentaire si enregistré sur internet), pièces et main d'œuvre. Les baignoires sont garanties 5 ans.

Sont exclus de cette garantie :

- Les frais de transport et les dommages subis lors du transport
- Les frais de branchement ou de débranchement de votre baignoire et les dommages ou pertes y afférant
- Les malfaçons dues à l'installation, la non-observation des instructions de montage, d'utilisation, d'entretien

Kinedo ne garantit pas les accessoires* rapportés.

Kinedo se réserve le droit de modifier des détails dans la conception de la gamme sans préavis.

Nos baignoires et systèmes Kinedo ont été élaborés dans un souci de qualité. Néanmoins, si vous rencontrez quelques difficultés, notre service client sera là pour répondre à toutes vos questions dans les plus brefs délais au :

N° Vert : 04 42 71 30 70

Vous trouverez votre déclaration de performance sur le site Internet Kinedo à cette adresse :

balneo.kinedo.com

*Tous les éléments rapportés sur la baignoire (lecteur MP3, Smartphones etc ...) ne sont pas couverts par la garantie.



NOTES



balneo.kinedo.com